3707 - 3707/10
3907 - 3907W - 3907/18

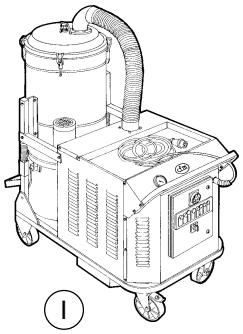

3707/10C - 3707/10K1 - 3707/10B1
3907/C - 3907/K1 - 3907/B1
3907W/C - 3907W/K1 - 3907W/B1
3907/18/C - 3907/18/K1 - 3907/18/B1

MANUALE ISTRUZIONI (I)
INSTRUCTION MANUAL (GB)
MANUEL D'INSTRUCTIONS (F)
BETRIEBSANLEITUNG (D)

Codice n° / *Code no.* / Code n° / *Codenummer* : **C27-I-GB-FR-D-1000**
Edizione / *Edition* / Edition / *Ausgabe* : **04/00**

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

INDICE

Simbologia ..... pag. I
Introduzione ..... pag. I
Garanzia ..... pag. III
Descrizione ..... pag. III
Usi non consentiti ..... pag. IV
Riservatezza ..... pag. V

1- Dati anagrafici ..... pag. 1

1.1 Dati di identificazione ..... pag. 1
1.2 Parti principali ..... pag. 3
1.3 Dispositivi di sicurezza ..... pag. 4

2- Prescrizioni di sicurezza ..... pag. 5

2.1 Prescrizioni generali ..... pag. 5
2.2 Targhe di avvertenza ..... pag. 6

3- Collaudo, consegna, installazione ..... pag. 9

3.1 Collaudo ..... pag. 9
3.2 Consegna e movimentazione dell'aspiratore ..... pag. 9
3.3 Pesi e dimensioni delle macchine imballate ..... pag. 10
3.4 Installazione dell'aspiratore ..... pag. 11
3.5 Collegamento alla rete elettrica ..... pag. 12
3.6 Verifica corretto allacciamento elettrico ..... pag. 13

4- Comandi ..... pag. 15

4.1 Elenco comandi e indicatori ..... pag. 15

5- Avviamento e arresto ..... pag. 19

5.1 Prescrizioni ..... pag. 19
5.2 Avviamento ..... pag. 19
5.3 Arresto ..... pag. 20

6- Uso dell'aspiratore ..... pag. 21

6.1 Corretto utilizzo dell'aspiratore ..... pag. 21
6.2 Pulizia del filtro primario ..... pag. 22
6.3 Svuotamento del contenitore ..... pag. 23
6.4 Elenco degli optional ..... pag. 25
6.5 Categorie d'impiego ..... pag. 34
6.6 Certificazione TÜV ..... pag. 36
6.7 Prescrizioni secondo le categorie U, G, C, K1, B1 ..... pag. 36
6.8 Filtro assoluto in aspirazione (categoria d'impiego “K1”) ..... pag. 40
6.9 Svuotamento contenitore (versione C - K1) ..... pag. 40
6.10 Elenco accessori cat. “B1” ..... pag. 41

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7- Dati tecnici ..... pag. 43

7.1 Dimensioni d'ingombro ..... pag. 43
7.2 Dati tecnici ..... pag. 44
7.3 Schemi elettrici ..... pag. 46
7.4 Elenco accessori ..... pag. 70

8- Manutenzione ..... pag. 73

8.1 Premessa ..... pag. 73
8.2 Controlli effettuati nei nostri stabilimenti ..... pag. 73
8.3 Controlli e verifiche all'avviamento ..... pag. 74
8.4 Manutenzione periodica ..... pag. 75
8.5 Come effettuare i controlli richiesti ..... pag. 76

9- Ricerca guasti ..... pag. 87

Centri assistenza CFM ..... pag. 91

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

INDEX

Symbols ..... *page I*
Introduction ..... *page I*
Warranty ..... *page III*
Description ..... *page III*
Improper uses ..... *page III*
Confidential nature of the information ..... *page V*

1- Machine data* ..... *page 1

1.1 Identification data ..... *page 1*
1.2 Main parts ..... *page 3*
1.3 Safety devices ..... *page 4*

2- Safety prescriptions* ..... *page 5

2.1 General precautions ..... *page 5*
2.2 Warning plates ..... *page 6*

3- Testing, delivery, installation* ..... *page 9

3.1 Testing ..... *page 9*
3.2 Delivery and handling ..... *page 9*
3.3 Weights and dimensions of the packed machines ..... *page 10*
3.4 Installing the vacuum ..... *page 11*
3.5 Connecting to the electricity mains ..... *page 12*
3.6 Checking that the electrical connections are correct ..... *page 13*

4- Controls* ..... *page 15

4.1 List of controls and indicators ..... *page 15*

5- Starting and stopping* ..... *page 19

5.1 Precautions ..... *page 19*
5.2 Starting ..... *page 19*
5.3 Stopping ..... *page 20*

6- Using the vacuum* ..... *page 21

6.1 Correct use of the vacuum ..... *page 21*
6.2 Cleaning the primary filter ..... *page 22*
6.3 Emptying the container ..... *page 23*
6.4 List of optionals ..... *page 25*
6.5 Categories of use ..... *page 34*
6.6 TÜV certification ..... *page 36*
6.7 Descriptions of U, G, C,K1, B1 ..... *page 36*
6.8 Absolute filter on the intake (category of use “K1”) ..... *page 40*
6.9 Emptying the container (version C - K1) ..... *page 40*
6.10 List of accessories cat. “B1” ..... *page 41*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7- Technical data ..... page 43

7.1 Overall dimensions ..... page 43
7.2 Technical data ..... page 44
7.3 Wiring diagrams ..... page 46
7.4 List of accessories ..... page 70

8- Maintenance ..... page 73

8.1 Forword ..... page 73
8.2 Inspections made in our plant ..... page 73
8.3 Checks and inspections on start-up ..... page 74
8.4 Routine maintenance ..... page 75
8.5 How to carry out the required inspections ..... page 76

9- Troubleshooting ..... page 88

CFM assistance center ..... page 91

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

INDEX

Symboles ..... page I
Introduction ..... page I
Garantie ..... page III
Description ..... page III
Utilisations non autorisées ..... page IV
Réserve de propriété ..... page V

1- Données d'identification ..... page 1

1.1 Données d'identification ..... page 1
1.2 Parties principales ..... page 3
1.3 Dispositifs de sécurité ..... page 4

2- Consignes de sécurité ..... page 5

2.1 Consignes générales ..... page 5
2.2 Plaques de recommandation ..... page 6

3- Essai, livraison, mise en place ..... page 9

3.1 Essai ..... page 9
3.2 Livraison et manutention de l'aspirateur ..... page 9
3.3 Poids et dimensions des machines emballées ..... page 10
3.4 Installation de l'aspirateur ..... page 11
3.5 Raccordement au secteur électrique ..... page 12
3.6 Vérification du raccordement électrique ..... page 13

4- Commandes ..... page 15

4.1 Liste des commandes et indicateurs ..... page 15

5- Mise en marche et arrêt ..... page 19

5.1 Consignes ..... page 19
5.2 Mise en marche ..... page 19
5.3 Arrêt ..... page 20

6- Utilisation de l'aspirateur ..... page 21

6.1 Utilisation correcte de l'aspirateur ..... page 21
6.2 Nettoyage du filtre principal ..... page 22
6.3 Vidange de la cuve ..... page 23
6.4 Liste des options ..... page 25
6.5 Catégorie et classe d'utilisation ..... page 34
6.6 Certification TÜV ..... page 36
6.7 Prescriptions des catégories U,G,C,K1,B1 ..... page 36
6.8 Filtre absolu à l'aspiration (catégorie d'utilisation "K1") ..... page 40
6.9 Vidage de la cuve (version C - K1) ..... page 40
6.10 Liste des accessoires cat. "B1" ..... page 41

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7- Caractéristiques techniques ..... page 43

7.1 Dimensions d'encombrement ..... page 43
7.2 Caractéristiques techniques ..... page 44
7.3 Schéma électrique ..... page 46
7.4 Liste des accessoires ..... page 70

8- Entretien..... page 73

8.1 Avant-propos ..... page 73
8.2 Contrôles effectués dans nos établissements ..... page 73
8.3 Contrôles et vérifications à la mise en marche ..... page 74
8.4 Entretien périodique ..... page 75
8.5 Comment effectuer les contrôles demandés ..... page 76

9- Recherche des pannes ..... page 89

Centres aprés-vente CFM ..... page 91

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

INHALTVERZEICHNIS

Symbole ..... Seite I
Einleitung ..... Seite I
Garantie ..... Seite III
Beschreibung ..... Seite III
Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch ..... Seite IV
Geheimhaltung ..... Seite V

1- Identifizierungsdaten ..... Seite 1

1.1 Kenndaten ..... Seite 1
1.2 Hauptteile ..... Seite 3
1.3 Sicherheitsvorrichtungen ..... Seite 4

2- Sicherheitsbestimmungen ..... Seite 5

2.1 Allgemeine Vorschriften ..... Seite 5
2.2 Warnschilder ..... Seite 6

3- Probelauf, Auslieferung, Installation ..... Seite 9

3.1 Probelauf ..... Seite 9
3.2 Auslieferung und Transport des Industriesaugers ..... Seite 9
3.3 Gewichte und Abmessungen der verpackten Maschinen ..... Seite 10
3.4 Installation des Industriesaugers ..... Seite 11
3.5 Anschluß an die elektrische Energieversorgung ..... Seite 12
3.6 Prüfung des korrekten elektrischen Anschlusses ..... Seite 13

4- Bedienungsteile ..... Seite 15

4.1 Liste der Stellteile und Kontrollanzeigen ..... Seite 15

5- Ein- und Ausschalten ..... Seite 19

5.1 Vorschriften ..... Seite 19
5.2 Einschalten ..... Seite 19
5.3 Ausschalten ..... Seite 20

6- Benutzung des Industriesaugers ..... Seite 21

6.1 Korrekte Benutzung des Industriesaugers ..... Seite 21
6.2 Reinigung des Hauptfilters ..... Seite 22
6.3 Entleeren des Behälters ..... Seite 23
6.4 Liste der Sonderausstattungen ..... Seite 25
6.5 Verwendungskategorien ..... Seite 34
6.6 TÜV-Bescheinigung ..... Seite 36
6.7 Vorschriften für die Kategorien “U, G, C, K1, B1” ..... Seite 36
6.8 K1 Filter Saugseitig integriert (Verwendungskategorie K1) ..... Seite 40
6.9 Entleerungdes Staubsammelbehälters Ausführungen C - K1 .... Seite 40
6.10 Liste der Zubehörteile Kat. “B1” ..... Seite 41

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7- Technische Daten..... Seite 43

7.1 Abmessungen ..... Seite 43
7.2 Technische Daten ..... Seite 44
7.3 Stromlaufplan ..... Seite 46
7.4 Liste der Zubehörteile ..... Seite 70

8- Wartung ..... Seite 73

8.1 Vorwort ..... Seite 73
8.2 Vor der Lieferung vorgenommene Kontrollen ..... Seite 73
8.3 Kontrolle und Prüfungen bei der Inbetriebnahme ..... Seite 74
8.4 Wartungsplan ..... Seite 75
8.5 Wie die erforderlichen Kontrollen durchgeführt werden ..... Seite 76

9- Fehlersuche ..... Seite 90

CFM Service ..... Seite 91

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per la fiducia accordata ai nostri prodotti confidiamo in una sua completa soddisfazione nell'uso di questo aspiratore.

Si tratta di una macchina ad elevato contenuto tecnologico e particolarmente curato nei dettagli così da assicurare una lunga durata ed una sempre piena efficienza.

La macchina è stata realizzata nel rispetto della Direttiva macchina 89/392/CEE ed il simbolo CE è riportato sull'aspiratore stesso.

ATTENZIONE!!

Questa simbologia verrà utilizzata per richiamare l'attenzione su operazioni o punti pericolosi che potrebbero provocare lesioni personali fino anche la morte dell'operatore oppure che potrebbero danneggiare la macchina anche in modo irreparabile.

ATTENZIONE!!

Alcune illustrazioni contenute in questo libretto per motivi di chiarezza raffigurano la macchina o parti di essa con pannelli o carters rimossi.

Non utilizzare mai la macchina priva di tali protezioni.

Dear Customer,

Thank you for having chosen one of our products.
We are certain that use of this vacuum will give you complete satisfaction.

It is a highly technical machine that has been manufactured with care in order to be long-lasting and fully efficient.

The vacuum has been built in compliance with machine Directive 89/392/EEC and the CE symbol is affixed to the machine itself.

ATTENTION!!

This symbol is used to call your attention to dangerous operations or machine parts that could cause personal injuries or even the death of the operator. Irreparable damage to the machine is also possible where this symbol is used.

ATTENTION!!

***F**or explanatory purposes, some of the illustrations in this manual depict the machine or machine parts with their panels or casings removed.*

***N**ever ever use the machine without these parts in there correct place.*

Cher Client,

Nous vous remercions de la confiance accordée à nos produits et nous sommes certains que cet aspirateur vous donnera entière satisfaction.

Il s'agit d'une machine à haut contenu technologique et particulièrement soignée dans les détails, étudiée pour durer longtemps en pleine efficacité.

La machine a été réalisée conformément à la Directive machine 89/392/CEE. La marque CE est apposée sur l'aspirateur.

ATTENTION!!

Ce symbole est utilisé pour attirer l'attention sur les opérations ou les points dangereux pouvant provoquer des lésions ou même la mort de l'opérateur, ou bien pouvant endommager la machine de manière irréparable.

ATTENTION!!

Pour des raisons de clarté certaines illustrations de cette notice représentent la machine ou des parties de celle-ci, les panneaux ou les carters étant démontés.

N'utiliser jamais la machine sans les pro-tections.

Lieber Kunde,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unseren Produkten entgegenbringen, und sind sicher, daß Sie mit diesem Industriesauger bei der Arbeit voll zufrieden sein werden.
Es handelt sich um eine Maschine, die dem neuesten Stand der Technik entspricht und die bis ins letzte Detail sorgfältig geplant wurde, um ihr eine lange Haltbarkeit und stets volle Betriebstüchtigkeit zu garantieren.

Die Maschine wurde gemäß der Maschinen-richtlinie 89/392/EWG hergestellt und das CE-Zeichen ist auf der Maschine angebracht.

ACHTUNG!!

Die obige Symbologie wird in diesem Handbuch verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Stelle oder Vorgänge zu lenken, die für die persönliche Sicherheit der Bediener gefährlich sind, die Lebensgefahr bedeuten und der Maschine einen nicht wiedergutmachbaren Schaden zufügen könnten.

ACHTUNG!!

***D**er Deutlichkeit halber werden die Maschine bzw. einige Teile derselben in einigen Abbildungen dieses Handbuchs mit abgenommenen Schutzblechen dargestellt.*

***B**enutzen Sie die Maschine nicht unter solchen Bedingungen, sondern nur dann, wenn alle Schutzvorrichtungen montiert sind.*

Introduzione

La sicurezza di funzionamento della macchina in Vostro possesso è affidata in prima persona a coloro che operano quotidianamente su di essa.

E' quindi importante che questi operatori abbiano dettagliate informazioni relative al corretto utilizzo, funzionamento, manutenzione e riparazione dell'aspiratore.

Introduction

The operational safety of the machine in your possession is entrusted to those who work with it each day.

These persons must therefore have detailed information about how to correctly use, operate, service and repair the vacuum.

Introduction

La sécurité de fonctionnement de la machine est confiée à ceux qui l'utilisent régulièrement.

Il est donc important que ces opérateurs aient les informations détaillées et correctes sur l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien et la réparation de l'aspirateur.

Einleitung

Die Betriebssicherheit der Maschine, die sich in Ihrem Besitz befindet, ist an erster Stelle denjenigen anvertraut, die täglich mit der Maschine arbeiten.

Es ist daher grundlegend, daß diese Bediener ausführliche Informationen dazu erhalten, wie Bedienung, Arbeitsweise, Wartung und Re-paraturen des Industriesaugers auf korrekte Weise ablaufen sollen.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Lo scopo del presente manuale è di portare a conoscenza degli operatori le prescrizioni ed i criteri fondamentali per garantire la loro sicurezza ed allungare la durata di funzionamento dell'aspiratore.

This manual has been compiled in order to inform machine users about the precautions and basic regulations able to ensure their safety and allow the vacuum to remain in good working condition for the longest possible time.

Cette notice a pour objet de faire connaître aux opérateurs les consignes et les prescriptions essentielles pour garantir leur sécurité et la longévité de l'aspirateur.

Zweck dieses Handbuches ist es, den Benutzern der Maschine mit erläuternden Texten und Abbildungen die Vorschriften und wesentlichen Kriterien für Transport und Bewegung, Benutzung und Wartung des Industriesaugers bekannt zu machen.

Questo manuale deve essere letto dal personale autorizzato ad operare sulla macchina prima della sua messa in funzione.

Personnel authorized to work with the machine must read this manual before the machine is started.

Cette notice doit être lue par le personnel autorisé à opérer sur la machine avant sa mise en service.

Dieses Handbuch muß von dem Personal, das zur Benutzung der Maschine befugt ist, vor der Inbetriebnahme der Maschine durchgelesen werden.

Conservarlo con cura nei pressi della macchina, in luogo protetto e asciutto, al riparo dai raggi del sole e comunque in luogo facilmente e rapidamente raggiungibile per ogni futura consultazione.

Keep the manual near the machine, in a protected and dry place away from direct sunlight and ready to hand for future consultation when required.

Conservez cette documentation à proximité de la machine, dans un endroit protégé et sec, à l'abri des rayons du soleil et facilement accessible pour toute consultation future.

Heben Sie das Handbuch sorgfältig in der Nähe der Maschine auf, an einem geschützten und trockenen Ort, in denen es nicht der Son-nenstrahlung ausgesetzt ist, aber an einer Stelle, an der es leicht und schnell zur Hand ist, wenn man in der Zukunft etwas darin nachschlagen will.

In casi di smarrimento o di deterioramento del manuale richiedere una copia al Vostro rivenditore o direttamente alla **CFM**.

*Ask for another copy from your Dealer or **CFM** if this manual is lost or deteriorates.*

Si vous perdez ou détériorez cette notice, demandez-en une copie à votre revendeur ou directement au fabricant.

Wenn das Handbuch verlorengeht oder unleserlich wird, können Sie beim Händler oder direkt beim Hersteller ein zweites Exemplar anfordern.

Se la macchina verrà ceduta a terzi, segnalare al costruttore gli estremi e il recapito del nuovo proprietario.

Inform the manufacturer about the name and address of the new owner if the machine is sold to third parties.

Si la machine est cedée à des tiers, signalez au constructeur le nom et l'adresse du nouveau propriétaire.

Wenn die Maschine den Besitzer wechselt, geben Sie dem Hersteller der Maschine den Namen und die Adresse des neuen Eigentümers bekannt.

Il manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere considerato inadeguato se a seguito di nuove esperienze ha subito successivi aggiornamenti.

This manual reflects the state-of-the-art technology at the moment the machine was sold and cannot be considered inadequate if modifications are subsequently made.

La documentation reflète l'état de la technique au moment de la commercialisation de la machine; elle ne peut pas être considérée inadéquate si à la suite d'améliorations technologiques elle subit des modifications.

Das Handbuch entspricht dem Stand der Technik bei der Vermarktung der Maschine und ist nicht als unangemessen zu betrachten, wenn es infolge neuer Erfahrung stärkere Änderungen erfahren hat.

A tale proposito il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i relativi manuali senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti se non in casi eccezionali.

The manufacturer therefore reserves the right to update the production range and relative manuals without being obliged to update previous machines and manuals except in exceptional cases.

Le fabricant se réserve le droit de mettre à jour la production et la documentation respective sans obligation de mettre à jour la production et les documentations précédentes, si ce n'est dans les cas exceptionnels.

Der Hersteller behält sich unter diesem Aspekt das Recht vor, seine Produktion und die Handbücher auf den jeweils neuesten Stand zu bringen, ohne verpflichtet zu sein, die vorherigen Produkte und Handbücher ebenfalls zu ändern, wenn nicht in Ausnahmefällen.

In caso di dubbio consultare il centro di assistenza più vicino o direttamente la **CFM**.

*Consult your nearest After-Sales Service Centre or **CFM** in case of doubt.*

En cas de doute contactez le centre S.A.V. le plus proche ou directement **CFM**.

*Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die nächste Servicestelle oder direkt an **CFM**.*

Si precisa come il costruttore sia teso alla continua ottimazione del proprio prodotto.

Note that the manufacturer continually strives to optimize the product.

Der Hersteller strebt danach, sein Produkt immer weiter zu verbessern.

Per tale motivo la ditta costruttrice è ben lieta di ogni segnalazione o proposta tesa al miglioramento della macchina o del manuale.

For this reason, the manufacturer is always more than happy to receive all indications or proposals to enable improve ments to either the machine or the manual.

Toujours soucieux d'améliorer ses produits, le constructeur vous remercie des indications ou propositions visant à améliorer la machine ou la documentation.

Aus diesem Grund freut sich der Hersteller über jeden Vorschlag zur Verbesserung von Maschine und/oder Handbuch.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Garanzia

La macchina è stata consegnata all'utente alle condizioni valide al momento dell'acquisto.

Per nessun motivo l'utente è autorizzato alla manomissione della macchina. Ad ogni anomalia riscontrata rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Ogni tentativo di smontaggio di modifica o in generale di manomissione di un qualsiasi componente dell'aspiratore da parte dell'utente o da personale non autorizzato ne invaliderà la garanzia e solleverà la ditta costruttrice da ogni responsabilità circa gli eventuali danni sia a persone che a cose derivanti da tale manomissione.

Il fabbricante si ritiene altresì sollevato da eventuali responsabilità nei seguenti casi:

- non corretta installazione;
- uso improprio della macchina da parte di personale non addestrato adeguatamente;
- uso contrario alle normative vigenti nel paese di utilizzo;
- mancata o scorretta manutenzione prevista;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- non invio del certificato di garanzia.

Warranty

The machine was delivered to the user acco-rding to the conditions that were valid at the time of purchase.

For no reason what so ever shall the user be authorized to tamper with the machine. Contact your nearest After-Sales Service Centre in the event of faults.

All attempts by the user or by unauthorized personnel to modify or, more generally, tamper with any part of the vacuum shall void the guarantee and relieve the manufacturer of all responsibility for damage to either persons or property caused by such action.

The manufacturer shall also be relieved of liability in the following cases:

- *incorrect installation;*
- *improper use of the machine by inadequately trained personnel;*
- *utilization contrary to the provisions in force in the country of use;*
- *incorrect or insufficient maintenance;*
- *use of non **CFM** spares or use of spares that are not specifically made for the model in question;*
- *total or partial failure to comply with the instructions;*
- *failure to forward the guarantee certificate.*

Garantie

La machine a été remise à l'utilisateur aux conditions valables au moment de l'achat.

L'utilisateur ne peut modifier la machine pour aucune raison. En cas d'anomalie il doit s'adresser au S.A.V. le plus proche.

Toute tentative de démontage ou de modification d'un composant de l'aspirateur de la part de l'utilisateur ou de personnel non autorisé entraîne l'expiration de la garantie et dégage le constructeur de toute responsabilité à la suite des dommages aux personnes et aux choses relevant de ces modifications.

Le constructeur est aussi dégagé de toute responsabilité dans les cas suivants:

- défaut d'installation;
- défaut d'utilisation de la machine de la part du personnel n'ayant pas reçu la formation appropriée;
- utilisation contraire aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation;
- exécution incomplète ou incorrecte de l'entretien préconisé;
- utilisation de pièces détachées qui ne sont pas d'origine ou ne correspondant pas au modèle;
- non-respect total ou partiel des instructions;
- non-expédition de l'attestation de garantie.

Garantie

Die Maschine wird dem Anwender zu den Garantiebedingungen ausgeliefert, die zum Zeitpunkt des Verkaufs gelten. Der Anwender hat kein Recht dazu, die Maschine zu ändern. Bei jeder Störung muß man sich an die nächste Servicestelle wenden. Jeder Versuch zum Ausbau, zur Änderung oder sonstigen Modifizierung jedes Teils der Maschine durch den Betreiber selbst oder nicht befugtes Personal führt zum Verlust des Garantieanspruchs und enthebt den Hersteller jeder Haftung gegenüber etwaigen Sach- oder Personenschäden, die sich aus dieser Veränderung der ursprünglichen Konfiguration der Maschine ergeben.

Der Hersteller betrachtet sich auch in den folgenden Fällen seiner Haftpflicht enthoben:

- *bei falscher Installation;*
- *bei nicht bestimmungsmäßer Benutzung der Maschine seitens Personal, das nicht dementsprechend geschult wurde;*
- *bei Benutzung, die den Bestimmungen des jeweiligen Landes widerspricht;*
- *bei fehlender oder nicht sorgfältiger Ausführung der geplanten Wartungsarbeiten;*
- *bei Verwendung von Ersatzteilen, die keine Originalteile sind oder die nicht speziell für das Modell bestimmt sind;*
- *bei völliger oder teilweiser Nichtbeachtung der Anweisungen;*
- *wenn die Garantiebescheinigung nicht eingeschickt wird.*

Descrizione

La macchina in Vostro possesso è stata progettata per l'aspirazione di trucioli, rottami, polveri e detriti vari.
E' montata su robuste ruote in poliuretano di cui due piroettanti per meglio trasportarla sul punto di intervento e fornite di freni per arrestare la macchina in sicurezza sul punto di intervento.

E' una macchina progettata e costruita per operare in ambienti industriali ove può operare per 24 ore al giorno, oppure saltuariamente per normali pulizie.

Description

The machine in your possession has been designed to suck up shavings, scraps, dust and various waste materials.
It is mounted on tough polyurethane wheels, two of which swivel in order to make the machine easy to handle. There are also safety brakes to stop the machine in its place of use.

The vacuum has been designed and built to operate in industrial environments where it can work round the clock or at intervals, for normal cleaning purposes.

Description

La machine a été conçue pour l'aspiration de copeaux, débris, poussières et déchets divers.

Elle est montée sur des roues robustes en polyuréthanne dont deux sont pivotantes pour mieux la transporter sur le lieu d'utilisation, munies de freins qui arrêtent la machine en sécurité sur le point d'intervention.

C'est une machine etudiée et construite pour travailler dans des environnements industriels où elle peut opérer 24 heures par jour, ou bien pour des nettoyages ordinaires périodiques.

Beschreibung

Die Maschine, die Sie erworben haben, wird zum Absaugen von Spänen, Fertigungsabfall, Stäuben und verschiedenen Abfällen entwickelt. Sie steht auf kräftigen Polyurethanrädern, von denen zwei sich drehen, um besser an die Stelle transportiert werden zu können, an der sie gebraucht wird. Die Räder sind mit Bremsen versehen, um die Maschine am Arbeitsplatz sicher anhalten zu können. Es ist eine Maschine für die Verwendung in industriellen Räumen, die im Dauerbetrieb 24 Stunden am Tag oder auch intervallweise für die normale Reinigung verwendet werden kann.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Il materiale aspirato è sottoposto ad una azione centrifugata all'interno del contenitore ove i corpi più grossolani vengono raccolti per effetto del loro peso, mentre l'aria passa attraverso una adeguata superficie filtrante ove i corpi in sospensione vengono trattenuti.

Il manometro installato sulla macchina segnala all'operatore le condizioni del filtro: all'aumentare della pressione corrisponde una riduzione del volume d'aria aspirata.

La **CFM**, a richiesta, è in grado di allestire macchine idonee per operare con liquidi, sostanze corrosive, di operare in ambienti ad alto rischio di esplosione, di realizzare versione a filtro assoluto e così via.

L'elevata qualità dell'aspiratore in Vostro possesso è garantita da severissimi test. Materiali e componenti vengono infatti sottoposti durante le diverse fasi della produzione ad una serie di rigorose verifiche per accettarne l'appartenenza agli elevati standard qualitativi fissati.

The vacuumed material is subjected to a centrifugal action inside the container where the coarser items fall owing to their weight.
The air passes through a filtering surface where solids in suspension are retained.

The pressure gauge installed on the machine warns the operator of the filter conditions: an increase in pressure corresponds to a reduction in the volume of intaken air.

*On request, **CFM** can supply machines able to work with fluids and corrosive substances, or in environments with a high risk of explosion. Machines with absolute filters are also available.*

The high quality of the vacuum in your possession is guaranteed by the strictest tests. Materials and components which are subjected to a series of strict inspections during the various production phases in order to ascertain compliance with the established high quality standards.

Le matériau aspiré est soumis à une action centrifuge à l'intérieur de la cuve où les corps les plus gros sont recueillis par effet de leur poids.
L'air passe à travers une surface filtrante qui retient les corps en suspension.

Le manomètre installé sur la machine signale l'état du filtre à l'opérateur. L'augmentation de la pression est un indice de la réduction du volume d'air aspiré.

Sur demande, **CFM** est en mesure d'équiper des machines pour aspirer des liquides, substances corrosives et travailler dans des environnements à haut risque d'explosion, et réalise des versions à filtre absolu et etc.

La haute qualité de l'aspirateur en votre possession est garantie par des tests très sévères. Matériaux et composants sont soumis, au cours des différentes phases de la production, à une série de contrôles très poussés en vue de la conformité aux plus hauts standard de qualité.

Das abgesaugte Material wird im Behälter einer Zentrifugalkraft ausgesetzt, wo die gröberen Teilchen infolge ihres Gewichts gesammelt werden, während die Luft durch einen Filter entsprechender Größe strömt, wo die Schwebestoffe abgesondert werden.

Ein Manometer, das auf der Maschine montiert ist, zeigt dem Bediener den Filterzustand an. Wenn der Druck steigt nimmt das vom Filter absaugte Luftvolument ab.

*Firma **CFM** liefert auf Anfrage auch Maschine, mit denen man Flüssigkeiten absaugen kann, mit denen man in explosionsgefährdeten Räumen arbeiten kann, und konstruiert auch Versionen mit Absolutfilter etc.*

Die hohe Qualität der Maschine, die Sie erworben haben, wird durch strenge Tests garantiert. Materialien und Komponenten werden während der verschiedenen Produktionsphasen nämlich einer Reihe von strengen Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, daß sie dem festgelegten hohen Qualitätsstandard gerecht werden.

Usi non consentiti

Di seguito si riportano alcuni impieghi della macchina **RIGOROSAMENTE DA EVITARE!!**

- Non aspirare benzine o in generale liquidi infiammabili.
- Non operare in ambienti saturi di gas esplosivi.
- Non aprire il contenitore di raccolta con macchina in funzione.
- Non aspirare mozziconi di sigarette accese. Si potrebbe incendiare il filtro.
- In ambienti antidefragranti è assolutamente vietato l'impiego di macchine in versione standard. In tali situazioni richiedere motorizzazioni ed impianti elettrici adeguati.
- Durante l'utilizzo dell'aspiratore, i detriti solidi e liquidi non devono superare il livello a vista esistente sul contenitore di trattenimento.

Improper uses

*The following is a list of machine uses that should be **STRICTLY AVOIDED!!***

- *Never suck up gasoline or inflammable liquids in general.*
- *Never operate in environments saturated with explosive gases.*
- *Never open the container whilst the machine is operating.*
- *Never suck up lighted cigarette ends. This could cause the filter to catch light.*
- *It is absolutely forbidden to use the standard version of the machine in environments where there is a risk of explosion. Ask for adequate drive units in such situations.*
- *When using the vacuum, the solid and liquid waste must never exceed the level marked on the container.*

Utilisations non autorisées

Les quelques exemples d'utilisation de la machine reportés ci-dessous sont **RIGOUREUSEMENT A EVITER!!**

- Ne pas aspirer les essences ou en général les liquides inflammables.
- Ne pas travailler dans des environnements saturés de gaz explosifs.
- Ne pas ouvrir la cuve de récupération quand la machine est en marche.
- Ne pas aspirer les mégots de cigarettes allumés. Le filtre peut prendre feu.
- Dans les zones à risque de déflagration, il est absolument interdit d'utiliser les machines en version standard. Dans ces cas demander les versions antidéflagrantes appropriées.
- Pendant l'utilisation de l'aspirateur, les déchets solides et liquides ne doivent pas dépasser la jauge transparente qui se trouve sur la cuve de stockage.

Nicht bestimmungsmäßer Gebrauch

*Hier folgt eine Liste der Einsatzmöglichkeiten der Maschine, die **ABSOLUT ZU VERMEIDEN SIND!!***

- *Kein Benzin oder sonstige feuergefährliche Flüssigkeiten ansaugen.*
- *Nicht in Räumen arbeiten, die mit explo-sionsfähigen Gasen angereichert sind.*
- *Den Sammelbehälter nicht öffnen, während die Maschine läuft.*
- *Keine glühenden Zigarettenstummel aufsaugen. Sie könnten den Filter in Brand stecken.*
- *Es ist absolut verboten, die Maschine in der Standardversion in explosionsgefährdeten Räumen zu verwenden. Für solche Situationen sind Motoren mit Spezialausrüstung anzufordern.*
- *Während der Benutzung des Industriesaugers dürfen fester und flüssiger Abfall nicht über den Stand ansteigen, der auf dem Schauglas des Behälters zu sehen ist.*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Con macchina sporca non far girare al contrario il motore dell'aspiratore, ad esempio per un errato collegamento del cavo di allacciamento alla rete: si provoca il lancio anche a distanza dello sporco contenuto nel contenitore.

- Non utilizzare l'aspiratore su piani sconnessi o inclinati con pendenza superiore al 5%.

- Non aprire lo sportello del quadro elettrico.

  La sua apertura è consentita solamente a personale specializzato che comunque deve aver disinserito l'interruttore generale o la spina dalla presa di corrente.

- *When the machine is dirty, never allow the vacuum motor to turn in the wrong direction, owing to an incorrect mains cable connection for example: this would cause the dirt in the container to be thrown out for a considerable distance.*

- *Never use the vacuum on irregular ground or on slopes exceeding 5%.*

- *Never open the door to the electric panel.*

  This door must only be opened by specialized personnel after the main switch has been disconnected or after having removed the plug from the electric socket.

- Quand la machine est sale ne pas faire tourner le moteur de l'aspirateur à l'envers, par exemple à la suite d'un mauvais branchement du câble de raccordement au secteur. Ceci provoque la projection de la saleté contenue dans la cuve.

- Ne pas utiliser l'aspirateur sur des sols irréguliers ou inclinés avec une pente supérieure à 5%.

- Ne pas ouvrir le portillon du tableau électrique.

  Seul le personnel spécialisé, après avoir débranché l'interrupteur général ou la fiche de la prise de courant, est autorisé à ouvrir le tableau électrique.

- *Wenn die Maschine schmutzig ist, den Motor des Absaugers nicht in der Gegenrichtung laufen lassen, wie beispielsweise beim falschen Anschluß des Netzkabels. Dabei würde der im Behälter enthaltene Schmutz auch in größere Entfernung fortgeschleudert.*

- *Der Industriesauger nicht auf unebenem Boden oder Flächen mit Neigung über 5% verwenden.*

- *Die Klappe der Schalttafel nicht öffnen. Sie darf nur durch spezialisiertes Personal geöffnet werden, aber erst dann wenn der Hauptschalter ausgeschaltet oder der Netzstekker aus der Steckdose gezogen worden ist.*

ATTENZIONE!!

Per nessun motivo l'apparecchiatura deve essere manomessa dall'utente.

Ogni tentativo di smontaggio, di modifica o manomissione di qualsiasi parte della macchina ne invaliderà la garanzia e solleverà la ditta costruttrice da ogni responsabilità sugli eventuali danni sia a persone che a cose derivanti da tale manomissione.

Per ogni anomalia riscontrata, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino.

ATTENTION!!

***U**nder no circumstances must the user tamper with the equipment.*

All attempts by the user or by unauthorized personnel to dismantle, modify or, more generally, tamper with any part of the vacuum shall void the guarantee and relieve the manufacturer of all responsibility for damage to either persons or property caused by such action.

Contact your nearest After-Sales Service Centre in the event of faults.

ATTENTION!!

L'appareil ne doit être modifié pour aucune raison.

Toute tentative de démontage, modification ou manipulation d'une quelconque partie de la machine entraîne l'expiration de la garantie et dégage le constructeur de toute responsabilité pour les dommages éventuellement occasionnés aux personnes et aux choses.

Pour toute anomalie constatée, veuillez contacter le service après-vente agréé le plus proche.

ACHTUNG!!

***D**er Anwender hat kein Recht dazu, die Maschine zu ändern. Jeder Versuch zum Ausbau, zur Änderung oder sonstigen Modifizierung jedes Teils der Maschine durch den Betreiber selbst oder nicht befugtes Personal führt zum Verlust des Garantieanspruchs und enthebt den Hersteller jeder Haftung gegenüber etwaigen Sach- oder Personenschäden, die sich aus dieser Veränderung der ursprünglichen Konfiguration der Maschine ergeben. Bei jeder Störung muß man sich an die nächste Servicestelle wenden.*

Riservatezza

Le informazioni tecniche contenute in questo manuale sono di proprietà della **CFM** e devono essere considerate di natura riservata. E' pertanto vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta del costruttore.

Inoltre è vietato utilizzare il presente manuale per scopi diversi dalla installazione, dall'uso e dalla manutenzione della macchina.

Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.

Confidential nature of the information

*The technical information in this manual is the property of **CFM** and shall be considered of a confidential nature. It is therefore forbidden to even partially duplicate or disclose such information without having received prior written authorization from the manufacturer.*

It is also forbidden to use this manual for purposes other than machine installation, use and maintenance.

All violations shall be prosecuted.

Réserve de propriété

Les informations techniques contenues dans ce manuel sont de propriété de **CFM** et elles doivent être considérées de nature réservée. Leur divulgation et leur reproduction sont par conséquent strictement interdites sans l'autorisation écrite du constructeur.

Il est également interdit d'utiliser le présent manuel pour des emplois autres que l'installation, l'utilisation et l'entretien de la machine.

Toute violation sera poursuivie aux termes de la loi.

Geheimhaltung

*Die technischen Produktinformationen, die in diesem Handbuch stehen, sind Eigentum der Firma **CFM** und sind daher vertraulich zu betrachten. Ihre Verbreitung und Reproduktion, auch auszugsweise, ist daher ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers verboten.*

Es ist außerdem verboten, dieses Handbuch zu anderen Zwekken zu benutzen, die nicht zur Installation, Benutzung und Wartung der Maschine dienen.

Jede Zuwiderhandlung wird rechtlich verfolgt.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

1

Dati anagrafici / *Machine data*

Données d'identification / *Identifizierungsdaten*

1.1 - Dati di identificazione

Ogni volta che si contatta il "Servizio di assistenza tecnica" della **CFM** precisare sempre gli estremi della macchina in Vostro possesso.

Una esatta indicazione del "Modello della macchina" e del "Numero di matricola" agevolerà le risposte da parte del costruttore impedendo inesattezze o errori.

Come promemoria suggeriamo di riportare i dati della Vostra macchina nel seguente riquadro:

Macchina modello .....
N° di matricola .....
Anno di costruzione .....
Categoria .....
Tensione di alimentazione .....

1.1 - Identification data

*Always state the identification data of the machine in your possession whenever you contact the **CFM** "Technical After-Sales Service".*

An exact indication of the "Machine model" and "Serial number" will prevent or incorrect information from being given.

We suggest you write the data of your machine in the following table:

Machine model .....
Serial number .....
Year of manufacture .....
Category .....
Powering voltage .....

1.1 - Données d'identification

Chaque fois que vous contactez le S.A.V. de **CFM** précisez les données d'identification de votre machine.

Une indication exacte du "Modèle de la machine" et du "Numéro de matricule" facilitera les réponses de la part du Service, évitant ainsi les erreurs et les inexactitudes.

Nous vous suggérons de reporter les données de votre machine dans cet encadré:

Modèle de machine .....
N° matricule .....
Année de fabrication .....
Catégorie .....
Tension d'alimentation .....

1.1 - Kenndaten

*Geben Sie diese Daten Ihrer Maschine jedesmal an, wenn Sie mit dem Kundendienst der **CFM** Kontakt aufnehmen.*

Die genaue Angabe des "Modells der Maschine" und der "Seriennummer" erleichtern unserem Kundendienst eine schnelle und effiziente Erledigung Ihrer Anfragen und vermeidet Fehler.

Tragen Sie die Daten Ihrer Maschine hier unten ein. Das hilft Ihnen später bei der Suche:

Maschine Modell .....
Seriennummer .....
Baujahr .....
Gruppe .....
Anschlußspannung .....

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

La targa di identificazione riportante i dati della macchina è rappresentata in fig. 1.1.1.

The identification plate with the machine data is represented in fig. 1.1.1.

La plaque d'identification reportant les données de la machine est représentée dans la fig. 1.1.1.

Das Typenschild, auf dem die Kenndaten der Maschine stehen, ist in Abb. 1.1.1 dargestellt.

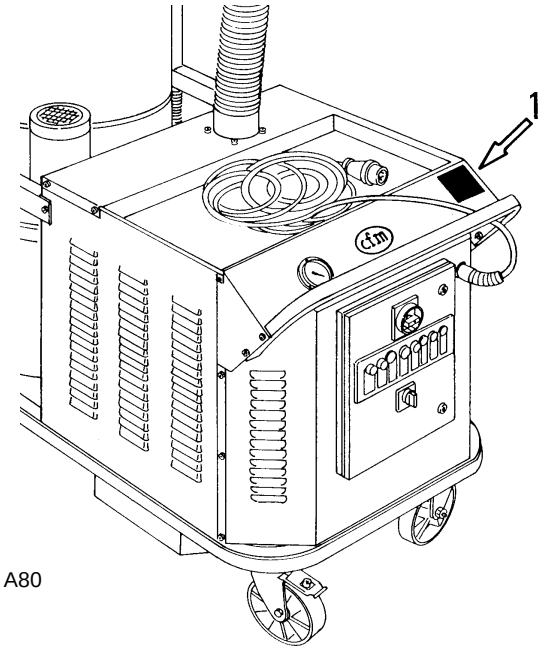

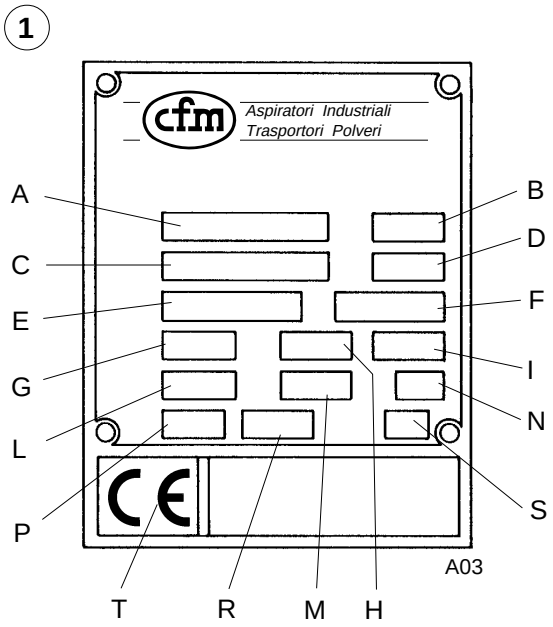

A = Modello dell'aspiratore	*A = Vacuum model*	A = Modèle de l'aspirateur	*A = Saugermodell*
B = Potenza installata	*B = Electrical power*	B = Puissance installée	*B = Installierte Leistung*
C = Numero di matricola	*C = Serial number*	C = Numéro de matricule	*C = Seriennummer*
D = Frequenza di funziona mento	*D = Operating frequency*	D = Fréquence d'alimentation	*D = Betriebsfrequenz*
E = Categoria di appartenenza	*E = Category*	E = Classe d'appartenance	*E = Zugehörigkeitsgruppe*
F = Numero di giri al minuto del motore	*F = Motor rpm*	F = Nbre. tours/minute du moteur	*F = Motordrehzahl*
G = Tensione di alimentazione con collegamento a triangolo (volt)	*G = Powering voltage with delta connection (Volts)*	G = Tension d'alimentation avec couplage triangle (volt)	*G = Anschlußspannung bei Dreieckschaltung (Volt)*
H = Corrente con collegamento a triangolo (amper)	*H = Current rating with delta connection (Amps)*	H = Intensité avec couplage triangle (ampère)	*H = Strom bei Dreieckschaltung (Ampere)*
I = Alimentazione a tre fasi	*I = Threephase power supply*	I = Alimentation à trois phases	*I = Drehstromversorgung*
L = Tensione di alimentazione con collegamento a stella (volt)	*L = Powering voltage with star connection (Volts)*	L = Tension d'alimentation avec couplage étoile (volt)	*L = Anschlußspannung bei Sternschaltung (Volt)*
M = Corrente con collegamento a stella (amper)	*M = Current rating with star connection (Amps)*	M = Intensité avec couplage étoile (ampère)	*M = Strom bei Sternschaltung (Ampere)*
N = Grado di protezione del motore elettrico	*N = Protection degree of electric motor*	N = Degré de protection du moteur électrique	*N = Schutzart des Elektromotors*
P = Peso della macchina	*P = Weight of the machine*	P = Poids de la machine	*P = Maschinengewicht*
R = Anno di costruzione	*R = Year of manufacture*	R = Année de fabrication	*R = Baujahr*
S = Classe di isolamento del motore elettrico	*S = Insulation class of electric motor*	S = Classe d'isolation du moteur électrique	*S = Isolierklasse des Elektromotors*
T = Macchina realizzata nel rispetto della Direttiva macchine 89/392/CEE	*T = Machine built in compliance with Machine Directive 89/392/EEC*	T = Machine réalisée conformément à la Directive Machines 89/392/CEE	*T = Maschine in Konformität zur Maschinenrichtlinie 89/362/EWG gebaut*

Fig. 1.1.1

Nota

Per nessuna ragione i dati riportati sulla targhetta possono essere alterati.

Note

For no reason must the data plate values be altered.

Note

Il est strictement interdit de modifier les données reportées sur la plaque d'identification.

Hinweis

Die Daten des Typenschilds dürfen auf keinen Fall geändert werden.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

1.2 - Parti principali (fig. 1.2.1)

Per meglio comprendere la terminologia utilizzata nel presente manuale, si richiamano le parti principali.

1.2 - Main parts (fig. 1.2.1)

The following list of main parts will help users to understand the terms used in this manual.

1.2 - Parties principales (fig. 1.2.1)

Pour faciliter la compréhension de la terminologie utilisée dans ce manuel nous indiquons les parties principales.

1.2 - Hauptteile (Abb. 1.2.1)

Um die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe besser verständlich zu machen, werden die Hauptteile der Maschine hier aufgeführt.

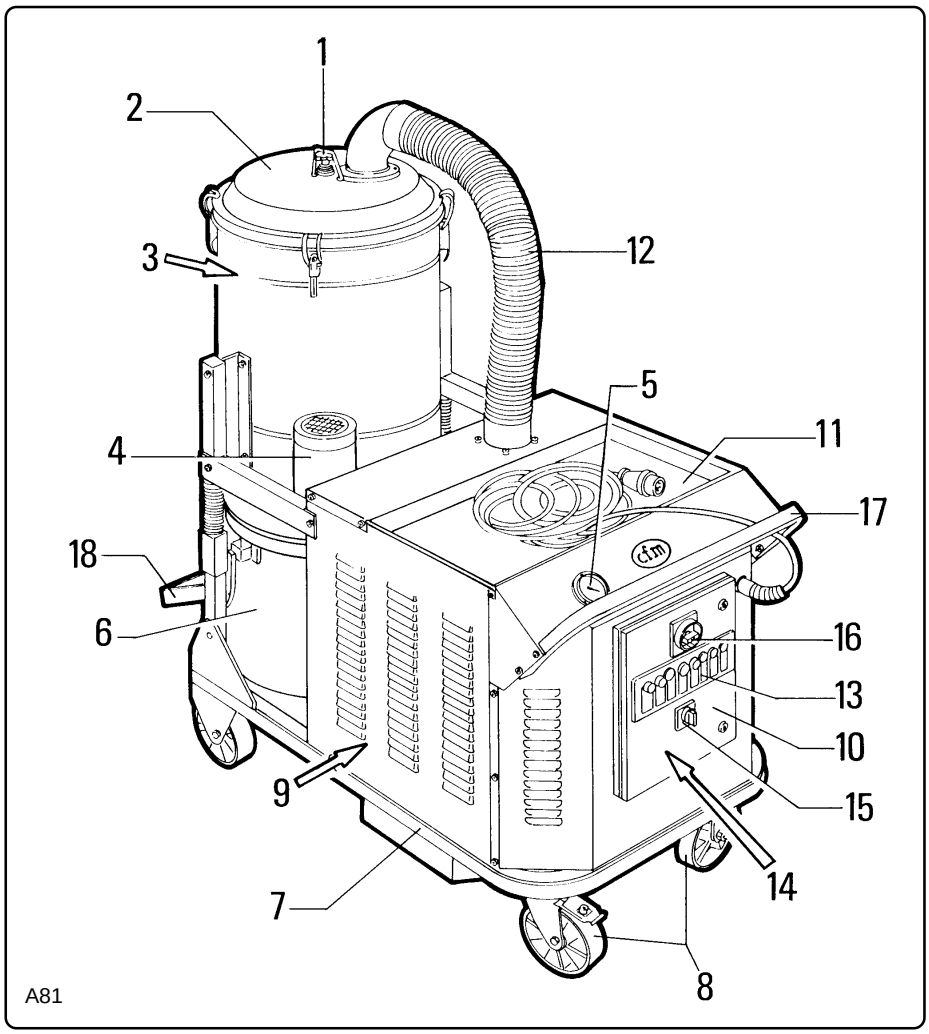

Fig. 1.2.1

1 - Pomello di scuotimento filtro	*1 - Filter shaking knob*	1 - Pommeau de secouage du filtre	*1 - Griff für Filterrüttler*
2 - Cappello o coperchio del gruppo filtro	*2 - Cap or cover of the filtering unit*	2 - Chapeau ou couvercle du groupe filtre	*2 - Haube oder Deckel der Filtergruppe*
3 - Filtro primario in materiale sintetico	*3 - Primary filter in synthetic material*	3 - Filtre primaire en matière synthétique	*3 - Hauptfilter aus synthetischem Material*
4 - Silenziatore di scarico aria filtrata	*4 - Filtered air exhaust silencer*	4 - Silencieux d'échappement de l'air filtré	*4 - Schalldämpfer*
5 - Manometro di controllo intasamento filtro	*5 - Pressure gauge to monitor filter clogging*	5 - Manomètre de contrôle de colmatage du filtre	*5 - Manometer zur Anzeige der Filterbelegung*
6 - Contenitore di recupero detriti	*6 - Waste container*	6 - Cuve de récupération des déchets	*6 - Abfallbehälter*
7 - Telaio di base	*7 - Base frame*	7 - Châssis de base	*7 - Untergestell*
8 - Ruote piroettanti dotate di freno di blocco	*8 - Castors with brake*	8 - Roues pivotantes dotées de freins de blocage	*8 - Lenkrollen mit Bremse*
9 - Motore elettrico di aspirazione	*9 - Electric suction motor*	9 - Moteur électrique d'aspiration	*9 - Elektrischer Saugmotor*
10 - Quadro elettrico	*10 - Electric panel*	10 - Tableau électrique	*10 - Schalttafel*
11 - Plancia porta accessori	*11 - Accessory compartment*	11 - Plateau porte-accessoires	*11 - Zubehörfach*
12 - Tubo di collegamento	*12 - Connecting pipe*	12 - Tuyau de raccord	*12 - Verbindungsschlauch*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

13 - Pannello comandi
14 - Contaore
15 - Invertitore
16 - Sezionatore bloccoporta
17 - Maniglia di spostamento
18 - Leva sgancio contenitore

13 - Control panel
14 - Hour counter
15 - Reverser
16 - Door locking knife switch
17 - Handle
18 - Container releasing lever

13 - Panneau de commandes
14 - Compteur
15 - Inverseur
16 - Sectionneur de blocage de porte
17 - Poignée de transport
18 - Levier de décrochage de la cuve

13 - Bedienblende
14 - Betriebsstundenzähler
15 - Laufrichtungsumschalter
16 - Trennschalter Türsperre
17 - Tragegriff
18 - Behälterausklinkbügel

1.3 - Dispositivi di sicurezza

ATTENZIONE!!

Prima della messa in funzione e dell'uso della macchina, accertarsi del corretto posizionamento di tutte le protezioni e della loro piena efficienza.

Le sicurezze non devono mai essere manomesse.

All'inizio di ogni turno di lavoro o del loro impiego verificare la presenza e l'efficienza delle protezioni e delle sicurezze. In caso contrario spegnere l'aspiratore ed avvertire il responsabile preposto.

L'aspiratore è stato realizzato prestando particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore.

Ogni componente è stato selezionato rispondente alle garanzie di sicurezza che la **CFM** si è prefissata.

Ogni elemento di carpenteria è collegato al cavo di terra così da eliminare ogni pericolo di folgorazione dell'operatore anche in caso di guasto elettrico.

Tutti i componenti alimentati elettricamente come ogni parte in movimento sono opportunamente protetti da carter o protezioni ad impedirne il contatto anche accidentale dell'operatore.

1.3 - Safety devices

ATTENTION!!

***C**heck that all guards are correctly positioned and fully efficient before starting and using the machine.*

***Never tamper with the safety devices**.*

Always check that the protections and safety devices are mounted and efficient at the beginning of each work shift or before using the machine. If this is not the case, switch off the vacuum and inform the person in charge.

The vacuum has been manufactured with particular attention to the operator's safety.

*Each component has been selected in compliance with the safety guarantees supplied by **CFM**.*

Each structural element is connected to the ground cable in order to eliminate all risks of the operator being electrocuted even in the case of an electrical fault.

All electrically powered components and all moving parts are protected by casings or guards able to prevent even accidental contact with the operator.

1.3 - Dispositifs de sécurité

ATTENTION!!

Avant la mise en service et l'utilisation de la machine s'assurer que toutes les protections sont à leur place et entièrement efficaces.

Les sécurités ne doivent jamais être manipulées.

Au début du travail ou de leur utilisation vérifier la présence et l'efficacité des protections et des sécurités. Dans le cas contraire éteindre l'aspirateur et informer le responsable préposé.

L'aspirateur a été réalisé en faisant tout particulièrement attention à la sécurité de l'opérateur.

Chaque composant a été sélectionné conformément aux garanties de sécurité que **CFM** s'impose.

Chaque élément de charpente est relié au câble de mise à la terre afin d'éliminer tout danger d'électrocution de l'opérateur même en cas de défaut électrique.

Tous les composants alimentés électriquement, de même que chaque partie en mouvement, sont recouverts par des carters ou des protections empêchant le contact même accidentel de l'opérateur.

1.3 - Sicherheits-vorrichtungen

ACHTUNG!!

***B**evor man die Maschine benutzt, stets sicherstellen, daß die Sicherheitsvorrichtungen richtig angeordnet und funktionstüchtig sind.*

Die Sicherheitsvorrichtungen dürfen auf keinen Fall außer Funktion gesetzt werden.

Zu Beginn jeder Schicht prüfen, daß sie vorhanden und funktionstüchtig sind. Andernfalls den Industriesauger ausschalten und den Verantwortlichen des Wartungspersonals verständigen.

Bei der Entwicklung des Industriesaugers ist der Sicherheit des Bedieners große Aufmerksamkeit geschenkt worden.

*Jede Komponente ist aufgrund der Sicherheitsgarantie ausgewählt worden, die **CFM** sich vorgenommen hat.*

Jedes Stahlbauteil ist an das Erdungskabel angeschlossen, damit der Bediener auch bei einer Störung an der elektrischen Anlage keinen Schlag erhält.

Jede elektrisch gespeiste Komponente und alle beweglichen Teile sind durch Schutzbleche oder Abdeckungen geschützt, um die zufällige Berührung des Bedieners zu vermeiden.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

2

Prescrizioni di sicurezza / *Safety prescriptions*
Consignes de sécurité / *Sicherheitsbestimmungen*

2.1 - Prescrizioni generali

Leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'avviamento, utilizzo, manutenzione ed ogni altro intervento sull'aspiratore.

Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sull'aspiratore.

Non indossare capi di vestiario slacciati o penzolanti come cravatte, sciarpe, indumenti strappati che possano impigliarsi o venire catturati dall'aspiratore.

Usare capi appropriati ai fini antinfortunistici.

Consultare il datore di lavoro circa le prescrizioni di sicurezza vigenti ed i dispositivi antinfortunistici specifici da adottare per la sicurezza personale.

Non avviare la macchina in avaria.

Prima di usare la macchina accertarsi che qualsiasi condizione pericolosa per la sicurezza sia stata opportunamente eliminata ed avvertire i responsabili preposti di ogni eventuale irregolarità di funzionamento.

Accertarsi che tutti i ripari e le protezioni siano al loro posto e che tutti i dispositivi di sicurezza siano presenti ed efficienti.

L'area ove si effettuano le operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria) deve essere sempre pulita, asciutta e con l'idonea attrezzatura sempre disponibile ed efficiente.

Qualsiasi intervento riparativo deve essere eseguito esclusivamente a macchina ferma, scollegata dall'alimentazione elettrica. Non eseguire alcun intervento riparativo senza preventiva autorizzazione.

2.1 - General precautions

***B**ecome thoroughly familiar with the contents of this manual before starting, using, servicing or operating the vacuum in any way.*

***N**ever allow unauthorized personnel to work on the vacuum.*

***N**ever wear unbuttoned or loose clothing such as ties, scarves or torn garments which could become caught up by the vacuum.*

***W**ear appropriate clothing for accident-prevention purposes.*

***C**onsult your employer about the current safety provisions and specific accident-preventing devices to use in order to ensure personal safety.*

***N**ever start the machine if it is faulty.*

***B**efore using the machine, always check that any hazardous condition has been eliminated and inform the persons in charge about any operational fault.*

***C**heck that all guards and protections are correctly mounted and that all safety devices are installed and efficient.*

***T**he area where maintenance operations are carried out (ordinary and extraordinary) must always be clean and dry. Suitable tools must always be available and efficient.*

***R**epairs must only be carried out when the machine is at a standstill and disconnected from the electricity supply. Never ever carry out repairs without having first received the necessary authorization.*

2.1 - Consignes générales

Lisez attentivement ce manuel avant de procéder à la mise en marche, utilisation, entretien et toute autre intervention sur l'aspirateur.

Ne laissez pas intervenir sur l'aspirateur le personnel non autorisé.

Ne portez pas de vêtements déboutonnés ou flottants (cravates, écharpes, etc.) ou déchirés pouvant s'empêtrer ou être aspirés par la machine.

Utilisez des vêtements de protection appropriés.

Demandez à votre employeur toute information sur les prescriptions de sécurité en vigueur et les dispositifs pour la prévention des accidents du travail à adopter pour votre sécurité personnelle.

Ne tentez pas de mettre la machine en marche si elle est en panne.

Avant d'utiliser la machine assurez-vous que toute condition de danger a été éliminée et informez les responsables préposés de toute irrégularité éventuelle de fonctionnement.

Assurez-vous que toutes les protections et les sécurités sont à leur place et efficaces.

La zone où sont effectuées les opérations d'entretien (ordinaire et extraordinaire) doit toujours être propre, sèche et avec l'outillage approprié toujours à disposition.

Les interventions de réparation doivent être effectuées la machine à l'arrêt, débranchée de l'alimentation électrique. N'effectuez aucune intervention de réparation sans autorisation préalable.

2.1 - Allgemeine Vorschriften

***L**esen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie den Industriesauger in Betrieb nehmen, benutzen, in Stand setzen oder sonstige Arbeiten an ihm ausführen.*

***L**assen Sie nicht zu, daß unbefugtes Personal sich an dem Industriesauger zu schaffen macht.*

***A**chten Sie darauf, keine hängenden Kleidungsstücke wie Krawatten, Schals, offene Jakken oder Overalls zu tragen, weil diese sich in den beweglichen Teilen des Absaugers verfangen oder von ihm angesaugt werden könnten.*

***A**m besten immer Schutzkleidung tragen.*

***W**enden Sie sich an den Arbeitgeber hinsichtlich der geltenden Sicherheitsvorschriften und der Unfallschutzvorrichtungen, die vom Sicherheitspersonal zu beachten sind.*

***D**ie Maschine nicht in Betrieb nehmen, wenn sie defekt ist.*

***B**evor die Maschine benutzt wird, sicherstellen, daß alle Situationen, die eine Gefahr für die Sicherheit darstellen, beseitigt worden sind und das Aufsichtspersonal muß von jeder Betriebsunregelmäßigkeit in Kenntnis gesetzt werden.*

***A**chten Sie darauf, daß sich alle Schutzabdeckungen an ihrem Platz befinden und alle Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind.*

***D**er Bereich, in dem die (regelmäßigen und außerordentlichen) Wartungsarbeiten durchgeführt werden, muß stets sauber, trocken und mit stets einsatzbereiter Ausrüstung versehen sein.*

***W**erden Arbeiten an der Maschinen durchgeführt, muß diese stillstehen und vom Stromnetz abgeschaltet sein. Keine Reparatur vornehmen, wenn Sie vorher keine Genehmigung dazu erhalten haben.*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Rispettare le procedure e le informazioni qui riportate per la manutenzione e l'assistenza tecnica.

Come detergenti non utilizzare mai benzina solventi o altri liquidi infiammabili.
Al contrario utilizzare solventi commerciali autorizzati non infiammabili e non tossici.

Non utilizzare l'aria compressa per la pulizia della macchina o particolari di essa. Quando proprio inevitabile proteggersi con occhiali aventi ripari laterali e limitare la pressione ad un massimo di 2 bar.

Non lubrificare la macchina ne aprire il contenitore di raccolta rifiuti con l'aspiratore in funzione.

Prima di iniziare il collegamento elettrico accertarsi che la tensione e la frequenza di alimentazione siano quelle riportate sulla targa della macchina.

Effettuare il collegamento elettrico ad una rete provvista di una messa a terra efficiente.

Qualsiasi intervento sulla parte elettrica deve essere eseguito esclusivamente da personale autorizzato e comunque con macchina scollegata dalla rete elettrica di alimentazione.

Non spostare l'aspiratore trainandolo per il cavo di alimentazione. Si danneggia l'aspiratore e si rischia la folgorazione.

L'aspiratore è idoneo per l'uso con temperature da -5 °C fino a 30 °C con il 65% di umidità.

***C**omply with the maintenance and technical assistance procedures and information given in this manual.*

***N**ever ever use gasoline, solvents or other inflammable liquids such as detergents.*
Only use commercially available authorized non flammable and non-toxic solvents.

***N**ever use compressed air to clean the machine or its components. When this is absolutely unavoidable, protect the eyes by wearing goggles with side guards and limit the pressure to 2 bar at most.*

***N**ever lubricate the machine or open the waste container whilst the vacuum is operating.*

***B**efore beginning electrical connection, check that the powering voltage and frequency values are those indicated on the data plate of the machine.*

***C**onnect the machine to an electricity main with an efficient ground circuit.*

***O**nly authorized personnel must be allowed to work on the electrical part of the machine and this must always be disconnected fr om the electricity main.*

***N**ever move the vacuum by pulling the power cable. This would damage the vacuum itself while the operator could risk being electrocuted.*

***T**he vacuum is suitable for applications with temperatures from -5 °C up to 30 °C with 65% humidity.*

Respectez les procédures et les informations reportées ici pour l'entretien et l'assistance technique.

N'utilisez jamais de solvants, essences ou d'autres liquides inflammables comme détergents. Utilisez au contraire des solvants vendus dans le commerce autorisés, ininflammables et non toxiques.

N'utilisez pas l'air comprimé pour nettoyer la machine ou ses composants. Quand cela est inévitable protegez-vous avec des lunettes à protections latérales et limitez la pression à un maximum de 2 bar.

Ne lubrifiez pas la machine et n'ouvrez pas la cuve de récupération des déchets quand l'aspirateur est en marche.

Avant de brancher électriquement la machine vérifiez que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux données de la plaque de la machine.

Brancher la machine sur une prise de courant comportant une prise de terre efficace.

Toute intervention sur la partie électrique doit être effectuée exclusivement par du personnel autorisé, la machine étant débranchée du secteur.

Ne déplacez pas l'aspirateur en le tirant par le câble d'alimentation. L'appareil risque d'être endommagé et l'opérateur d'être électrocuté.

L'aspirateur est indiqué pour être utilisé à une température de -5°C jusqu'à 30°C avec 65% d'humidité.

***B**eachten Sie die in diesem Handbuch stehenden Vorgehensweisen und Informationen zu Wartung und Kundendienst.*

***V**erwenden Sie nie Benzin, Lösemittel oder andere feuergefährliche Mittel, sondern nur die handelsüblichen, nicht entflammbaren und ungiftigen Lösemittel, die genehmigt sind.*

***V**erwenden Sie keine Druckluft zur Reinigung der Maschine oder ihrer Teile. Sollte dies jedoch unvermeidlich sein, setzen Sie eine Brille mit Seitenschutz auf und beschränken den Druck auf max. 2 bar.*

***D**ie Maschine nicht schmieren oder den Staubbehälter öffnen, wenn der Absauger in Betrieb ist.*

***B**evor die Maschine an das Stromnetz angeschlossen wird, sicherstellen ob Spannung und Frequenz den Daten des Typenschildes entsprechen.*

***D**er elektrische Anschluß darf nur an ein Stromnetz mit funktionstüchtiger Erdung vorgenommen werden.*

***A**lle Arbeiten, welche die elektrische Anlage betreffen, dürfen nur von autorisiertem Personal und nur beim vom Stromnetz getrennter Maschine ausgeführt werden.*

***U**m den Industriesauger zu bewegen, darf er nicht am Stromkabel gezogen werden. Das ist schädlich für den Industriesauger und Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen.*

***D**er Sauger ist geeignet für Anwendungen bei Temperaturen von -5 °C bis zu 30 °C mit 65% Feuchtigkeit.*

2.2 - Targhe di avvertenza (fig. 2.2.1)

ATTENZIONE!!

Rispettare le avvertenze delle targhe.

L'inosservanza può causare lesioni personali fino anche la morte.

Accertarsi che le targhe siano sempre presenti e leggibili. In caso contrario provvedere allo loro sostituzione.

In caso di emergenza attivare l'interruttore principale e staccare la spina.

2.2 - Warningplates (fig. 2.2.1)

ATTENTION!!

***C**omply with the data plate warnings.*

Failure to do this could cause personal injuries and even death.

Check that the data plates are always affixed and legible. Replace them if this is not the case.

In case of emergency start the main switch and remove the plug.

2.2 - Plaques de recommandation (fig. 2.2.1)

ATTENTION!!

Respectez les recommandations des plaques.

L'inobservation peut provoquer des blessures et même entraîner la mort.

Assurez-vous que les plaques sont toujours à la bonne place et lisibles. Dans le cas contraire les remplacer.

En cas d'urgence actionner l'interrupteur principale et débrancher la fiche.

2.2 - Warnschilder (Abb. 2.2.1)

ACHTUNG!!

***B**eachten Sie die Hinweise, die auf den Schildern stehen.*

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, auch tödlicher Art, führen.

Sicherstellen, daß die Warnschilder immer vorhanden und deutlich lesbar sind. Andernfalls müssen sie ersetzt werden.

Bei Notfällen betätigen Sie den Hauptschalter und ziehen Sie die Netzstecker.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

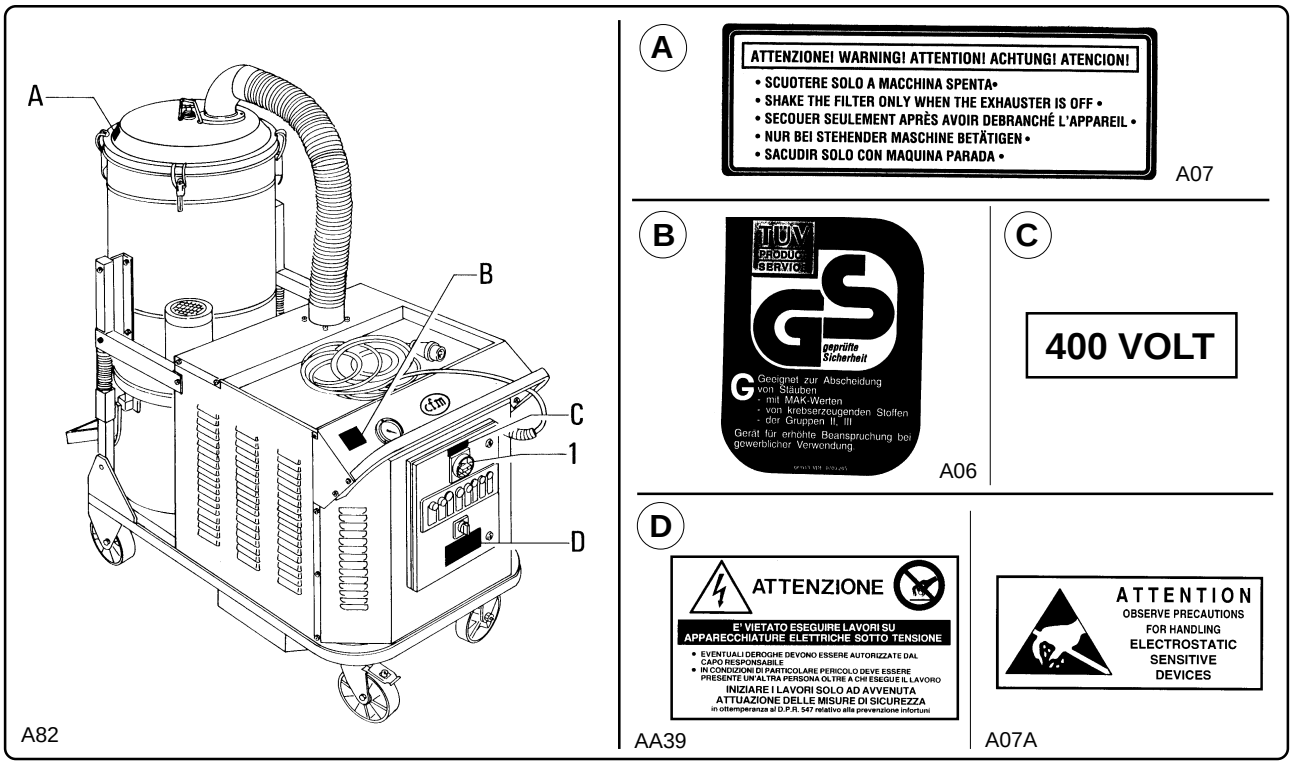
A
B
C
1
D
A82
A
ATTENZIONE! WARNING! ATTENTION! ACHTUNG! ATENCION!
• SCUOTERE SOLO A MACCHINA SPENTA•
• SHAKE THE FILTER ONLY WHEN THE EXHAUSTER IS OFF •
• SECOUER SEULEMENT APRÈS AVOIR DEBRANCHÉ L'APPAREIL •
• NUR BEI STEHENDER MASCHINE BETÄTIGEN •
• SACUDIR SOLO CON MAQUINA PARADA •
A07
B
TÜV PRODUCT SERVICE
GS
geprüfte Sicherheit
G Geeignet zur Abscheidung von Stäuben
- mit MAK-Werten
- von krebserzeugenden Stoffen
- der Gruppen II, III
Gerät für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung
A06
C
400 VOLT
D
ATTENZIONE
E' VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
• EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL CAPO RESPONSABILE
• IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO DEVE ESSERE PRESENTE UN'ALTRA PERSONA OLTRE A CHI ESEGUE IL LAVORO
INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
in ottemperanza al D.P.R. 547 relativo alla prevenzione infortuni
AA39
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
A07A

Fig. 2.2.1

A - Targa di attenzione.

Richiama l'attenzione dell'operatore avvertendolo della necessità di scuotere il filtro solamente con macchina spenta.

In caso contrario la manovra non produrrebbe alcun effetto rischiando di danneggiare il filtro stesso.

A *- Attention plate.*

Draws the operator's attention to the fact that the filter must only be shaken when the machine is off.

Failing this, the shaking would have no effect while the filter itself could be damaged.

A - Plaque d'attention

Attire l'attention de l'opérateur en l'avertissant de la nécessité de secouer le filtre, l'appareil étant éteint.

Dans le cas contraire la manoeuvre ne produit aucun effet en risquant d'endommager le filtre.

A *- Warnschild.*

Dieses Warnschild weist den Bediener darauf hin, daß der Filter nur bei ausgeschalteter Maschine gerüttelt werden darf.

Andernfalls hätte der Vorgang keine Wirkung.

B - Targa rilasciata dal TÜV per la rispondenza alle normative.

Il TÜV è un ente tedesco preposto al controllo della sicurezza e della qualità nella costruzione di macchine.

La lettera riportata all'interno della targa (lettera "G" di figura) individua la categoria per la quale l'aspiratore è stato realizzato.

B *- Plate issued by TÜV certifying compliance with standards.*

TÜV is a German authority that monitors safety and quality in machine constructions.

The letter on the data plate (letter "G" in the figure) identifies the category for which the vacuum has been built.

B - Plaque de conformité aux normes TÜV.

Le TÜV est un organisme allemand préposé au contrôle de la sécurité et de la qualité dans la construction de machines.

La lettre reportée à l'intérieur de la plaque (lettre "G" sur la figure) indique la catégorie pour laquelle a été réalisé l'aspirateur.

B *- Schild Geprüfte Sicherheit.*

Der Technische Überwachungsverein ist eine Prüfstelle für die Sicherheit und Qualität im Maschinenbau.

Der Buchstabe im Schild (Buchstabe "G" in diesem Fall) gibt die Verwendungskategorie für das Gerät an.

C - Targa di quadro sotto tensione

Segnala la presenza all'interno del quadro della tensione riportata sulla targhetta "C".

C *- Panel power plate.*

Indicates that the panel is powered by the voltage given on the data plate "C".

C - Plaque du tableau sous tension

Signale la mise sous tension à l'intérieur du tableau (indiquée sur la plaque "C").

C *- Schild mit Spannungsangabe.*

Auf dem Schild "C" steht die Spannung, die innerhalb der Schalttafel vorhanden ist.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

D - Targa di attenzione (tensione)

Per questo motivo l'accesso al quadro deve essere consentito solamente a personale espressamente autorizzato che comunque prima di accedere ai componenti elettrici deve sempre scollegare l'alimentazione alla macchina posizionando l'interruttore generale "1" in posizione -0- (off) e disinserire la spina dalla presa di corrente.

D - *Attention plate (voltage)*

For this reason, only explicitly authorized personnel must be allowed access to the panel.

The electrical components must only be accessed after the power supply has been disconnected by setting main switch "1" to position -0- (off) and after having removed the plug from the current socket.

D - Plaque d'attention (tension)

Pour cette raison l'accès au tableau doit être permis uniquement au personnel expressément autorisé qui, avant d'accéder aux composants électriques, doit toujours couper l'alimentation à la machine en mettant l'interrupteur général "1" sur la position -0- (off) et débrancher la fiche de la prise de courant.

D - *Warnschild (Spannung).*

Da die Schalttafel spannungsführend ist, muß der Zugriff auf autorisiertes Personal beschränkt sein, das jedoch vor dem Öffnen die Stromversorgung der Maschine unterbrechen muß, indem der Hauptschalter "1" auf die Stellung -0- (AUS) gestellt und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

3

Collaudo consegna ed installazione / *Testing, delivery, installation* Essai, livraison et mise en place / *Probelauf, Auslieferung, Installation*

3.1 - Collaudo

Per garantire il buon funzionamento dell'aspiratore in ogni sua parte, la macchina è stata collaudata presso i nostri stabilimenti.

Durante tale collaudo vengono effettuate prove sui valori di aspirazione.

Questo per garantire l'ottimizzazione dell'aspiratore rispetto all'impiego che sarà chiamato ad assolvere.

3.1 - Testing

The machine will have been tested in our plant in order to ensure that it operates correctly.

Tests on the suction values are carried out during this phase.

This ensures that the vacuum has been optimized according to the job for which it was designed.

3.1 - Essai

Pour garantir le bon fonctionnement de chaque partie de l'aspirateur, la machine a été testée dans nos établissements.

Au cours de ce contrôle des essais sont réalisés sur les valeurs d'aspiration.

Ceci garantit l'optimisation de l'aspirateur en fonction de l'utilisation à laquelle il est destiné.

3.1 - Probelauf

Um den ordnungsgemäßen Betrieb aller Teile des Industriesaugers zu gewährleisten, ist die Maschine im Herstellerwerk geprüft worden.

Während dieses Probelaufs werden die Saugwerte geprüft.

Dies garantiert optimalen Saugbetrieb bei Anwendung.

3.2 - Consegna e movimentazione dell'aspiratore

Tutto il materiale spedito è stato accuratamente controllato prima della consegna allo spedizioniere.

L'aspiratore può essere consegnato direttamente da personale autorizzato **CFM** privo di alcun imballo.

In altri casi viene fissato ad un bancale avvolto da un film di nylon. Vedi fig. 3.3.1.

Al ricevimento della macchina controllare eventuali danni subiti durante il trasporto.

In questo caso sporgere immediato reclamo al trasportatore.

3.2 - Delivery and handling

All the dispatched equipment will have been thoroughly checked before being delivered to the haulage contractor.

*The vacuum can be directly consigned by authorized **CFM** personnel with no packing.*

In other cases, it is fixed to a pallet or is simply wrapped in plastic film. See fig. 3.3.1.

On arrival, check the machine to see that it has not been damaged during transport.

If this is the case, immediately lodge a complaint with the haulage contractor.

3.2 - Livraison et manutention de l'aspirateur

Tout le matériel expédié a été contrôlé soigneusement avant d'être remis au transporteur.

L'aspirateur peut être livré directement par le personnel agréé **CFM** sans aucun emballage.

Dans d'autres cas il est fixé à une palette et recouvert d'un carton ou simplement enveloppé dans un film de nylon. Voir fig. 3.3.1.

Au moment de la réception de la machine contrôlez les dommages éventuels subis pendant le transport.

Dans ce cas adressez immédiatement une réclamation au transporteur.

3.2 - Auslieferung und Transport des Industriesaugers

Das gesamte Material des Lieferumfangs ist vor der Übergabe an den Frachtführer sorgfältig geprüft worden.

*Der Absauger kann durch Personal ausgeliefert werden, das von **CFM** die Genehmigung dazu erhalten hat und zwar ohne Verpackung.*

In anderen Fällen wird er auf einer Palette befestigt und in einen Karton verpackt oder einfach mit Nylonfolie überzogen. Vgl. Ab. 3.3.1.

Beim Erhalt der Maschine prüfen, daß sie keine Transportschäden erlitten hat.

In diesem Fall muß man sofort eine Reklamation beim Frachtführer einreichen.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Il sollevamento ed il trasporto dell'aspiratore imballato deve essere effettuato con carrello elevatore.

ATTENZIONE!!

Sollevare la macchina con un carrello di idonea portata.

Dato il particolare sviluppo in altezza dell'aspiratore, controllare la stabilità e il posizionamento del carico sulle forche.

Durante gli spostamenti tenere il carico più basso possibile sia per una maggiore visibilità che per garantire maggiore stabilità, quindi per operare in sicurezza.

Le forche devono essere allargate e posizionate al centro dell'imballo.

Use a lift truck to lift and convey the packed vacuum.

ATTENTION!!

***L**ift the machine with a truck of adequate carrying capacity.*

In view of the particular height of the vacuum, check that the load is firmly positioned on the forks.

When conveying the vacuum, keep the load as low as possible to ensure greater visibility and stability, and to work in safety.

The forks must be widened and positioned in the centre of the pack.

Le soulèvement et le transport de l'aspirateur doivent être effectués à l'aide d'un chariot élévateur.

ATTENTION!!

Soulever la machine à l'aide d'un chariot ayant une capacité de levage appropriée.

Etant donné la hauteur de l'aspirateur, contrôlez la stabilité et le positionnement de la charge sur les fourches.

Pendant les déplacements tenez la charge le plus bas possible pour avoir une meilleure visibilité, garantir une bonne stabilité et travailler en toute sécurité.

Les fourches doivent être suffisamment écartées et centrées par rapport à la machine.

Der verpackte Industriesauger muß mit einem Gabelstapler gehoben und befördert werden.

ACHTUNG!!

***D**ie Maschine mit einem Gabelstapler geeigneter Tragfähigkeit haben.*

In Anbetracht der besonderen Höhe des Absaugers unbedingt die Standfestigkeit und die Positionierung der Ladung auf den Gabeln prüfen. Beim Befördern ist die Ladung so tief wie möglich zu halten, um bessere Sichtverhältnisse und eine höhere Standfestigkeit, also mehr Sicherheit bei der Arbeit zu garantieren. Die Gabeln müssen auseinandergezogen werden, um die Verpakkung dann in der Mitte zu positionieren.

3.2.1 - Certificato di garanzia

Con l'aspiratore viene consegnato anche il certificato di garanzia. Compilare la cartolina di garanzia e spedirne il tagliando al costruttore entro i tempi indicati sul certificato di garanzia.

In caso opposto decade la garanzia della macchina.

3.2.1 - Certificate of guarantee

The certificate of guarantee is consigned together with the vacuum. Fill out the guarantee card and send the coupon to the manufacturer within the period indicated on the guarantee certificate itself.

Failure to do this will void the guarantee.

3.2.1 - Certificat de garantie

Le certificat de garantie est remis avec l'aspirateur.
Après avoir rempli le certificat de garantie, expédiez l'attestation au constructeur dans les délais prévus.

En cas de non-expédition de l'attestation la garantie de la machine est exclue.

3.2.1 - Garantie - bescheinigung

Mit dem Industriesauger wird auch die Garantiebescheinigung ausgeliefert.

Füllen Sie den Coupon aus und senden ihn innerhalb der auf dem Garantiecoupon vorgeschriebenen Fristen an den Hersteller ein.

Andernfalls verfällt die Garantie.

3.3 - Pesi e dimensioni delle macchine imballate (fig. 3.3.1)

Di seguito si riportano le dimensioni e i pesi degli imballi

3.3 - Weights and dimensions of the packed machines (fig. 3.3.1)

The dimensions and weights of the packs are listed below.

3.3 - Poids et dimensions des machines emballées (fig. 3.3.1)

Les poids et les dimensions des emballages sont reportés ci-dessous.

3.3 - Gewichte und Abmessungen der verpackten Maschinen (Abb. 3.3.1)

In der folgenden Tabelle stehen die Abmessungen und Gewichte der Verpackungen.

Imballo con nylon / *Nylon packing*
Emballage en carton ou nylon / *Nylonfolieverpackung*

Modello / *Model* **Modèle / *Modell***	**3707**	**3707/10**	**3907**	**3907W**	**3907/18**
A (mm)	1700	1700	1700	1700	1700
B (mm)	900	900	900	900	1700
C (mm)	1950	1950	1950	1950	1950
Peso kg / *Weight kg* Poids en kg *Gewicht in kg*	319	333	338	352	380

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

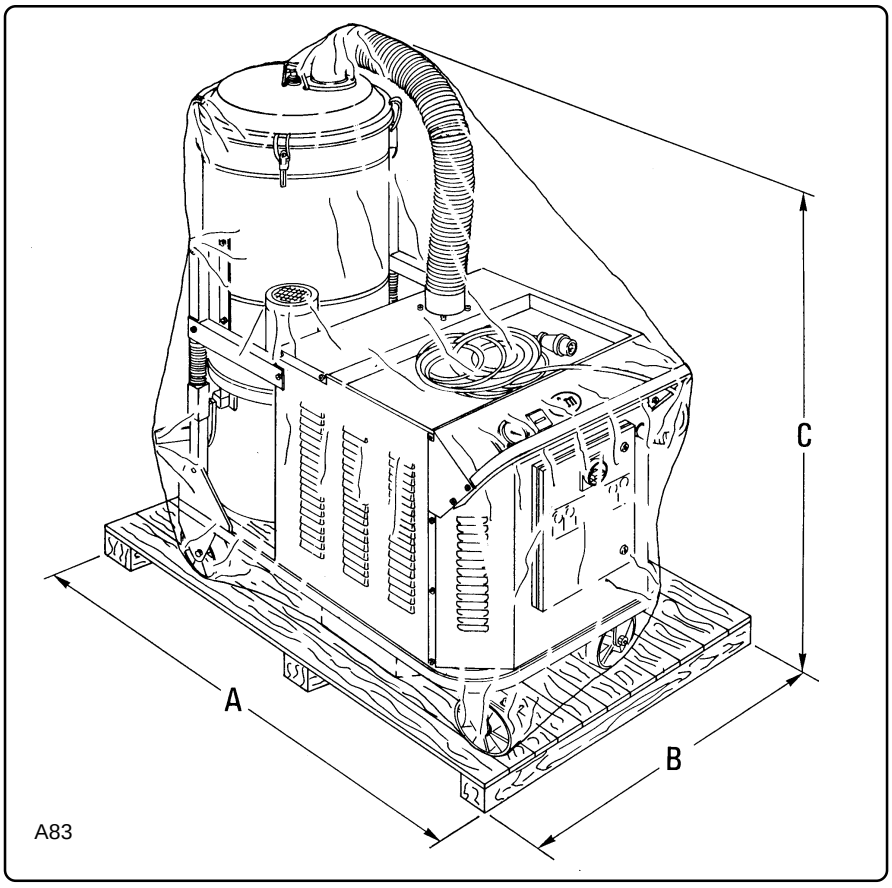

Fig. 3.3.1

3.4 - Installazione dell'aspiratore

ATTENZIONE!!

E' responsabilità dell'utente assicurarsi che l'installazione sia conforme alle disposizioni locali vigenti in materia.

L'apparecchiatura deve essere installata da personale qualificato che abbia letto e compreso le informazioni qui riportate.

Il pavimento dove si intende operare con l'aspiratore deve essere livellato, piano e solido.

In caso di postazione fissa prevedere ampio spazio intorno all'aspiratore per poter operare con libertà di movimenti e consentire agevoli interventi da parte degli operatori in previsione di futuri interventi di manutenzione.

3.4 - Installing the vacuum

ATTENTION!!

***T**he user shall be responsible for ensuring that installation complies with the local statutory regulations.*

The equipment must be installed by qualified technicians who have read and understood the instructions herein.

The floor on which the vacuum must operate should be level, flat and solid.

If the vacuum is to work in a fixed position, allow ample space all round in order to ensure freedom of movement and allow the maintenance staff to operate with ease.

3.4 - Mise en place de l'aspirateur

ATTENTION!!

L'utilisateur est responsable de la conformité de l'installation aux dispositions locales en vigueur.

L'appareillage doit être installé par un technicien qualifié ayant lu et compris les instructions de ce manuel.

Le sol où est utilisé l'aspirateur doit être de niveau, plat et solide.

En cas de poste fixe prévoir un espace suffisant autour de l'appareil pour pouvoir effectuer les mouvements et faciliter les interventions de la part des opérateurs de la maintenance.

3.4 - Installation des Industriesaugers

ACHTUNG!!

***D**er Benutzer ist dafür verantwortlichsicherzustellen, daß die Installation gemäß der vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgt. Die Ausrüstung muß von qualifiziertem Personal installiert werden, das die hier stehenden Informationen gelesen und verstanden hat.*

Der Fußboden, auf dem man mit dem Industrie- sauger arbeiten will, muß nivelliert, flach und aureichend sein.

Bei einer ortsfesten Aufstellung ist ein ausreichender Platz rings um den Industriesauger vorzusehen, damit der Bediener für die künftigen Wartungsarbeiten genügend Bewegungsfreiheit hat.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

3.5 - Collegamento alla rete elettrica (fig. 3.5.1)

ATTENZIONE!!

Verificare che la linea elettrica di alimentazione corrisponda come voltaggio e frequenza ai valori indicati sulla targhetta riportata al par.1.1.

Tutti gli interventi sulle parti elettriche sia di installazione che di manutenzione devono essere eseguiti da personale specializzato.

Effettuare il collegamento elettrico ad una efficiente presa di terra.

Dall'aspiratore esce il cavo "2" munito di spina "1" (nei modelli "3707" e "3707/10" la spina è da 16 Amper, nei modelli "3907" e "3907W" la spina è da 32 Amper).

Allacciare la spina "1" ad una presa di identico amperaggio e protetta da un sezionatore di rete.

3.5 - Connecting to the electricity main (fig. 3.5.1)

ATTENTION!!

***C**heck that the voltage and frequency values of the electricity main correspond to the values indicated on the data plate described in paragraph 1.1.*

All installation and maintenance work on electrical parts must be carried out by specialized personnel.

Connect the equipment to an efficient earth.

Cable "2" with 16 Amp. plug "1" projects from the vacuum (the plug is the 16 Amp. type in models "3707" and "3707/10" and the 32 Amp. type in models "3907" and 3907W").

Connect plug "1" to a socket of identical amps, protected by a mains isolator.

3.5 - Raccordement au secteur d'alimentation électrique (fig. 3.5.1)

ATTENTION!!

Vérifiez que la ligne électrique d'alimentation correspond au voltage et à la fréquence indiqués sur la plaque (V. par. 1.1).

Toutes les interventions sur les parties électriques lors de l'installation et de l'entretien doivent être faites par un technicien spécialisé.

Effectuez le raccordement électrique à une prise de terre efficace.

L'aspirateur est doté d'un câble "2" muni de fiche "1" (sur les modèles "3707" et "3707/10" la fiche est de 16 ampères, dans les modèles "3907" et "3907W" la fiche est de 32 ampères).

Branchez la fiche "1" à une prise de même ampérage et protégée par un interrupteur de ligne.

3.5 - Anschluß an die elektrische Energieversorgung (Abb. 3.5.1)

ACHTUNG!!

***S**icherstellen, daß die elektrische Energieversorgungsleitung die Spannung und Frequenz aufweist, die auf dem Typenschild der Maschine genannt ist, das auch im Abschnitt 1.1 wiedergegeben ist. Alle Arbeiten an der elektrischen Anlage, sowohl zur Installation als auch der Wartung müssen von spezialisiertem Personal vorgenommen werden. Der elektrische Anschluß muß eine funktionstüchtige Erdung haben.*

Am Industriesauger ist das Kabel "2" befestigt, das mit dem Stecker "1" versehen ist (beim Modell "3707" und "3707/10" ist der Stecker von 16 Ampere, während er beim Modell "3907" und "3907W" von 32 Ampere ist). Den Stecker "1" an eine Steckdose mit identischer Stromstärke anschließen, die durch einen Haupttrennschalter geschützt ist.

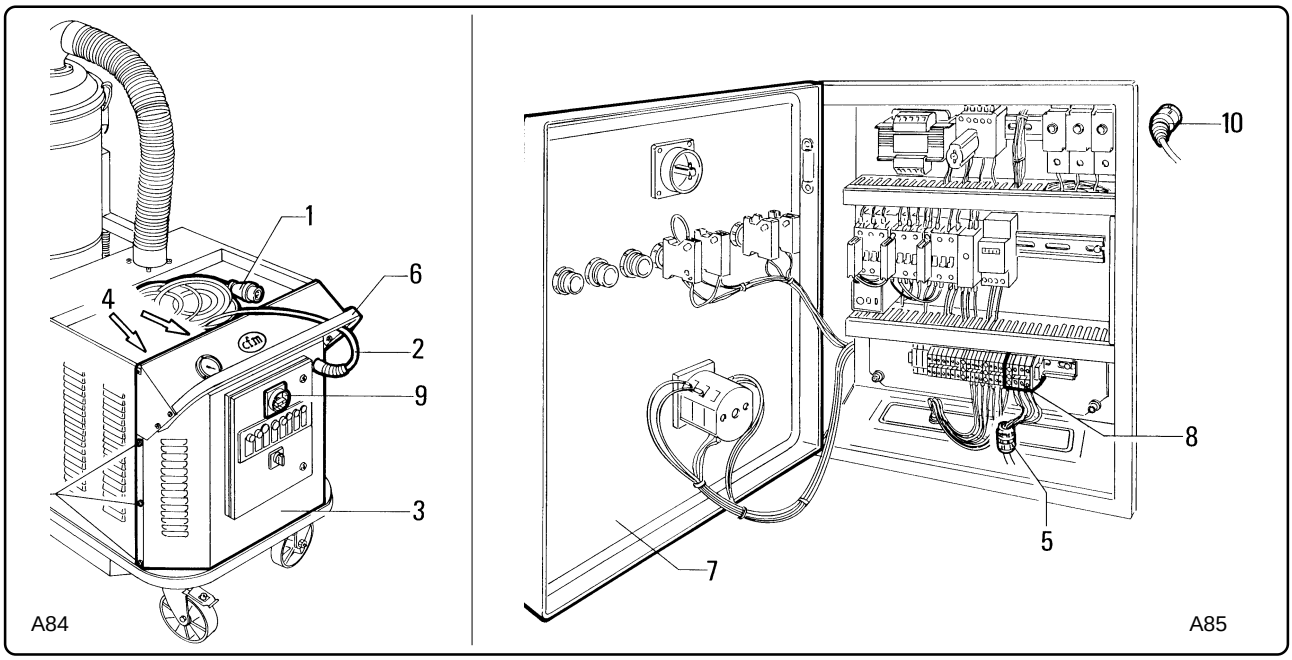

Fig. 3.5.1

ATTENZIONE!!

Ogni volta si intende intervenire all'interno del pannello elettrico, scollegare la spina di alimentazione.

ATTENTION!!

***A**lways remove the power plug from the electricity main before working inside the electric panel.*

ATTENTION!!

A chaque intervention à l'intérieur du panneau électrique, débranchez la fiche d'alimentation du secteur.

ACHTUNG!!

***V**or öffnen des Schaltschrankes, den Netzstecker ziehen.*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Nel caso fosse necessario sostituire il cavo di alimentazione "2" occorre posizionare l'interruttore generale "9" in posizione -0- (OFF) e scollegare la spina dalla presa di corrente.

Smontare il pannello frontale "3" svitando le viti di fissaggio "4" sollevare il pannello frontale "3" di alcuni centimetri servendosi della maniglia "6" arretrare per riuscire a posizionarlo a terra, aprire il pannello "7" servendosi della chiave in dotazione poi scollegare dai morsetti "8" i tre cavi di rete "L1, L2, L3" più il cavo giallo-verde di terra, allentare il pressacavo esterno "10" e quello interno "5", sfilare il cavo e sostituirlo con un altro avente le stesse caratteristiche.

If powering cable "2" must be changed, set main switch "9" to position -0- (OFF) and remove the plug from the mains socket.

Remove front panel "3" by unscrewing fixing screws "4". Lift the front panel a few centimeters using handle "6" to move it back and set it on the ground. Now open panel "7" with the supplied wrench and disconnect the three mains wires "L1, L2, L3" from terminals "8" along with the yellow-green ground wire. Slacken off external core hitch "10" and the internal one "5", remove the cable and replace it with another possessing the same characteristics.

S'il est nécessaire de remplacer le câble d'alimentation "2", il faut tourner l'interrupteur général "9" sur la position -0- (OFF) et débrancher la fiche de la prise de courant.

Démontez le panneau frontal "3" en dévissant les vis de fixation "4", soulevez le panneau frontal "3" de quelques centimètres à l'aide de la poignée "6", reculez afin de pouvoir le poser par terre. Ouvrez le panneau "7" avec la clé prévue en équipement, puis débranchez les trois fils du secteur "L1, L2, L3" ainsi que le fil jaune-vert de terre des bornes "8". Desserrez le presse-étoupe extérieur "2" et intérieur "5", sortez le câble et remplacez-le par un câble ayant les mêmes caractéristiques.

Wenn das Gerätekabel "2" ersetzt werden muß, muß der Hauptschalter "9" auf die Stellung -0- (AUS) gedreht werden, dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Die Frontplatte "3" öffnen, indem man die Befestigungsschrauben "4" losschraubt und die Frontplatte "3" einige Zentimeter hebt, wobei man den Griff "6" benutzt. Frontplatte auf dem Boden abstellen, Schaltschranktür öffnen (dazu den zum Lieferumfang gehörenden Schlüssel benutzen). Die drei Phasenleiter "L1,L2,L3" und den gelbgrünen Erdungsleiter von den Klemmen "8" losen. Die externe Kabeldurchführung "2" und die innere "5" lockern, das Kabel herausziehen und durch ein anderes mit den gleichen Merkmalen ersetzen.

3.6 - Verifica corretto allacciamento elettrico (fig. 3.6.1)

ATTENZIONE!!

Sugli aspiratori trifase prima di iniziare l'utilizzo, occorre verificare il corretto senso di rotazione del motore.

Per verificare il corretto senso di rotazione dell'aspiratore occorre:

1 - Inserire la spina "2" nella relativa presa di alimentazione elettrica.

2 - Portare l'interruttore generale "5" dalla posizione -0- (OFF) alla posizione -1- (ON), e l'invertitore di fase "6" in posizione -1-.

3 - Appoggiare una mano sull'uscita del tubo di scarico "1".

4 - Accendere l'aspiratore premendo il pulsante "3" di marcia di colore verde, quindi premere il pulsante "4" di arresto di colore rosso.

5 - Poichè il tubo "1" è lo scarico dell'aria filtrata, se la mano viene respinta il motore gira correttamente, se la mano viene attirata dal tubo il motore gira in senso contrario.

3.6 - Checking that the electrical connections are correct (fig. 3.6.1)

ATTENTION!!

***C**heck that the vacuum motor turns in the right direction before beginning work.*

Proceed in the following way to check the turning direction:

***1** - Insert plug "2" into the relative powering socket.*

***2** - Set main switch "5" from position -0- (OFF) to position 1- (ON). Set phase inverter "6" to position -1-.*

***3** - Place one hand over the end of exhaust pipe "1".*

***4** - Turn on the vacuum by pressing green start button "3", then press red stop button "4".*

***5** - Since pipe "1" exhausts the filtered air, the motor will be turning in the right direction if the hand is pushed away. If, on the other hand, the hand is pulled in by the pipe, the motor will be turning in the wrong direction.*

3.6 - Vérification du raccordement électrique (fig. 3.6.1)

ATTENTION!!

Avant de commencer le travail sur les aspirateurs triphasés, il faut vérifier le sens de rotation du moteur.

Pour vérifier le sens de rotation du moteur de l'aspirateur il faut:

1 - Brancher la fiche "2" dans la prise d'alimentation électrique.

2 - Placer l'interrupteur général "5" de la position -0- (OFF) à la position -1- (ON), et l'inverseur de phase "6" dans la position -1.

3 - Appuyer une main sur le tuyau de décharge "1".

4 - Allumer l'aspirateur en appuyant sur le bouton "3" de marche de couleur verte, puis sur le bouton "4" d'arrêt de couleur rouge.

5 - Si votre main placée devant le tuyau "1" d'évacuation de l'air filtrée est "aspirée" cela signifie que le moteur tourne dans le sens inverse.

3.6 - Prüfung des korrekten elektrischen Anschlusses (Abb. 3.6.1)

ACHTUNG!!

***A**uf den Absaugern mit Drehstrommotor muß vor Aufnahme des Betriebs geprüft werden, ob der Motor sich in der richtigen Richtung dreht.*

Um die Drehrichtung des Absaugers zu prüfen, geht man folgendermaßen vor:

***1** - Den Stecker "2" in die Steckdose stecken.*

***2** - Den Hauptschalter "5" von der Stellung -0- (AUS) auf die Stellung -1- (EIN) bringen und dann den Laufrichtungsumschalter "6" auf die Stellung -1- drehen.*

***3** - Eine Hand auf den Ausgang des Abluftrohrs "1" legen.*

***4** - Den Industriesauger durch das Drücken der grünen Start-Taste "3" einschalten und dann die rote Stop-Taste "4" drücken.*

***5** - Da das Rohr "1" die Auslaßöffnung der gefilterten Luft ist, läuft der Motor richtig, wenn die Hand fortgeblasen wird. Wird die Hand dagegen abgesaugt, dreht sich die Motor in der falschen Richtung.*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

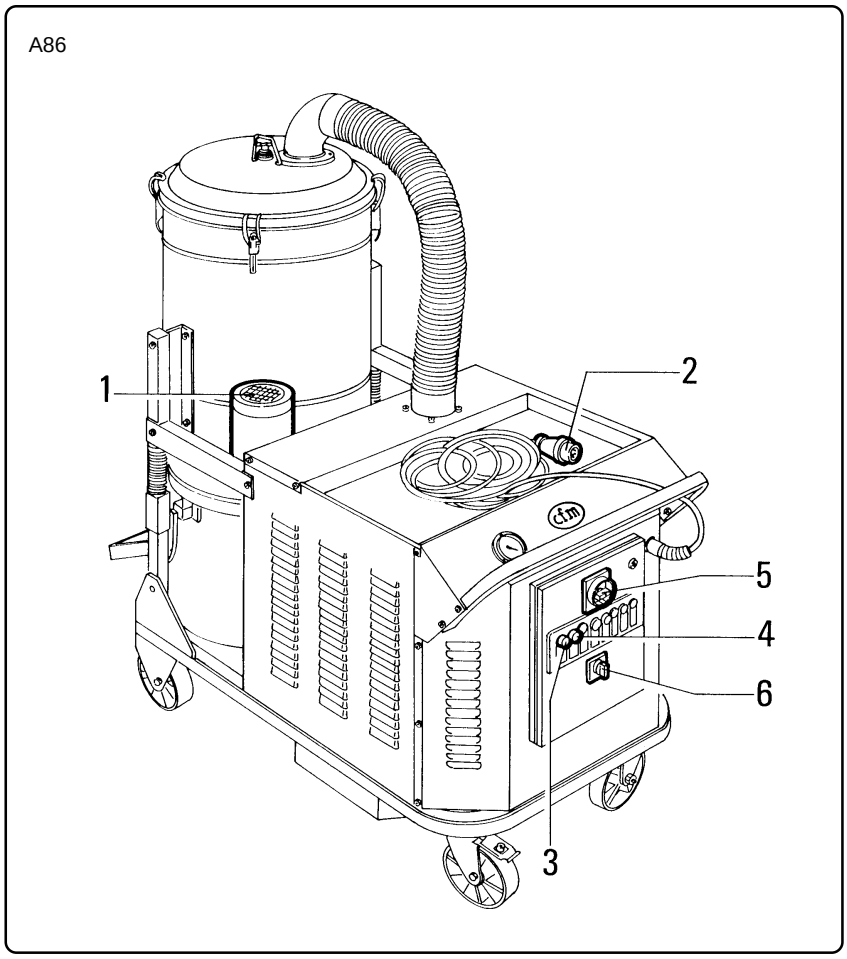

Fig. 3.6.1

6 - Attendere che il motore si arresti quindi ruotare l'invertitore di fase "6" da posizione -0- a posizione -2-.

6 - *Wait until the motor stops and then turn phase inverter "6" from position -0- to position -2-.*

6 - Attendre que le moteur s'arrête puis tourner l'inverseur de phase "6" de la position -0- à la position -2-.

6 - *Abwarten, daß der Motor zum Stillstand kommt, um dann den Laufrichtungsumschalter "6" von der Stellung -0- auf die Stellung -2- zu drehen.*

7 - Accendere l'aspiratore premendo il pulsante "3" di marcia di colore verde.

7 - *Turn on the vacuum by pressing green start button "3".*

7 - Allumer l'aspirateur en appuyant sur le bouton "3" de marche de couleur verte.

7 - *Den Industriesauger einschalten, indem man die grüne Start-Taste "3" drückt.*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

4

Comandi e indicatori / *Controls*

Commandes et indicateurs / *Bedienungsteile*

4.1 - Elenco comandi ed indicatori (fig. 4.1.1)

4.1 - List of controls and indicators (fig. 4.1.1)

4.1 - Liste des commandes et des indicateurs (fig. 4.1.1)

4.1 - Liste der Stellteile und Kontrollanzeigen (Abb. 4.1.1)

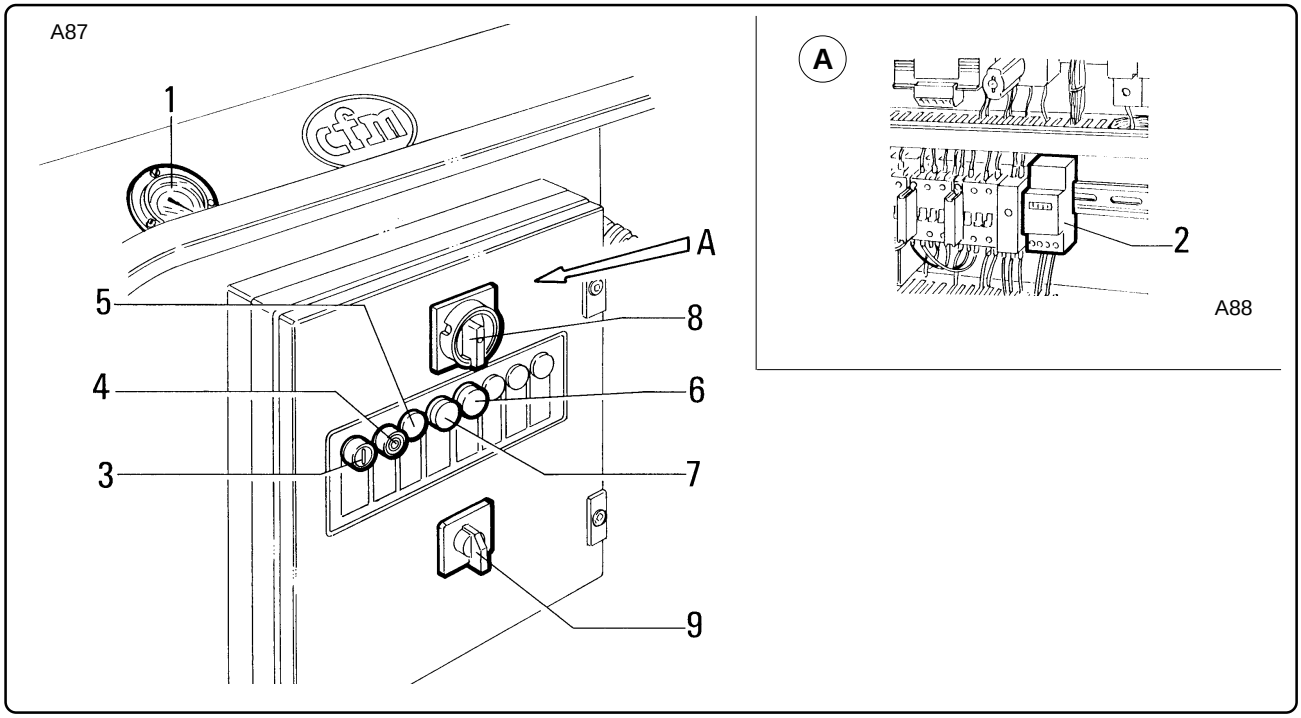

Fig. 4.1.1

1 - Vuotometro di visualizzazione intasamento filtro.

Segnala il grado di intasamento del filtro. Verificarlo con la macchina priva di accessori montati.

Con l'indicatore sul campo rosso necessita eseguire un'energica pulizia del filtro e se non è sufficiente occorre procedere alla sua sostituzione.

Per ulteriori chiarimenti vedi par. 8.5.1.

1 *- Vacuum gauge to display filter clogging.*

Indicates the degree of filter clogging. Check when there are no accessories connected to the machine.

When the indicator points to the red area, the filter will need thorough cleaning and must be replaced if this is not sufficient.

Consult paragraph 8.5.1 for further explanations.

1 - Vacuomètre de visualisation du colmatage du filtre.

Signale le degré d'engorgement du filtre. Vérifier avec la machine sans accessoires.

Quand l'indicateur est sur le secteur rouge il faut effectuer un nettoyage énergique du filtre; si cela ne suffit pas il faut le remplacer.

Pour plus de détails voir par. 8.5.1.

1 *- Unterdruckmanometer zur Anzeige der Filterbelegung.*

Zeigt das Ausmaß der Filterbelegung an und zwar im Verhältnis des Unterdrucks in Millimeter Wassersäule. Prüfen Sie den Unterdruck ohne montierte Zubehörteile.

Wenn der Zeiger im roten Bereich steht, muß der Filter gründlich gereinigt und ggf. ersetzt werden. Weitere Auskünfte stehen in Abschnitt 8.5.1.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

2 - Contaore.

Riporta le ore effettive lavorate dall'aspiratore.

2 *- Hour counter.*

Indicates the effective operating hours of the vacuum.

2 - Compteur horaire.

Indique les heures de travail effectif de l'aspirateur.

2 *- Betriebsstundenzähler.*

Gibt die effektiven Stunden an, die der Industriesauger gearbeitet hat.

3 - Pulsante di marcia.

Di colore verde.

Con l'interruttore generale "8" in posizione -I- (ON) e l'invertitore di fase in posizione -1- o -2-, premere il pulsante "3" per avviare l'aspiratore.

3 *- Start button.*

Green colour.

When main switch "8" is in position -1- (ON) and the phase inverter is in position -1- or -2-, press button "3" to start the vacuum.

3 - Bouton de marche.

De couleur verte.

Avec l'interrupteur général "8" sur -I- (ON) et l'inverseur de phase sur la position -1- ou -2-, appuyer sur le bouton "3" pour mettre l'aspirateur en marche.

3 *- Start-Taste.*

Grüne Farbe.

Hauptschalter "8" in der Stellung -I- (EIN) und dem Laufrichtungsumschalter in der Stellung -1- oder -2- durchdrucken Taste "3" (START), um den Industriesauger einzuschalten.

4 - Pulsante di arresto.

Di colore rosso.

Con aspiratore funzionante, premere per arrestare l'aspiratore.

4 *- Stop button.*

Red colour.

When the vacuum is operating, it can be stopped by pressing this button.

4 - Bouton d'arrêt.

De couleur rouge.

L'aspirateur étant en service, appuyer pour l'arrêter.

4 *- Stop-Taste.*

Rote Farbe.

Wenn der Industriesauger läuft, die Stop-Taste drükken, um den Industriesauger abzustellen.

5 - Pulsante di marcia squotifiltro elettrico (optional).

Di colore giallo.

Quando è installato, consente la pulizia automatica del filtro.

Con motore rigorosamente fermo tenere premuto il pulsante per circa 10 secondi così da ottenere una buona pulizia del filtro primario (filtro stellare).

5 *- Electric filter shaker start button (optional).*

Yellow colour.

When installed, it allows the filter to be automatically cleaned.

With the motor at a complete standstill, keep the button depressed for about 10 seconds in order to clean the primary filter (star filter).

5 - Bouton de marche du secoueur de filtre (option).

De couleur jaune.

Quand il est prévu, il permet le nettoyage automatique du filtre.

Le moteur étant complètement arrêté, maintenir le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes pour permettre un bon nettoyage du filtre principal (filtre étoile).

5 *- Start-Taste des elektrischen Filterrüttlers (wahlweise).*

Gelbe Farbe.

Wenn ein Filterrüttler installiert ist, kann man den Filter automatisch reinigen.

Bei vorschriftsmäßig ausgeschalteter Maschine die Taste circa 10 Sekunden lang gedrückt halten, um den Hauptfilter (Sternfilter) gründlich zu reinigen.

6 - Indicatore luminoso di intervento termico.

Di colore rosso.

Segnala l'intervento dell'interruttore magnetotermico installato a protezione del motore elettrico di trascinamento della girante.

6 *- Warning light indicating thermic intervention.*

Red colour.

Indicates that the magnetothermic switch installed to protect the electric motor has activated.

6 - Indicateur lumineux d'interventions des thermistances.

De couleur rouge.

Signale l'intervention de l'interrupteur magnétothermique de protection du moteur électrique d'entraînement de la turbine.

6 *- Leuchtmelder für termische Überlast.*

Rote Farbe.

Meldet das Ansprechen des Motorschutzschalters.

7 - Indicatore luminoso di macchine alimentata elettricamente.

Di colore bianco.

Segnala la presenza di tensione elettrico all'interno del quadro, avvertendo dell'avvenuto collegamento della macchina alla rete di alimentazione elettrica.

7 *- "Machine electrically powered" indicator.*

White colour.

Indicates that the panel is electrically powered and warns the operator that the machine has been connected to the electricity main.

7 - Indicateur lumineux de machine sous tension.

De couleur blanche.

Signale la présence de tension électrique dans le tableau, en avertissant que la machine est branchée au secteur d'alimentation électrique.

7 *- Leuchtmelder für Gerät am Netz.*

Weiße Farbe.

Meldet, daß innerhalb der Schalttafel Spannung vorhanden ist und daß die Maschine somit an das elektrische Energieversorgungsnetz angeschlossen ist.

8 - Interruttore generale blocco porta.

Nella posizione -0- (OFF) viene esclusa l'alimentazione elettrica alla macchina.

8 *- Main door locking switch.*

In position -0- (OFF), this disconnects the machine from the electrical power source.

8 - Interrupteur général de blocage de la porte.

Sur la position -0- (OFF) la machine est hors tension.

8 *- Hauptschalter.*

In der Stellung -0- (AUS) wird die Stromversorgung der Maschine unterbunden.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

9 - Invertitore di fase.

Nella posizione -0- esclude l'alimentazione ai teleruttori nella posizione -1- e -2- consente l'alimentazione ai teleruttori.

9 *- Phase inverter.*

In position -0-, this disconnects the electrical power source from the remote control switches. The switches are powered in positions -1- and -2-.

9 - Inverseur de phase.

Sur la position -0- il coupe l'alimentation aux télérupteurs, sur la position -1- et -2- il permet l'alimentation des télérupteurs.

9 *- Laufrichtungsumschalter.*

In der Stellung -0- wird die Stromversorgung ausgeschlossen, in der Stellungen -1- und -2- wird die Stromversorgung gewährleistet.

⚠ ATTENZIONE!! ⚠

Non ruotare l'invertitore "9" portandolo repentinamente dalla posizione -1- (a sinistra) alla posizione -2- (a destra) o viceversa, si provocherebbero seri danni alla macchina.

Premere il pulsante "4" e attendere che il motore si arresti.

Ruotare l'invertitore e premere il pulsante "3" per l'avviamento.

⚠ *ATTENTION!!* ⚠

A*void repeatedly turn inverter "9" from position -1- (on the left) to position -2- (on the right) or vice versa as this will seriously damage the machine.*

Press button "4" and wait for the motor to stop.

Turn the inverter and press button "3" to start.

⚠ ATTENTION!! ⚠

Ne pas tourner brusquement l'inverseur "9" de la position -1- (à gauche) à la position -2- (à droite) ou vice versa; cette manoeuvre peut endommager sérieusement la machine.

Appuyer sur le bouton "4" et attendre que le moteur s'arrête.

Tourner l'inverseur et appuyer sur le bouton "3" pour la mise en marche.

⚠ *ACHTUNG!!* ⚠

D*en Laufrichtungsumschalter "9" nicht plötzlich von der Stellung -1- (links) auf die Stellung -2- (rechts) umstellen oder umgekehrt, weil dies zu schweren Schäden an der Maschine führt.*

Die Taste "4" drücken und abwarten, daß der Motor zum Stehen kommt.

Den Laufrichtungsumschalter verdrehen und die Taste "3" zum Starten drücken.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

5

Avviamento e arresto / *Starting and stopping*

Mise en marche et arret / *Ein- und Ausschalten*

5.1- Prescrizioni

ATTENZIONE!!

Si fa divieto al personale non autorizzato di utilizzare l'aspiratore.

L'operatore deve verificare che tutte le protezioni siano al loro posto e che i dispositivi di sicurezza siano presenti ed efficienti.

5.1 - Prescriptions

ATTENTION!!

***U**nauthorized personnel are forbidden to use the vacuum.*

The operator must check that all the guards are mounted and that the safety devices are installed and efficient.

5.1- Consignes

ATTENTION!!

L'utilisation de l'aspirateur est strictement interdite au personnel non autorisé.

L'opérateur doit vérifier que toutes les protections sont à leur place et que les dispositifs de sécurité sont montés et en bon état.

5.1 - Vorschriften

ACHTUNG!!

***U**nbefugtes Personal darf den Industriesauger nicht verwenden.*

Achten Sie darauf, daß sich alle Schutzabdeckungen an ihrem Platz befinden und alle Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind.

5.2 - Avviamento (fig. 5.2.1)

5.2 - Starting (fig. 5.2.1)

5.2 - Mise en marche (fig. 5.2.1)

5.2 - Einschalten (Abb. 5.2.1)

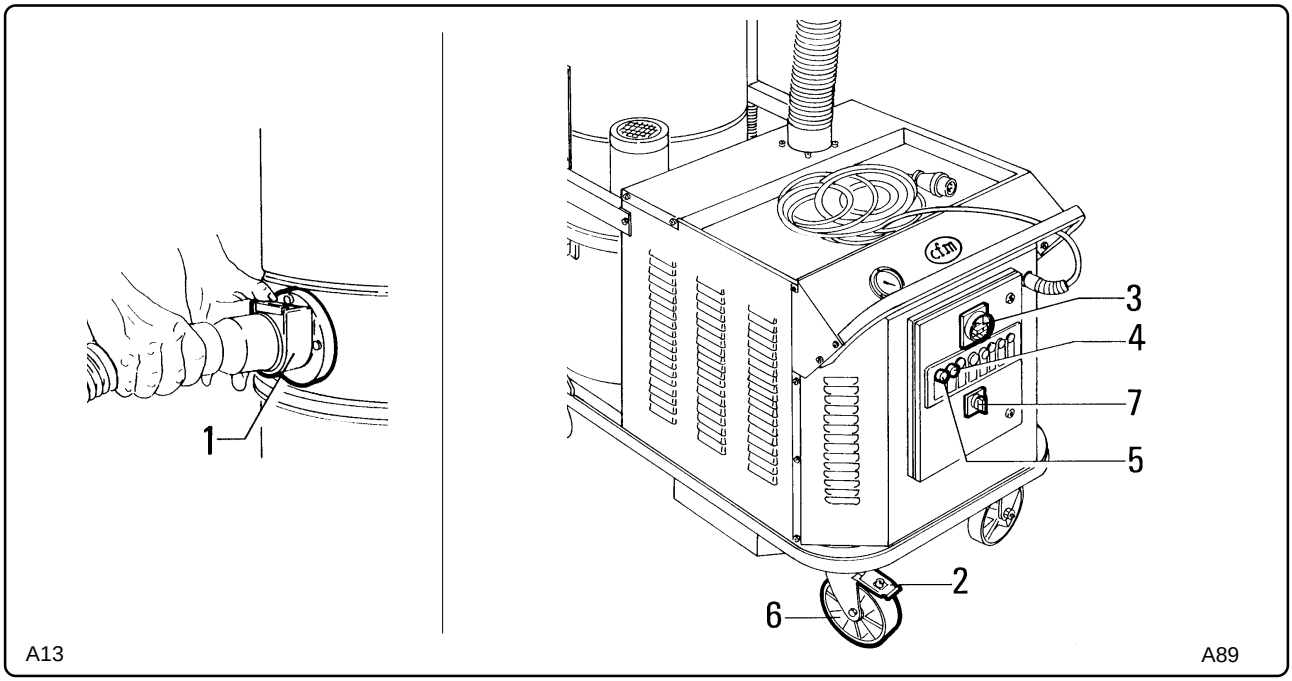

Fig. 5.2.1

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Verificare l'avvenuto collegamento alla rete elettrica, in particolare controllare la corrispondenza con il voltaggio e la frequenza indicati dalla targa riportata al par. 1.1.

  Solitamente 400 V- 50 Hz.

- Predisporre gli accessori sulla bocca dell'aspiratore "1".
- Posizionare l'aspiratore in prossimità del punto di utilizzo, quindi bloccare le ruote pivottanti "6" premendo le leve "2" verso il basso.
- Portare l'interruttore generale "3" dalla posizione "0" (off) alla posizione "1" (on) e l'invertitore "7" in posizione "1" o "2" (verificare prima il senso di rotazione paragrafo 3.6), premere il pulsante verde "5" per l'avviamento.

- *Check that the machine has been effectively connected to the electricity main. In particular, check that the mains voltage and frequency values correspomnd to those indicated on the data plate described in paragraph 1.1.*

  These values are usually 400 V - 50 Hz.

- *Fit the accessories on suction inlet "1".*
- *Place the vacuum near the place of use then lock castors "6" by pressing levers "2" downwards.*
- *Set main switch "3" from position "0" (off) to position "1" (on) and inverter "7" to position "1" or "2" (first check the rotation direction as described in paragraph 3.6), then press green button "5" to start.*

- Vérifiez que l'appareil est raccordé au secteur d'alimentation électrique. En particulier contrôlez que le voltage et la fréquence correspondent à ceux indiqués sur la plaque reportée au par. 1.1.

  Habituellement 400 V - 50 Hz.

- Montez les accessoires sur la bouche de l'aspirateur "1".
- Placez l'aspirateur à proximité du point d'utilisation, puis bloquez les roues pivotantes "6" en appuyant sur les leviers "2" vers le bas.
- Mettez l'interrupteur général "3" de la position 0 (off) sur la position "1" (on) et l'inverseur "7" sur la position "1" ou "2" (vérifiez d'abord le sens de rotation, paragraphe 3.6), puis appuyez sur le bouton vert "5" pour la mise en marche.

- *Sicherstellen, daß das Gerät an die elektrische Energieversorgung angeschlossen ist, und besonders prüfen, daß die Spannung und die Frequenz mit denen übereinstimmt, die auf dem Typenschild genannt sind, das in Abschnitt 1.1 abgebildet ist. In der Regel sind die Werte 400 V - 50 Hz.*
- *Die Zubehörteile an der Saugstutzen "1" anschließen.*
- *Den Industriesauger in die Nähe der Arbeitsstelle bringen und die Lenkrolle mit Bremsen "6" blockieren, indem man die Hebel "2" nach unten drückt.*
- *Den Hauptschalter "3" von der Position 0 (AUS) auf die Position "1" (EIN) drehen und den Laufrichtungsumschalter "7" in die Stellung "1" oder "2" bringen (vorher die Drehrichtung prüfen, siehe Abschnitt 3.6). Dann die grüne Start-Taste "5" drücken.*

5.3 - Arresto (fig. 5.2.1)

Per eseguire l'arresto dell'aspiratore occorre premere il pulsante di arresto "4".

In questo modo si interrompe l'alimentazione elettrica al motore.

Nota

Quando l'aspiratore non viene utilizzato lasciarlo a riposo con l'interruttore generale "3" in posizione 0 (off) e la spina disinserita dal sezionatore di rete installato a monte della macchina.

5.3 - Stopping (fig. 5.2.1)

Press button "4" to stop the vacuum.

This will disconnect the machine from the electrical power source.

Note

When the vacuum is not in use, leave main switch "3" in position 0 (off) and remove the plug from the electricity main socket upstream from the machine.

5.3 - Arrêt (fig. 5.2.1)

Pour arrêter l'aspirateur il faut appuyer sur le bouton d'arrêt "4".

On coupe ainsi l'alimentation électrique du moteur.

Note

Quand l'aspirateur n'est pas utilisé, le laisser au repos avec l'interrupteur général "3" sur la position 0 (off) et la fiche débranchée du disjoncteur installé en amont de la machine.

5.3 - Ausschalten (Abb. 5.2.1)

Um den Industriesauger auszuschalten, braucht man nur die Stop-Taste "4" zu drücken.

Dabei wird die Stromversorgung des Elektromotors unterbrochen.

Hinweis

Wenn der Industriesauger nicht benutzt wird, sollte der Hauptschalter "3" auf der Position 0 (Aus) stehen und der Gerätestecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6

Uso dell'aspiratore / *Using the vacuum*

Utilisation de l'aspirateur / *Benutzung des Industriesaugers*

6.1 - Corretto utilizzo dell'aspiratore (fig. 6.1.1)

6.1 - Correct use of the vacuum (fig. 6.1.1)

6.1 - Utilisation correcte de l'aspirateur (fig. 6.1.1)

6.1 - Korrekte Benutzung des Industriesaugers (Abb. 6.1.1)

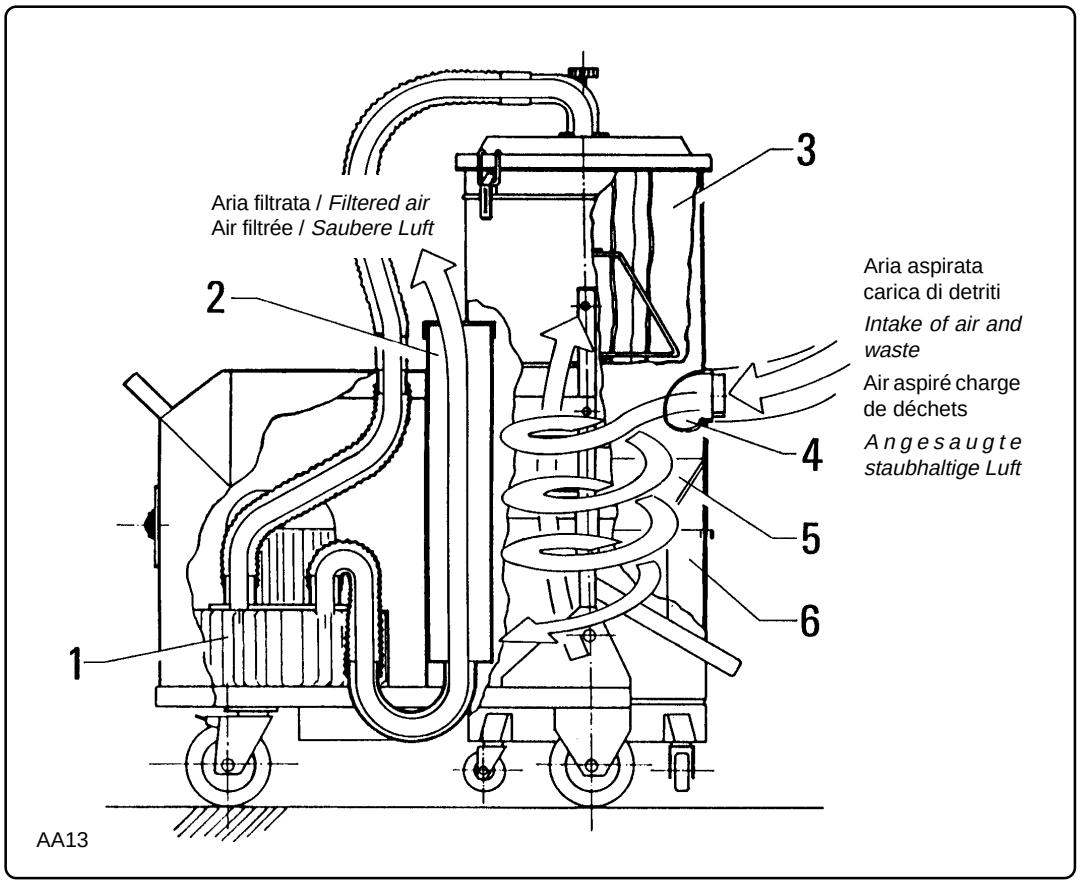

Fig. 6.1.1

Prima di iniziare l'aspirazione, collegare il tubo di aspirazione al bocchettone a scatto, come indicato al par. 5.2.

Il bocchettone è realizzato in modo da consentire al tubo di ruotare così da evitare anomale torsioni.

Before beginning the suction cleaning work, connect the suction pipe to the snap-fitting as indicated in paragraph 5.2.

The snap-fitting is shaped so that the pipe can turn, thus preventing it from becoming twisted.

Avant de commencer l'aspiration, reliez le tuyau d'aspiration à l'embouchure (voir le par. 5.2).

L'embouchure est réalisée de manière à permettre au tube de tourner pour éviter les torsions anormales.

Bevor man mit dem Saugen beginnt, den Saugschlauch am Stutzen einrasten, wie in Abschnitt 5.2 beschrieben.

Der Stutzen ist so beschaffen, daß der Schlauch sich frei drehen kann und keine Knickstellen bekommen kann.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Utilizzando tubi di aspirazione lunghi, tenerli il più possibile distesi.
Evitare di arrotolarli o di piegarli per non produrre un precoce logoramento del tubo ed aumentare la possibilità di intasamenti.

Keep long suction pipes as straight as possible.

Do not allow them to become bent or twisted as this will cause excessive wear and clogging.

En cas d'utilisation de tuyaux longs, tenez-les le plus possible allongés.
Evitez de les enrouler ou de les plier pour ne pas produire une usure prématurée du tube et augmenter la possibilité d'engorgements.

Wenn man lange Saugschläuche verwendet, sind diese möglichst ausgerollt zu verwenden. Vermeiden Sie es, sie aufzurollen oder zu biegen, weil der Schlauch sonst vorzeitig verschleißt und auch verstopfen kann.

Accendendo l'aspiratore, si crea una depressione alla bocca del tubo di aspirazione che procura il risucchio del materiale da aspirare.

When the vacuum is powered, suction is created at the pipe inlet and this sucks in the waste material.

L'allumage de l'aspirateur crée une dépression à la bouche du tuyau d'aspiration qui attire les déchets à aspirer.

Wenn man den Industriesauger einschaltet, bildet sich an der Endöffnung des Saugschlauchs ein Unterdruck, der zum Ansaugen des Materials führt.

Il materiale aspirato, attraversa il tubo e gli accessori finali "4" fig. 6.1.1, quindi arriva nel contenitore "6" dove un deflettore "5" presente nella camera filtrante imprime al materiale un moto centrifugo provocando la caduta delle particelle più pesanti sul fondo del contenitore "6".

This waste material passes through the pipe and accessories "4" fig. 6.1.1 until it reaches container "6" where a deflactor "5" in the filtering chamber subjects it to a centrifugal action causing the heavier solids to drop to the bottom of container "6".

Les déchets aspirés, traversent le tuyau et les accessoires finaux "4" fig. 6.1.1, puis arrivent dans la cuve "6" où le déflecteur "5", monté dans la chambre filtrante, fait tourbillonner les déchets en provoquant la chute des particules plus lourdes sur le fond de la cuve "6".

Das abgesaugte Material gelangt durch den Schlauch und den Saugstutzen "4" Abb. 6.1.1 in den Behälter "6", wo ein in der Filterkammer vorhandenes Leitblech einen Wirbel erzeugt, der dazu führt, daß die schwereren Teilchen auf den Behälterboden "6" fallen.

L'aria aspirata attraversa il filtro primario "3" fig. 6.1.1 e viene depurata dalle particelle più leggere che non si depositano nel contenitore.

The lighter particles are eliminated from the air sucked through primary filter "3" fig. 6.1.1 and do not settle in the container.

L'air est aspiré à travers le filtre principal "3" fig. 6.1.1 et il est épuré des particules plus légères qui ne se déposent pas dans la cuve.

Die angesaugte Luft strömt durch den Hauptfilter "3" von Abb. 6.1.1, wo die leichteren Teilchen abgeschiedene werden, die nicht auf den Behälterboden fallen.

Infine l'aria filtrata entra nella girante "1" dell'unità aspirante, quindi viene espulsa dal tubo di scarico "2" di fig. 6.1.1.

Lastly, the filtered air enters impeller "1" of the suction unit it is then exhausted through exhaust pipe "2" of fig. 6.1.1.

Enfin l'air filtré entre dans la turbine "1" de l'unité aspirante, puis l'air est chassé par le tuyau de décharge "2" fig. 6.1.1.

Die gereinigte Luft tritt in die Lüftkammer "1" der Saugeinheit ein und wird durch den Auslaßstutzen "2" Abb. 6.1.1 nach außen geleitet.

6.2 - Pulizia del filtro primario (fig. 6.2.1)

6.2 - Cleaning the primary filter (fig. 6.2.1)

6.2 - Nettoyage du filtre principal (fig. 6.2.1)

6.2 - Reinigung des Hauptfilters (Abb. 6.2.1)

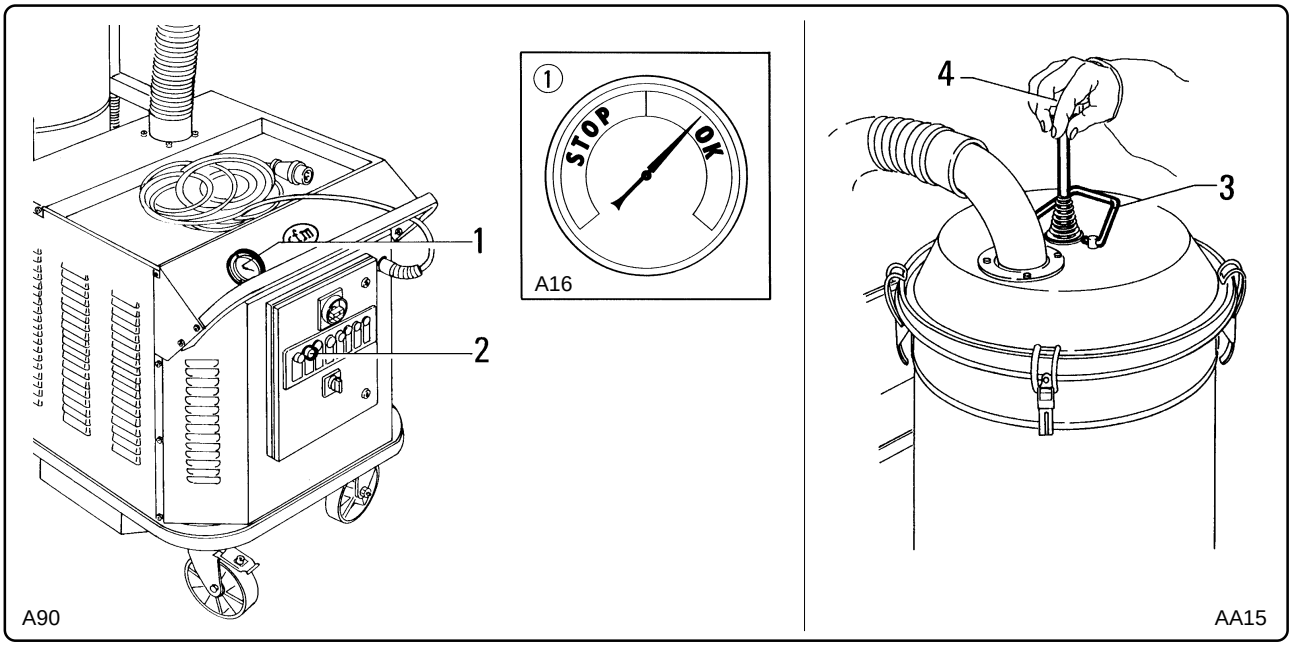

Fig. 6.2.1

Sul frontale dell'aspiratore è installato il manometro di efficenza filtro che indica lo stato del filtro.

The front part of the vacuum is fitted with a filter efficiency gauge indicating the condition of the filter itself.

Sur le panneau frontal de l'aspirateur est monté le manomètre d'efficacité du filtre qui indique l'état du filtre.

Auf der Bedienblende des Industriesaugers ist ein Manometer installiert, das die Filterbelegung anzeigt.

Se l'indicatore si trova sulla destra (fascia verde) il filtro è in buone condizioni.

If the pointer is on the right (green area), the filter will be in a good condition.

Si l'aiguille se trouve sur la droite (plage verte) le filtre est en bon état.

Wenn der Zeiger auf der rechten Seite (grüner Bereich) steht, ist der Filter in Ordnung.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Se l'indicatore si porta nella zona di sinistra (fascia rossa) il filtro è intasato riducendo la sua capacità filtrante.

Questa operazione di controllo dell'efficenza del filtro deve essere fatta senza accessori collegati al bocchettone.

In questo caso necessita procedere alla pulizia del filtro primario.

- Spegnere l'aspiratore premendo il pulsante di arresto "2" rosso.
- Sganciare l'arresto "3" di trattenimento del pomello abbassato in posizione di filtro ben teso.
- Sollevare ed abbassare il pomello "4" con una certa energia a più riprese in modo da staccare la polvere dal filtro.
- Attendere alcuni minuti che la polvere si depositi sul fondo del contenitore, quindi procedere al suo svuotamento come riportato al par. 6.3.

Nota

Può accadere che ad essere intasato non sia il filtro ma il tubo di aspirazione o uno degli accessori.

Occorrerà quindi procedere alla loro pulizia.

If the pointer swings to the left (red area), this means that the filter is clogged and has a reduced filtering capacity.

This filter efficiency test must be carried out without accessories attached to the union.

In this case, it will be necessary to clean the primary filter.

- *Switch off the vacuum by pressing red stop button "2".*
- *Release stop "3" which holds the knob down in the stretched filter position.*
- *Vigorously lift and lower knob "4" several times in order to detach the dust from the filter.*
- *Wait a few minutes for the dust to deposit at the bottom of the container, then empty this as described in paragraph 6.3.*

Note

If the indicator is still in the red. The suction pipe or one of the accessories may be clogged, and not the filter.

Clean these parts if this is the case.

Si l'aiguille se déplace dans la zone de gauche (plage rouge) le filtre est engorgé et sa capacité filtrante est réduite.

Cette opération de contrôle de l'efficacité du filtre doit être faite sans accessoires reliés à la bouche d'aspiration.

Dans ce cas il faut nettoyer le filtre principal.

- Eteignez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'arrêt "2" rouge.
- Débloquez le crochet de fermeture "3" qui retient le pommeau dans la position basse, filtre en tension.
- Soulevez et abaissez le pommeau "4" énergiquement à plusieurs reprises, de manière à décoller la poussière du filtre.
- Attendez quelques minutes que la poussière se dépose sur le fond de la cuve, ensuite videz-la (voir par. 6.3).

Note

Il se peut que ce ne soit pas le filtre qui est colmaté mais le tuyau d'aspiration ou un des accessoires.

Dans ce cas il faudra les nettoyer.

Wenn der Zeiger nach links ausschwenkt (roter Bereich), muss der Filter gereinigt werden wie unten.

Wenn die Funktionstüchtigkeit des Filters geprüft wird, darf kein Saugzubehör am Stutzen montiert sein.

- *Den Industriesauger ausschalten, indem man die rote Stop-Taste "2" drückt.*
- *Den Arretierungsbügel "3" des Ballengriffs, der den Filter in gespannter Position hält, wegschieben.*
- *Den Ballengriff "4" mehrmals energisch hoch und unterdrücken, um den Filter vom Staub zu befreien.*
- *Ein paar Minuten abwarten, damit der Staub auf den Behälterboden sinkt, um den Behälter dann zu reinigen, wie in Abschnitt 6.3 beschrieben ist.*

Hinweis

Es kann auch vorkommen, daß nicht der Filter verstopft ist, sondern der Saugschlauch oder eins der Zubehörteile.

Dann sind die fraglichen Teile zu reinigen.

6.3 - Svuotamento del contenitore (fig. 6.3.1)

Per versione C-K1 vedi par. 6.9.

In funzione del lavoro svolto e del tipo di materiale aspirato controllare la quantità di prodotto esistente all'interno del contenitore per evitare un eccessivo riempimento.

L'indicatore visivo "3" segnala il grado di riempimento del contenitore "1" di raccolta dei detriti e segnala che occorre procedere al suo svuotamento.

- Prima dello svuotamento del contenitore "1" occorre spegnere l'aspiratore premendo il pulsante "2" fig. 6.2.1, di arresto.
- Si consiglia anche di pulire il filtro primario agendo sull'apposito pomello come descritto nel par. 6.2.
- Attendere alcuni minuti che la polvere staccatasi dal filtro si depositi nel contenitore "1" fig. 6.3.1.
- Sollevare la leva "4" posta sotto al bocchettone di aspirazione.

6.3 - Emptying the container (fig. 6.3.1)

For version C-K1 see par. 6.9.

Check the amount of waste in the container according to the job in hand and to prevent it from becoming excessively full.

Indicator "3" indicates the degree to which container "1" has filled, warning the operator when the container itself must be emptied.

- *Before emptying container "1", first switch off the vacuum by pressing stop button "2" fig. 6.2.1.*
- *It is also advisable to clean the primary filter by using the relative knob as described in paragraph 6.2.*
- *Wait a few minutes for the dust to detach from the filter and deposit in container "1" fig. 6.3.1.*
- *Lift lever "4" under the suction mouth.*

6.3 - Vidange de la cuve (fig. 6.3.1)

Pour version C-K1 voir par. 6.9

Il faut vérifier la quantité de produit qui se trouve dans la cuve pour éviter de la remplir excessivement en fonction du travail effectué et du type de déchets aspirés.

Le voyant "3" signale de degré de remplissage de la cuve "1" de récupération des déchets et informe qu'il faut la vider.

- Avant de vider la cuve "1" il faut éteindre l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'arrêt "2" fig. 6.2.1.
- Il est conseillé de nettoyer aussi le filtre principal au moyen du pommeau, comme il est décrit au par. 6.2.
- Attendez quelques minutes que la poussière détachée du filtre se dépose dans la cuve "1" (fig. 6.3.1).
- Soulevez le levier "4" placé sous la buse d'aspiration.

6.3 - Entleeren des Behälters (Abb. 6.3.1)

Ausführungen C-K1 siehe Abschnitt 6.9.

Je nach der Arbeit, die der Industriesauger durchzuführen hat, ist die Menge des Sauggutes im Staubbehälter zu prüfen, damit dieser sich nicht überfüllt.

Die Sichtanzeige "3" gibt den Füllstand des Behälter "1" an und zeigt an, wann der Behälter entleert werden muß.

- *Bevor man den Behälter "1" entleert, ist der Industriesauger auszuschalten, indem man die Stop-Taste "2" Abb. 6.2.1 drückt.*
- *Es empfiehlt sich, zuerst den Hauptfilter zu reinigen, so wie das im Abschnitt 6.2 beschrieben.*
- *Ein paar Minuten abwarten, damit der Staub auf den Boden des Behälters "1" fällt (Abb. 6.3.1).*
- *Den Hebel "4" unter dem Saugstutzen hochziehen.*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Il contenitore "1" scenderà fino ad appoggiare con le ruote sul pavimento.
- Afferrare la maniglia "2" ed estrarre il contenitore, quindi procedere al suo svuotamento.
- Per rimontare il contenitore riposizionarlo sotto al gruppo filtro "5", facendo attenzione che l'indicatore visivo "3" resti all'esterno e gli agganci "7" posti al lato del contenitore si vadano ad appoggiare ai perni "6" di sollevamento.

  Quindi spingere la leva "4" verso il basso facendo salire il contenitore "1" fino a fare tenuta con la camera filtrante "5".

- *Container "1" will lower until it rests with its wheels on the floor.*
- *Grip handle "2" and remove the container, then empty out its contents.*
- *To remount the container, first fit it under filter unit "5", checking to make sure that indicator "3" remains on the outside and that hooks "7" at the sides of the container rest on lifting pins "6".*

  Now push lever "4" downwards, allowing container "1" to lift until it seals against filter chamber "5".

- La cuve "1" descendra jusqu'à ce que ses roues se posent sur le sol.
- Prenez la poignée "2" et puis retirez et videz la cuve.
- Pour remonter la cuve il faut la remettre sous le groupe filtre "5" en faisant attention à ce que le voyant "3" reste à l'extérieur et les crochets "7" placés sur les côtés de la cuve aillent s'appuyer sur les pivots "6" de soulèvement.

  Puis poussez le levier "4" vers le bas en faisant monter la cuve "1" jusqu'à obtenir sa fermeture hermétique avec la chambre filtrante "5".

- *Der Behälter "1" senkt sich, bis die Rollen den Fußboden berühren.*
- *Am Griff "2" den Behälter herausziehen und entleeren.*
- *Um den Behälter wieder einzubauen, ist er unter die Filtereinheit "5" zu fahren. Dazu ist er so auszurichten, daß die Sichtanzeige "3" vorne steht und die Haken "7" an den Behälterseiten in die Hebebolzen "6" einrasten.*

  Den Hebel "4" nach unten drücken, wobei sichder Behälter "1" hebt, bis er mit der Filtereinheit "5" abschließt.

ATTENZIONE!!

Verificare che il contenitore "1" in posizione di riaggancio sia a perfetta tenuta stagna.

In caso contrario procedere come descritto al par. 8.5.3.

ATTENTION!!

***C**heck that when back in position, container "1" is in a perfectly sealed condition.*

Failing this, proceed as described in paragraph 8.5.3.

ATTENTION!!

Vérifiez que la cuve "1" en position de raccrochage est parfaitement étanche.

Dans le cas contraire suivez les instructions du par. 8.5.3.

ACHTUNG!!

***S**icherstellen, daß der Behälter "1" in der eingerasteten Stellung luftdicht abschließt. Andernfalls vorgehen, wie in Abschnitt 8.5.3 beschrieben ist.*

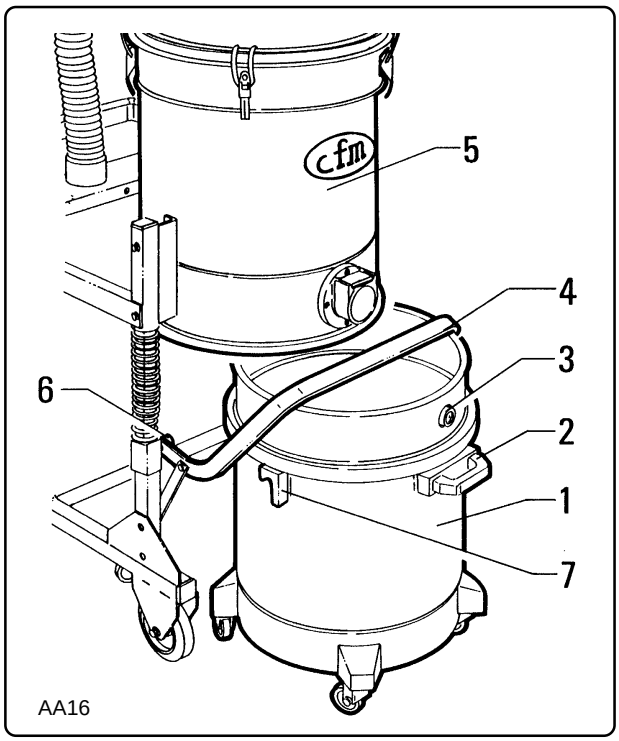

Fig. 6.3.1

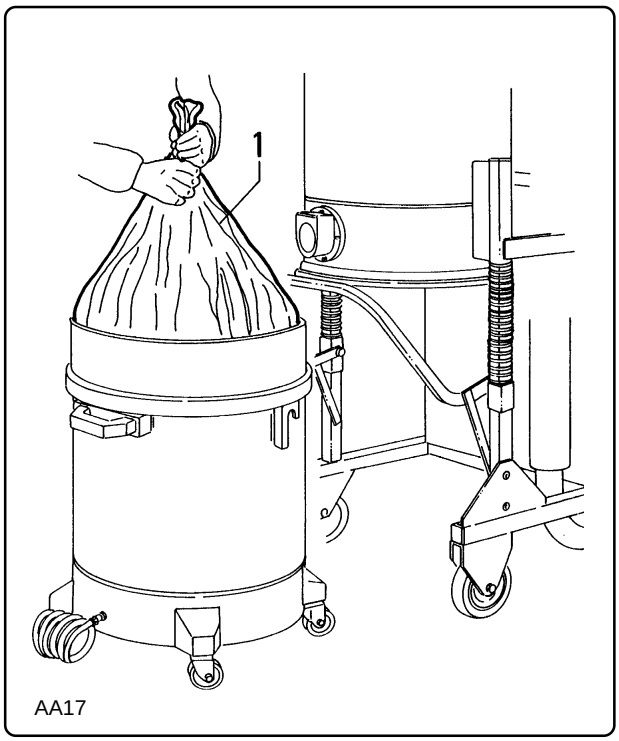

Fig. 6.3.2

Per meglio agevolare le operazioni di svuotamento e pulizia del contenitore si consiglia di utilizzare dei sacchi di nylon "1" come indicato in figura 6.3.2.
In tal caso occorre installare l'optional descritto al paragrafo 6.4.3.

To facilitate the container emptying and cleaning operations, it is advisable to use nylon bags "1" as indicated in figure 6.3.2.

In this case, install the option described in paragraph 6.4.3.

Pour faciliter les opérations de vidage et de nettoyage de la cuve il est recommandé d'utiliser des sacs en nylon "1", comme il est indiqué dans la figure 6.3.2.
Dans ce cas il faut installer l'accessoire en option décrit au paragraphe 6.4.3.

Um das Entleeren und Reinigen des Behälters zu vereinfachen, sollte man Nylonbeutel "1" als Einsatz verwenden, die in Abb. 6.3.2 zu sehen ist. In diesem Fall muß das Sonderteil montiert werden, wie in Abschnitt 6.4.3 beschrieben ist.

ATTENZIONE!!

Non è possibile impiegare i sacchi quando si aspirano residui liquidi o taglienti.

ATTENTION!!

***T**hese bags cannot be used when the waste contains liquids or sharp items.*

ATTENTION!!

L'utilisation de sacs plastiques n'est pas possible pour l'aspiration de résidus liquides ou coupants.

ACHTUNG!!

***N**ylonbeutel können nicht verwendet werden, wenn man Flüssigkeiten oder schneidende Teile aufsaugt.*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.4 - Elenco degli optional

Di seguito si elencano i possibili optional previsti per l'aspiratore.

6.4.1 - Ciclone estraibile (fig. 6.4.1)

Il ciclone "1" divide la camera filtrante dal contenitore, proteggendo il filtro da detriti taglienti e da spruzzi.

Per il suo montaggio si rimanda al par. 8.5.7.

6.4.2 - Griglia di decantazione (fig. 6.4.2)

E' indicato l'uso quando si aspirano residui solidi misti a liquidi, consentendo la decantazione e quindi la separazione dei corpi solidi dal liquido. Oltre alla griglia "2" viene fornita anche una valvola "3" così da poter scaricare il liquido raccolto.

Per il montaggio forare il contenitore a circa 50 mm dal fondo e montare la valvola "3" bloccandola dall'interno con il suo controdado.

Quindi inserire la griglia "2" che si appoggia sul fondo del contenitore.

6.4 - List of optionals

The following pages list the options that can be used with the vacuum.

6.4.1 - Removable separator (fig. 6.4.1)

Separator "1" divides the filtering chamber from the container, protecting the filter from sharp scraps and splashes.

Consult paragraph 8.5.7 when fitting this accessory.

6.4.2 - Retention plate (fig. 6.4.2)

This is used when the vacuum sucks up solids mixed with liquids since it separates the solids from the liquid.
Plate "2" is supplied together with tap "3" in order to drain off the accumulated liquid.

To mount this accessory, make a hole in the container about 50 mm from the bottom and mount tap "3", locking it in place from the inside with its check nut.

Now insert plate "2" which rests on the bottom of the container.

6.4 - Liste de options

Les principales options prévues pour l'aspirateur sont indiquées ci-dessous.

6.4.1 - Cyclone extractible (fig. 6.4.1)

Le cyclone "1" sépare la chambre filtrante de la cuve, en protégeant le filtre des déchets coupants et des eclaboussures.

Pour le montage voir le par. 8.5.7.

6.4.2 - Grille de decantation (fig. 6.4.2)

Particulièrement indiquée pour l'aspiration de déchets solides mélangés à des liquides, permettant la décantation et donc la séparation des corps solides du liquide. En plus de la grille "2" il est livré avec une vanne "3" pour vider le liquide recueilli.

Pour le montage percez la cuve à environ 50 mm du fond et montez la vanne "3" en bloquant de l'intérieur avec le contre-écrou.

Ensuite mettez en place la grille "2" qui doit être appuyée sur le fond de la cuve.

6.4 - Liste der Sonderausstattungen

Hier folgt die Aufstellung der Sonderzubehörteile, mit denen der Industriesauger ausgestattet werden kann.

6.4.1 - Herausnehmbarer Zyklon (Abb. 6.4.1)

Der Zyklon "1" trennt die Filterkammer vom Behälter und schützt den Filter vor schneidendem Abfall und Spritzern.

Für die Montage wird auf Abschnitt 8.5.7. verwiesen.

6.4.2 - Dekantiereinrichtung (Abb. 6.4.2)

Ihre Benutzung ist angesagt, wenn man Schmutz absaugt, der aus festen und flüssigen Anteilen gemischt ist, insofern sie die Festkörper von der Flüssigkeit trennt. Neben dem Gitter "2" wird auch das Ablaßhahn "3" geliefert, um die gesammelte Flüssigkeit ablassen zu können.

Für die Montage dieses Teils muß der Behälter circa 50 mm vom Boden entfernt gelocht werden, um das Ablaßhahn "3" einsetzen zu können, das dann von innen mit seiner Gegenmutter blockiert wird.

Dann das Gitter "2" montieren, das man einfach auf den Behälterboden auflegt.

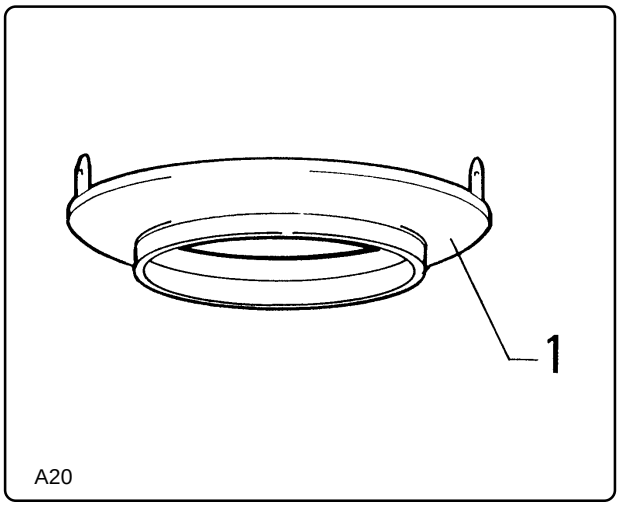

Fig. 6.4.1

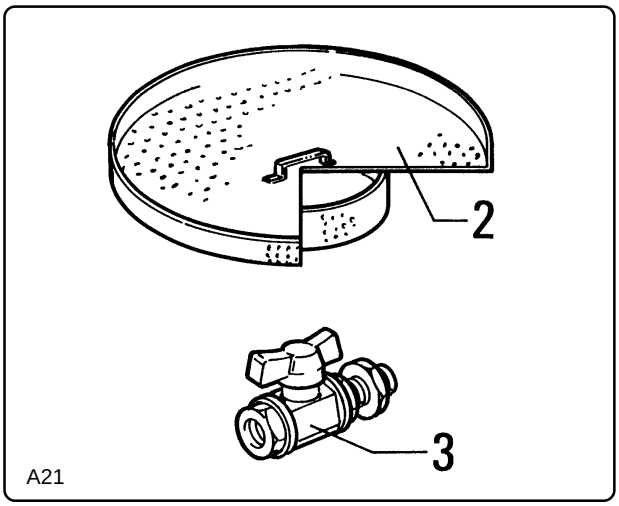

Fig. 6.4.2

6.4.3 - Griglia e depressore (fig. 6.4.3)

E' da richiedere quando si intende raccogliere il materiale aspirato in un sacco di nylon inserito nel contenitore. Oltre alla griglia "1" viene fornito anche un tubo di aspirazione "4"

6.4.3 - Plate and suction pipe (fig. 6.4.3)

This is required when the vacuumed material is collected in a nylon bag fitted into the container. Besides plate "1", the kit includes suction pipe "4" which connects the container to the

6.4.3 - Grille et dépresseur (fig. 6.4.3)

Elle est nécessaire quand vous devez recueillir les déchets aspirés dans un sac de nylon introduit dans la cuve. Un tuyau d'aspiration "4" est livré avec la grille "1"; il relie la cuve à la chambre

6.4.3 - Siebeinsatz und Luftschlauch (Abb. 6.4.3)

Dieses Zubehörteil ist erforderlich, wenn das Sauggut in einen Plastiksack gesaugt werden soll, den man in den Behälter legt. Neben dem Gitter "1" wird auch das Saugrohr "4" geliefert, mit

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

che collega il contenitore alla camera filtrante.

Effettuare un foro di diametro 13 mm sul contenitore "7" ed un secondo foro di pari diametro sul corpo della camera filtrante "2" alle distanze riportate sul disegno.

Montare il tubo di aspirazione "4" sulla camera filtrante "2" bloccandolo dall'interno con il suo dado "3".

Montare l'attacco rapido "5" sul contenitore "7" bloccandolo dall'interno con il raccordo "6".

Infine inserire la griglia di decantazione "1" appoggiandola sul fondo del contenitore "7".

filter chamber.

Make a 13 mm hole in container "7" and a second hole of equal diameter in filtering chamber "2", as indicated in the drawing.

Mount suction pipe "4" in filter chamber "2", locking it in place from the inside with check nut "3".

Mount quick coupling "5" on container "7", locking it in place from the inside with fitting "6".

Lastly, rest retention plate "1" at the bottom of container "7".

filtrante.

Percez un trou de 13 mm de diamètre sur la cuve "7" et un deuxième trou du même diamètre sur le corps de la chambre filtrante "2" aux distances indiquées sur le dessin.

Montez le tuyau d'aspiration "4" sur la chambre filtrante "2" en le bloquant de l'intérieur avec son écrou "3".

Montez le raccord à branchement rapide "5" sur la cuve "7" en le bloquant de l'intérieur avec le raccord "6".

Enfin mettez en place la grille de décantation "1" en l'appuyant sur le fond de la cuve "7".

dem der Behälter an die Filterkammer angeschlossen wird. Die Bohrung mit Durchmesser 13 mm auf dem Behälter "7" anfertigen und eine zweite Bohrung mit gleichem Durchmesser auf dem Gehäuse der Filterkammer "2", und zwar in dem Abstand davon, der in der Zeichnung zu sehen ist. Das Saugrohr "4" auf der Filterkammer "2" montieren und von innen mit der Mutter "3" blockieren.

Die Steckkupplung "5" auf dem Behälter "7" montieren und von innen mit dem Anschluß "6" blokkieren.

Schließlich das Gitter "1" auf den Boden von Behälter "7" liegen.

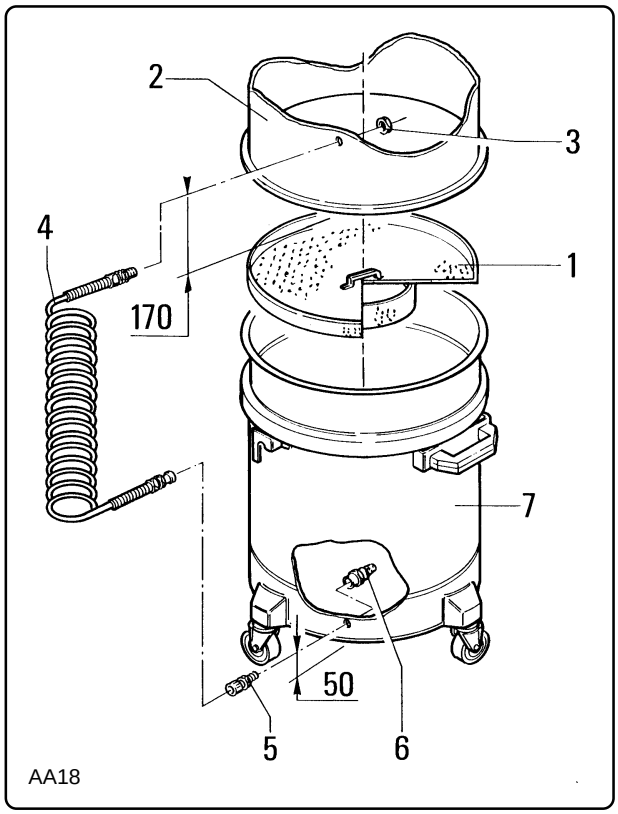

Fig. 6.4.3

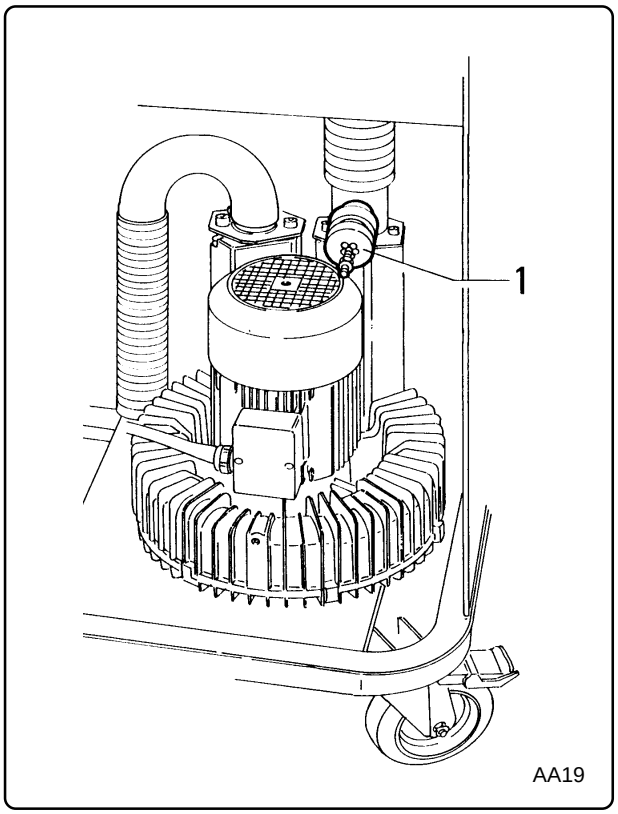

Fig. 6.4.4

6.4.4 - Valvola limitatrice (fig. 6.4.4)

Su tutti i modelli di aspiratori tranne il modello "3707" viene installata una valvola limitatrice "1" di serie opportunamente tarata.

Se ne consiglia l'installazione anche sul modello 3707 in quelle applicazioni dove l'aspiratore rischia di funzionare per lunghi periodi ad esempio con filtro completamente intasato o tubo otturato (funzionamento a bocca chiusa).

6.4.4 - Limiting valve (fig. 6.4.4)

An appropriately calibrated limiting valve "1" is standard assembly on all vacuums with the exception of model "3707".

It is also advisable to install this valve on model 3707 and whenever the vacuum is liable to operate for long periods with the filter completely blocked or the pipe clogged (closed inlet operation).

6.4.4 - Vanne de limitation de pression (fig. 6.4.4)

Sur tous les modèles d'aspirateur excepté le modèle "3707" est installée une vanne de limitation de la pression "1" étalonnée en usine.

Son installation est également conseillée même sur le modèle "3707" pour les applications où l'aspirateur risque de fonctionner pendant de longues périodes par exemple avec le filtre complètement colmaté ou le tuyau obturé (fonctionnement à bouche fermée).

6.4.4 - Druckbegrenzungsventil (Abb. 6.4.4)

An allen Modellen, mit Ausnahme von Modell "3707", ist ein Druckbegrenzungsventil "1" installiert, das entsprechend eingestellt wird.

Die Installation eines Ventils ist auch für das Modell 3707 ratsam, wenn es zu Anwendungen kommt, bei denen der Industriesauger für längere Zeit mit vollkommen verstopftem Filter oder verstopftem Rohr (Anschlußstutzen ganz geschlossen) arbeiten könnte.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Queste situazioni sono frequenti quando l'aspiratore viene installato in un locale diverso da quello di lavoro.

When the vacuum is installed in a room away from the place of work it is advisable to fit the relief valve.

Ces situations sont fréquentes quand l'aspirateur est installé dans un local différent de celui de travail.

Eine solche Bedingung kommt häufig vor, wenn der Industriesauger in einem Raum installiert wird, der nicht der Arbeitsraum ist.

Quando viene a crearsi il valore di depressione tarato sulla valvola, questa si apre consentendo l'entrata di aria alla girante.

When the set valve is reached, the valve opens to allow air to enter the impeller.

Quand la valeur de dépression étalonnée sur la vanne est atteinte, celle-ci s'ouvre permettant l'arrivée de l'air à la turbine.

Wenn sich der Unterdruck aufgebaut hat, auf den das Ventil eingestellt ist, öffnet sich das Ventil und macht es möglich, daß die Saugeinheit bei Luft erhält.

In questo modo si evita il surriscaldamento della girante e l'eccessivo assorbimento del motore elettrico.

This prevents the impeller from overheating and the electric motor from absorbing excessive power.

Ceci évite l'échauffement de la turbine et un fonctionnement du moteur électrique en surintensité.

Auf diese Weise werden eine Überhitzung der Saugeinheit und eine übermäßige Stromaufnahme des Elektromotors vermieden.

6.4.5 - Filtro a cartuccia (fig. 6.4.5)

6.4.5 - Cartridge filter (fig. 6.4.5)

6.4.5 - Filtre a cartouche (fig. 6.4.5)

6.4.5 - Patronenfilteranlage (Abb. 6.4.5)

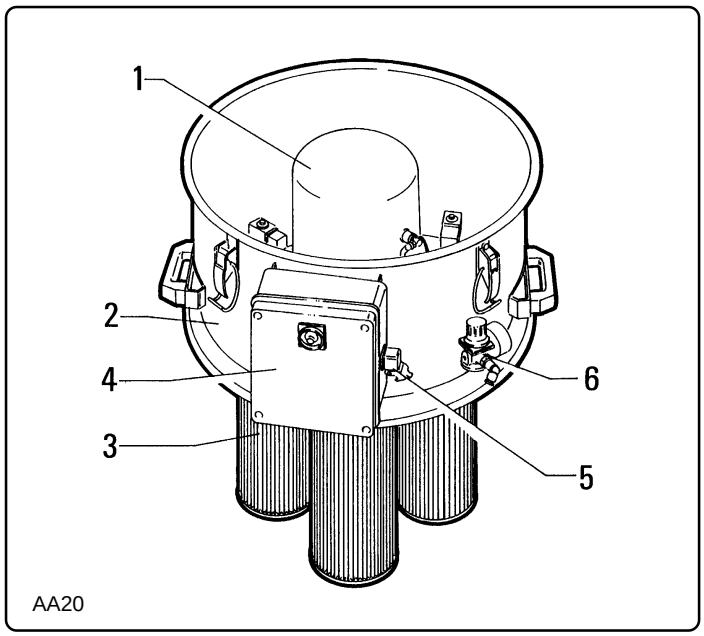

Fig.6.4.5

Quando si devono aspirare polveri molto fini in continuo senza arresti per la pulizia dei filtri, la **CFM** fornisce l'aspiratore di un sistema filtrante a quattro cartucce con un grado di filtrazione di 3 micron.

*When very fine dust is continuously vacuumed without the vacuum being stopped and the filters cleaned, **CFM** can supply the machine with a filtering system consisting of four cartridges with a 3 micron filtering degree.*

Quand il faut aspirer des poussières très fines en continu sans arrêts pour le nettoyage des filtres, **CFM** équipe l'aspirateur d'un système filtrant à quatre cartouches ayant un degré de filtration de 3 microns.

*Wenn laufend sehr feine Stäube abgesaugt werden, und die Filter kontinuierlich abgereinigt werden müssen, liefert **CFM** Industriesauger mit einem Patronenfilteranlage, das mit vier Filterepatronen mit einem Abscheidgrad bis 99,9%.*

Il gruppo è fornito di un dispositivo elettropneumatico "1" di pulizia alternata delle cartucce filtranti "3", interamente automatico, garantendo continuità nel lavoro.
Per il suo montaggio è sufficiente smontare il coperchio e il filtro stellare di serie e sostituirlo con il gruppo filtro a cartuccia "2".

The unit is supplied with an electropneumatic device "1" which alternately cleans the filter cartridges "3". This is entirely automatic and guarantees contiuous service.
To mount this component, just remove the cover and standard star-shaped filter and replace it with cartridge filter unit "2".

L'ensemble est doté d'un dispositif électropneumatique "1" de nettoyage alternatif des cartouches filtrantes "3", entièrement automatique, garantissant la continuité du travail.
Pour monter l'ensemble il suffit de déposer le couvercle et le filtre étoile standard et le remplacer par l'ensemble filtre à cartouche "2".

Die Einheit wird mit einer elektropneumatischen Steuerung "1" geliefert, welche die Filterpatronen "3" abwechselnd vollautomatisch reinigt und damit dafür sorgt, daß man ständig arbeiten kann. Für die Montage reicht es, den Deckel und den serienmäßigen Sternfilter herauszunehmen, und ihn durch die Patronenfilteranlage "2" zu ersetzen.

Richiudere il coperchio superiore ed allacciare il gruppo "6" all'alimentazione pneumatica.

Close the upper cover and connect unit "6" to the air supply.

Refermez le couvercle supérieur et raccordez le groupe "6" au circuit pneumatique.

Den oberen Deckel wieder schließen, die Einheit "6" an die Druckluftversorgung anschließen und den Verbindungsschlauch zwischen Deckel und Industriesaugers durch einen längeren ersetzen.

Sostituire il tubo di collegamento del coperchio all'aspiratore con altro più lungo.

Replace the pipe that connects the cover to the vacuum with another longer one.

Remplacez le tuyau de liaison du couvercle à l'aspirateur par un tuyau plus long.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Il quadro elettrico "4" è completo di temporizzatore ciclico che consente la regolazione dei seguenti tempi (attenzione l'alimentazione del quadro deve essere a 24 Volt):

- tempo di intervento tra un ciclo di pulizia e il successivo: si consiglia di regolarlo sui 2 ÷ 4 minuti;
- tempo che intercorre tra la pulizia di una cartuccia "3" e quella successiva: si consiglia di regolarlo sui 10 ÷ 15 secondi;
- tempo di apertura dell'elettrovalvola di scarico dell'aria in controcorrente all'interno della cartuccia. Più breve è questo tempo, più energica è l'azione di pulizia: si consiglia di regolarlo sui 2 decimi di secondo.

Electric panel "4" is complete with cyclic timer used to regulate the following times (attention: the panel must be powered with a 24 Volt rating):

- *activation time between one cleaning cycle and the next: this should be regulated between 2 and 4 minutes;*
- *time that elapses between one cleaning of cartridge "3" and the next: this should be regulated between 10 and 15 seconds;*
- *opening time of the solenoid valve for backwashed air exhaust in the cartridge. The shorter the time, the more energetic the cleaning action will be: it should be set to about 2 tenths of a second.*

Le tableau électrique "4" est doté d'un minuteur cyclique qui permet les réglages suivants (attention l'alimentation du tableau doit être à 24 Volt):

- temps d'intervention entre un cycle de nettoyage et le suivant; il est conseillé de le régler entre 2 et 4 minutes;
- délai entre le nettoyage d'une cartouche "3" et le suivant; il est conseillé de le régler entre 10 et 15 secondes;
- temps d'ouverture de l'électrovanne de décharge de l'air en contre-courant à l'intérieur de la cartouche. Plus ce temps est bref, plus l'action de nettoyage est énergique. Nous conseillons de le régler sur 2 dixièmes de seconde.

Der Schaltkasten "4" ist mit Zeitschaltern versehen, mit denen der Abreinigungsablaufgeregelt worden (Achtung: Stromversorgung 24 Volt):

- *Ansprechzeit zwischen zwei Reinigungszyklen sollte auf 2 bis 4 Minuten gestellt werden.*
- *Zeit, die zwischen dem Reinigen der Filterpatronen "3" vergeht: sollte auf 10 bis 15 Sekunden eingestellt werden.*
- *Öffnungszeit des Magnetventils zum Ablassen der Filterpatronen im Gegenstromprinzip. Je kürzer diese Zeitspanne ist, desto grässer ist die Reinigungswirkung: sollte auf 2 Zehntelsekunden eingestellt werden (Empfehlung).*

ATTENZIONE!!

Prestare particolare attenzione che la pressione di alimentazione al gruppo filtro-riduttore non superi i 5 bar (è montato un regolatore di pressione "6").

Una pressione superiore dilaterebbe i pori della cartuccia falsandone il suo potere filtrante.

ATTENTION!!

***T**ake particular care to prevent the inlet pressure of the filter-reducer unit from exceeding 5 bar (pressure governor "6" has been mounted).*

A higher pressure would dilate the cartridge pores, impairing the filtering capacity.

ATTENTION!!

Faites tout particulièrement attention que la pression d'alimentation du groupe filtre-réducteur ne dépasse pas 5 bar (l'aspirateur est équipé d'un régulateur de pression "6").

Une pression supérieure pourrait dilater les pores de la cartouche en faussant son pouvoir filtrant.

ACHTUNG!!

***B**esonders darauf achten, daß der Ein-Speisedruck nicht über 5 bar ansteigt (es ist ein Druckregler "6" montiert).*

Bei einem höheren Druck würden die Poren der Filterpatrone erweitert und somit einen Filterdefekt verursachen.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.4.6 - Staffe e fascia di sollevamento del contenitore (fig. 6.4.6)

6.4.6 - Container lifting bracket clamp (fig. 6.4.6)

6.4.6 - Etrier et enveloppe de soulèvement de la cuve (fig. 6.4.6)

6.4.6 - Behälterentleerung mit Entleerungsbügel (Abb. 6.4.6)

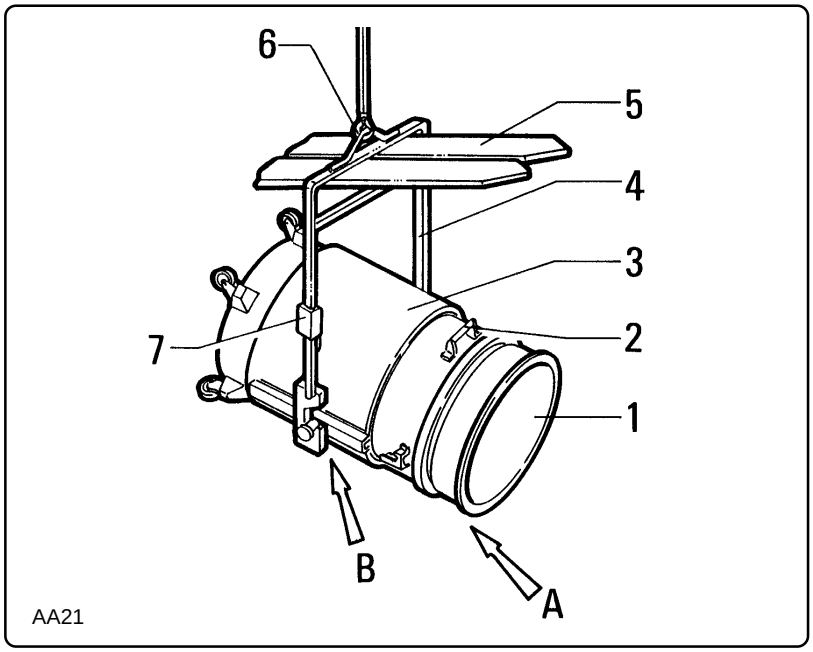

Fig.6.4.6

Per agevolare lo svuotamento del contenitore "1" la **CFM** fornisce la fascia "3" da fissare al contenitore e la staffa "4".

Sarà così possibile eseguire lo svuotamento sollevando il contenitore "1" o con le forche "5" di un carrello elevatore o con il gancio "6" di una gru o altro mezzo di sollevamento.

*To make container "1" easier to empty, **CFM** supplies clamp "3" to fix to the container and bracket "4".*

Container "1" can now be lifted and emptied with either forks "5" of a lift truck or with hook "6" of a crane or other lifting device.

Pour faciliter la vidange de la cuve "1" **CFM** fournit l'enveloppe "3" à fixer à la cuve et l'étrier "4".

La vidange est possible en soulevant la cuve "1" avec les fourches "5" d'un chariot élévateur ou le crochet d'une grue "6" ou tout autre engin de levage.

*Um das Entleeren des Behälters "1" zu vereinfachen, liefert **CFM** die Fassklammer "3" und die Entleerungsbügel "4" die am Behälter "1" befestigt werden.*

Dann ist es möglich, den Behälter "1" zu entleeren, indem man die Gabeln "5" eines Gabelstaplers oder den Haken "6" eines Krans oder eines anderen Hebezeugs benutzt.

ATTENZIONE!!

Durante la manovra di ribaltamento afferrare il contenitore solamente alla maniglia "2".

Alzare il gancio di arresto "7" e far ruotare il contenitore.

Mai appoggiare le mani in prossimità dei punti di cerniera "B" o sotto al contenitore in posizione "A". Si rischia lo schiacciamento.

Fare attenzione anche alla fuoriuscita del prodotto dal contenitore.

ATTENTION!!

***O**nly hold the container by handle "2" during the overturning manoeuvre.*

Lift stop hook "7" and turn the container.

Never rest the hands near hinge points "B" or under the container in position "A". You could be crushed.

Keep well away from the waste as it is emptied from the container.

ATTENTION!!

Pendant la manoeuvre de basculement prenez la cuve uniquement par la poignée "2".

Soulevez le crochet de bocage "7" et faire tourner la cuve.

Ne jamais appuyer les mains à proximité des points d'articulation "B" ou sous la cuve dans la position "A". Risque d'écrasement.

Faites aussi attention à la sortie du produit de la cuve.

ACHTUNG!!

***W**ährend des Kippvorgangs ist der Behälter nur an Griff "2" festzuhalten.*

Den Arretier "7" heben und den Behälter abkippen.

Nie die Hände in die Höhe der Gelenkstellen "B" oder unter den Behälter in Stelle "A" bringen. Es besteht Quetschgefahr.

Auf das Produkt achten, das aus dem Behälter fällt.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.4.7 - Scuotifiltro elettrico (fig. 6.4.7)

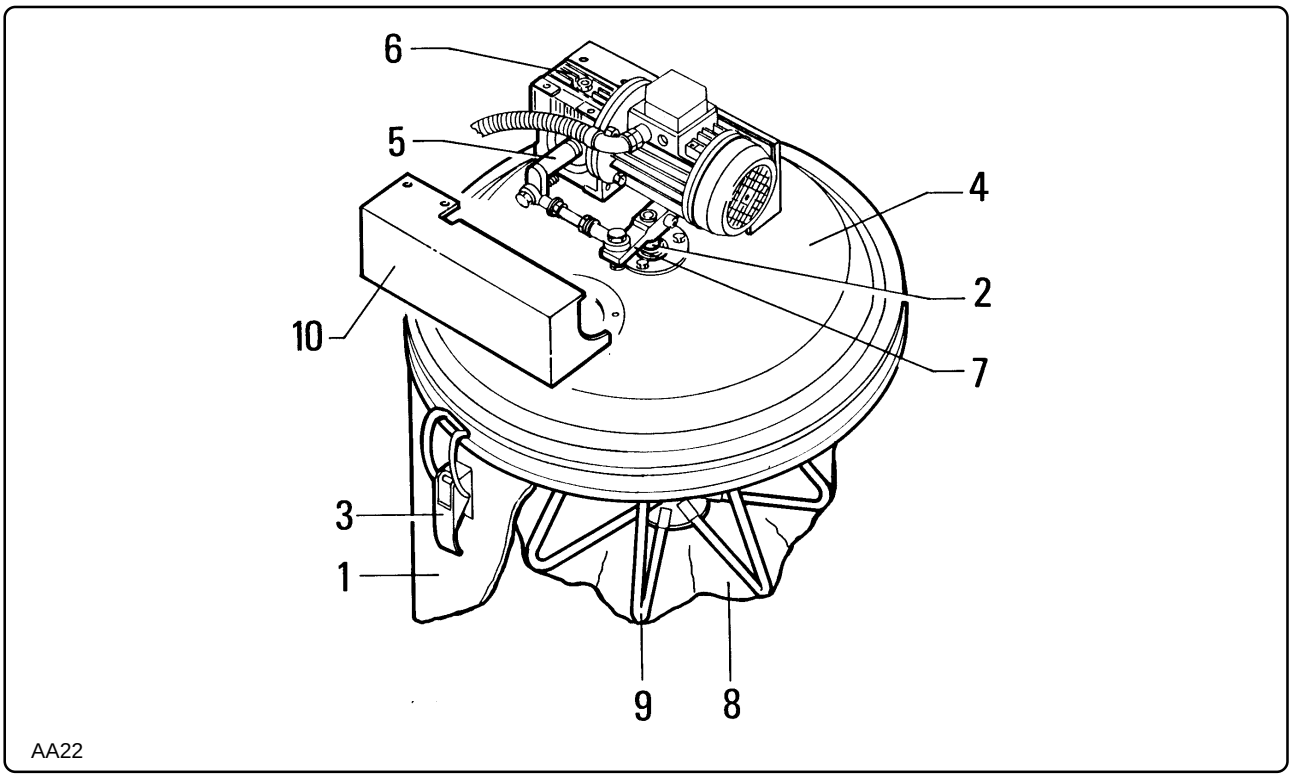

Fig. 6.4.7

Su tutti gli aspiratori è possibile installare uno scuotifiltro elettrico.

E' composto da un riduttore elettrico e da un sistema di leve che imprimono al filtro un movimento rotatorio orizzontale alternato.

Il movimento rotatorio è di circa 10 gradi a destra e 10 gradi a sinistra con una frequenza di 180 cicli al minuto.

Le polveri si staccano dal filtro seguito dall'elevato numero di cicli. Il filtro "8" è supportato da una gabbia stellare meccanica "9" che deve resistere alla pressione del filtro, trascinarlo quando lo scuotifiltro entra in funzione e tenerlo steso durante l'aspirazione.

A richiesta.

L'intervento di pulizia del filtro può essere programmato a intervalli fissi non dipendenti dal grado di intasamento; oppure mediante un vuotometro differenziale che provoca l'intervento solo ad un certo grado di intasamento del filtro.

Per le operazioni di revisione e sostituzione del filtro affidarsi solamente a personale competente.

6.4.7 - Electric filter shaker (fig. 6.4.7)

All vacuums can be fitted with an electric filter shaker.

This consists of an electrical reduction unit and a lever system that turns the filter in a horizontal reciprocating way.

Rotary movement is about 10 degrees to the right and 10 degrees to the left with a frequency of about 180 cycles per minute.

The dust detaches from the filter owing to the high number of cycles. Filter "8" is held by a mechanical cage "9" able to withstand the pressure exercised by the filter itself, carry it when the filter shaker operates and keep it taut during the suction phase.

Optional.

Filter cleaning can be programmed at set intervals regardless of the degree of clogging. It can also be established by a differential vacuum gauge which only activates filter cleaning when there is a certain degree of clogging.

Only entrust inspections and filter replacement operations to competent personnel.

6.4.7 - Secoueur de filtre électrique (fig. 6.4.7)

Il est possible d'installer un secoueur de filtre électrique sur tous les aspirateurs.

Ce dispositif est composé d'un réducteur électrique et d'un système de bielles qui impriment un mouvement rotatoire horizontal alterné au filtre.

Le mouvement rotatoire est d'environ 10 degrés à gauche et 10 degreé a droite avec une fréquence de 180 cycles par minute.

Les poussières se détachent du filtre grâce au nombre élevé de cycles. Le filtre "8" est soutenu par une cage mécanique en étoile "9" qui doit résister à la pression du filtre, l'entraîner quand le secoueur se met en marche, et le maintenir tendu pendant l'aspiration.

Sur demande.

L'intervention de nettoyage du filtre peut être programmée à intervalles fixes indépendants du degré de colmatage; ou bien au moyen d'un vacuomètre différentiel qui provoque l'intervention seulement à un certain degré de colmatage du filtre.

Les opérations de révision et de remplacement du filtre doivent être effectuées exclusivement par du personnel compétent.

6.4.7 - Elektrischer Filterrüttler (Abb. 6.4.7)

Auf allen Industriesaugern kann ein elektrischer Filterrüttler angebracht werden.

Er besteht sich aus einem elektrischen Motor mit Getriebe und Hebelwerk, die dem Filter eine waagerechte rotatorische Hin- und Herbewegung verleihen.

Die rotatorische Bewegung macht circa 10 Grad nach rechts und 10 Grad nach links mit einer Frequenz von 180 Zyklen pro Minute.

Der Staub fällt vom Filter ab, durch die hohe Taktfrequenz in der Bewegung. Der Filter "8" sitzt auf einem Sternkäfig "9", der den Druck des Filters aushalten muß und ihn mitreißt, wenn der Filterrüttler in Funktion tritt. Während der Absaugung wir d dadurch der Filter in Form gehalten.

Auf Anfrage.

Die Reinigung des Filters kann durch elektrische Steuerung mit festen Abständen programmiert werden oder durch einen Differenzdruckschalter der Automatisch den Filterrüttler einschaltet wenn der Filter belegt ist.

Inspektion und Ersetzen des Filters sollte ausschließlich durch kompetentes Personal vorgenommen werden.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Terminati gli interventi sul filtro dell'aspiratore, prima di richiudere il coperchio "4" verificare che le tasche del filtro "8" e la gabbia "9" di sostegno dello stesso siano verticali e non oblique.

Once work on the vacuum filter has terminated and before closing cover "4", check that the filter bags "8" and bearing cage "9" are vertical and not slanting.

En fin d'interventions sur l'aspirateur, avant de refermer le couvercle "4" vérifier que les poches du filtre "8" et la cage "9" de soutien sont bien à la verticale mais pas obliques.

Nach Abschluß der Inspektion, bevor man den Deckel "4" schließt, sicherstellen, daß die Filtertaschen "8" und der Tragekäfig "9" senkrecht und nicht verdreht sind.

La leva "7" fissata all'albero "2" di trascinamento della gabbia "9" deve trovarsi a metà della sua corsa in posizione centrale di folle.

Lever "7" fixed to cage "9" operating shaft "2" must be halfway along its travel in the neutral central position.

Le levier "7" fixé à l'arbre "2" d'entraînement de la cage "9" doit se trouver à mi-course dans la position centrale de roue libre.

Der Hebel "7", der auf der Mitnehmerwelle "2" von Käfig "9" befestigt wird, muß in der Mitte des max. Hubweges stehen, d.h. in Null.

La biella "5" fissata al riduttore "6" deve essere rivolta verso il basso. Solamente in questo modo azionando il riduttore, la gabbia "9" effettuerà una uguale corsa a destra e a sinistra, senza tensionare il filtro "8".

Connecting rod "5" fixed to reduction unit "6" must point downwards. Only in this way will cage "9" cover an equal travel to the right and left when the reduction unit is operated, without tightening filter "8".

La bielle "5" fixée au réducteur "6" doit être tournée vers le bas. De cette manière en actionnant le réducteur, la cage "9" effectue une course identique à droite et à gauche, sans tendre le filtre "8".

Die Pleuelstange "5", die am Getriebe "6" befestigt ist, muß nach unten zeigen. Nur auf diese Weise wird der Käfig "9" beim Lauf des Getriebes gleichmäßig nach rechts bzw. links bewegt, ohne den Filter "8" zu spannen.

In caso contrario si rischia di strappare il filtro e anche di bruciare il motore del riduttore.

The filter could be torn and the motor of the reduction unit burnt out if this is not done.

Dans le cas contraire on risque de déchirer le filtre et même d'endommager le moteur du réducteur.

Andernfalls besteht die Gefahr, den Filter zu zerreißen und den Motor des Getriebe durchzubrennen.

Prima di chiudere i ganci "3" di blocco del coperchio "4" sul corpo "1" scuotere manualmente il gruppo filtro eliminando piccoli difetti di posizionamento.

Before shutting hooks "3" to lock cover "4" on unit "1", shake the filtering unit by hand in order to eliminate any small positioning defects.

Avant de fermer les crochets "3" de blocage du couvercle "4" sur le corps "1" secouez manuellement le groupe filtre afin d'éliminer les petits défauts de positionnement.

Bevor man die Arretierungshaken "3" des Deckels "4" am Gehäuse "1" schließt, die Filtereinheit von Hand rütteln, um kleinere Positionsfehler zu beseitigen.

Agganciare i ganci "3" e ricollegare il tubo di aspirazione.

Fit hooks "3" back in place and refit the suction pipe.

Fixez les crochets "3" et branchez de nouveau le tuyau d'aspiration.

Die Haken "3" einrasten lassen und den Saugschlauch wieder anschließen.

Le stesse precauzioni nel posizionamento delle leve devono essere osservate quando si sposta solamente il coperchio e non l'anello portafiltro.

The same lever positioning precautions must also be taken when only the cover is moved and not the filter ring.

Il faut prendre les mêmes précautions de positionnement des leviers quand on déplace seulement le couvercle sans l'anneau porte-filtre.

Die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zur Positionierung müssen auch beachtet werden, wenn man nur den Deckel und nicht den Filtertragering bewegt.

ATTENZIONE!!

Per accedere ai leveraggi dello squotifiltro bisogna asportare il carter di protezione "10" avendone cura di riposizionarlo immediatamente dopo la revisione o la sostituzione.

Non usare mai lo squotifiltro privo dei carter di protezione.

ATTENTION!!

***F**or access to the filter shaker levers, first remove protective casing "10", remembering to fit it back in position immediately after overhaul or replacement.*

Never ever use the filter shaker without the protective casings.

ATTENTION!!

Pour avoir accès aux leviers du secoueur de filtre il faut déposer le carter de protection "10" sans oublier de le remonter après la révision ou le remplacement.

N'utilisez jamais le secoueur de filtre sans carter de protection.

ACHTUNG!!

***U**m Zugriff zum Hebelwerk des Filterüttlers zu erlangen, ist das Schutzgehäuse "10" abzunehmen, um es nach der Revision oder Ersetzung sofort wieder aufzusetzen.*

Den Filterrüttler nie verwenden, wenn das Schutzgehäuse nicht montiert ist.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.4.8 - Versione antideflagrante (fig. 6.4.8) EEx d IIB T5

6.4.8 - Explosionproof version (fig. 6.4.8) EEx d IIB T5

6.4.8 - Version anti deflagrante (fig. 6.4.7) EEx d IIB T5

6.4.8 - Ex-geschützte Ausführung (Abb. 6.4.8) EEx d IIB T5

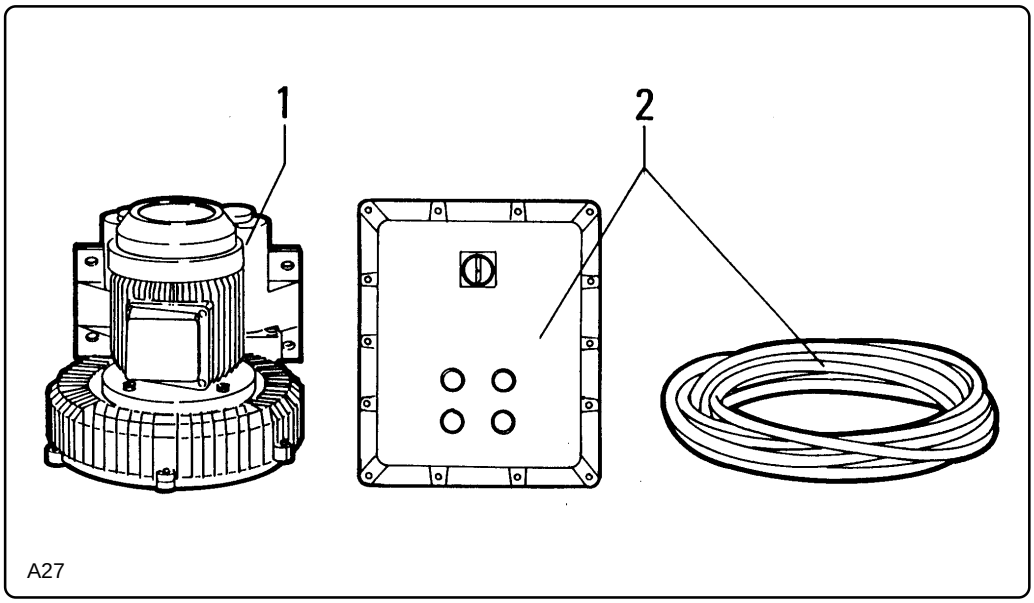

Fig. 6.4.8

Quando l'aspiratore deve essere impiegato in ambienti con materiali facilmente infiammabili o a rischio di esplosione la **CFM** è in grado di dotare l'aspiratore di:

- motore antideflagrante "1"
- impianto antideflagrante "2"

In tal caso rivolgersi direttamente alla **CFM** per gli interventi che si rendano necessari.

ATTENZIONE!!

Prima di avviare la macchina, verificare che i dati di targa corrispondano alle prescrizioni richieste dalla zona dell'ambiente ove dovrà operare l'aspiratore.

Accertarsi che sia idoneo ad operare nella classe corrispondente all'ambiente in cui dovrà operare.

Per ogni dubbio prima della messa in funzione rivolgersi al centro di vendita ed assistenza autorizzato **CFM** più vicino.

Si precisa comunque come i motori in versione antideflagrantepossono essere montati solamente sui seguenti modelli: 3707, 3907 e 3907W.

*When the vacuum is to be used in places where there is inflammable or explosive material, **CFM** is able to equip the machine with:*

- *flameproof motor "1"*
- *flameproof system "2"*

*If such equipment is required, contact **CFM** for the relative information.*

ATTENTION!!

***B**efore starting the machine, always check that the data plate values correspond to the precautions required in the environmental area where the vacuum must operate.*

Check that the vacuum is fit to operate in the class corresponding to the work place in question.

*If in doubt, contact your nearest authorized **CFM** after-sales service centre before operating the vacuum.*

Please however note that flameproof motors can only be mounted on the following models: 3707, 3907 and 3907W.

Quand l'aspirateur doit être utilisé dans des environnements en présence de matières facilement inflammables ou explosives, **CFM** est en mesure de doter l'aspirateur de:

- moteur antidéflagrant "1"
- installation antidéflagrante "2"

Dans ce cas contactez directement **CFM** pour les interventions qui se rendent nécessaires.

ATTENTION!!

Avant de mettre l'aspirateur en marche assurez-vous que les données de plaque correspondent aux prescriptions requises par la zone du local où doit fonctionner l'appareil.

Vérifiez qu'il est conforme à la classe correspondant à l'environnement dans lequel il doit fonctionner.

En cas de doute lors de la mise en service contactez le S.A.V. agréé **CFM** le plus proche.

Toutefois il est précisé que les moteurs en version antidéflagrante peuvent être montés seulement sur les modèles suivants: 3707, 3907 et 3907W.

*Wenn ein Industriesauger in Räumen mit feuergefährlichen oder explosionsfähigen Materialien verwendet werden muß, kann **CFM** ein Gerät Liefern, das ausgerüstet ist mit:*

- *Motor in ex-geschützter Version (1)*
- *ex-geschützter Anlage (2)*

*In diesem Fall wenden Sie sich direkt an die Firma **CFM**, um die erforderliche Ausführung zu erhalten.*

ACHTUNG!!

***B**evor man den Industriesauger startet, sicherstellen, daß die Daten des Typenschildes den Bestimmungen des Arbeitsbereiches entsprechen, in dem er eingesetzt werden soll.*

Sicherstellen, daß man in der Klasse arbeitet, die dem Raum entsprechen muß.

*Bei jedem Zweifel wenden Sie sich vor der Inbetriebnahme an eine autorisierte **CFM** Verkaufs- oder Servicestelle.*

Die ex-geschützten Motoren können nur auf den folgenden Modellen montiert werden: 3707, 3907 und 3907W.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.4.9 - Filtro assoluto in soffiaggio (fig. 6.4.9)

6.4.9 - Absolute venting filter (fig. 6.4.9)

6.4.9- Filtre absolu en soufflage (fig. 6.4.9)

6.4.9- Absoluter Filter auf der Druckseitig (Abb. 6.4.9) (Export)

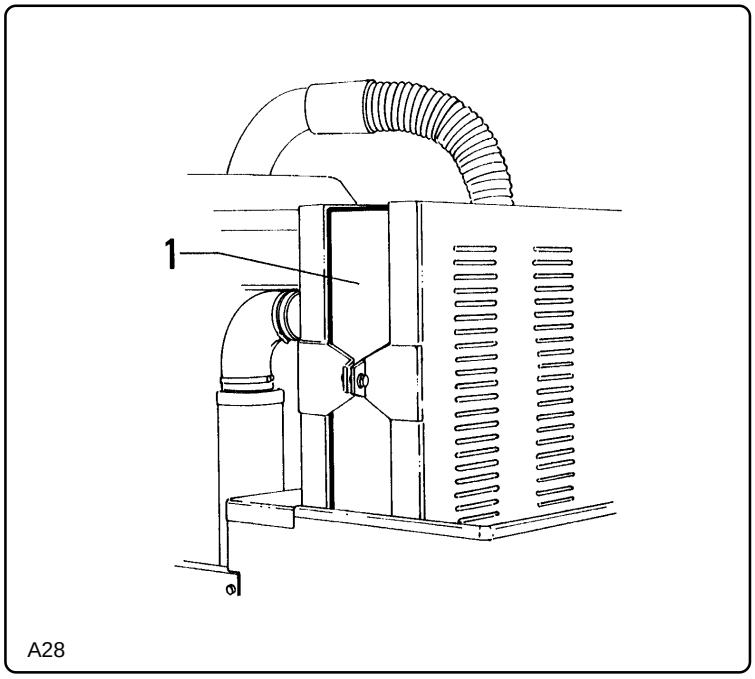

Fig. 6.4.9

Quando l'aspiratore è chiamato ad operare in ambienti sterili o dove è richiesta una elevata purezza o quando si trattano materiali pericolosi per l'operatore, è necessario installare il filtro assoluto "1".

Questo viene posto allo scarico dell'aria in uscita dall'unità aspirante.

Con questo secondo trattamento dell'aria aspirata si ottiene una efficienza del 99,999% nella cattura delle particelle sfuggite al filtro primario.

Tale valore è stato rilevato secondo il metodo D.O.P.

L'utilizzo del filtro assoluto è particolarmente indicato ove vengono manipolati materiali tossici come: amianto, piombo, antiparassitari, composti chimici e farmaceutici oppure in ambienti come le camere bianche, in ambienti adibiti alla lavorazione di prodotti biomedicali, nella produzione di microcircuiti elettronici ecc....

Absolute filter "1" must be installed when the vacuum must operate in sterile environments, when a high degree of purity is required or when it must treat materials that are dangerous for the operator.

This filter is installed on the exhaust pipe of the air outlet by the suction unit.

This allows the machines to achieves 99.999% efficiency in retaining the particles that escape the primary filter.

This value was gauged by means of the D.O.P. method.

Use of the absolute filter is particularly suitable when the vacuum deals with toxic materials such as: asbestos, lead, antiparasites, chemical and pharmaceutical compounds or when it is used in sterile rooms, places where biomedical products are processed, when manufacturing electronic microcircuits, etc.

Quand l'aspirateur doit fonctionner dans des environnements stériles ou si vous devez traiter des matières dangereuses pour l'opérateur, il est facilenécessaire d'installer le filtre absolu "1".

Ce filtre est placé au refoulement de l'air en sortie de l'unité aspirante.

Grâce à ce deuxième traitement de l'air aspiré on obtient une efficacité de 99,999% dans la capture des particules qui sont passées à travers le filtre primaire.

Cette valeur a été mesurée suivant la méthode D.O.P.

L'utilisation du filtre absolu est particulièrement indiquée en cas de manipulation de matières toxiques comme: amiante, plomb, poudres insecticides, composés chimiques et pharmaceutiques ou bien dans les salles blanches, dans les locaux destinés à la préparation de produits biomédicaux, dans la production de microcircuits électroniques, etc..

Wenn der Industriesauger in sterilen Räumen arbeiten muß, in denen ein hoher Reinheitsgrad verlangt wird oder in denen man für den Bediener gefährliche Substanzen behandelt, ist der Absolutfilter "1" zu installieren.

Dieser Filter wird auf der Seite der Saugeinheit installiert, an der die Abluft ausgelassen wird.

Mit dieser zweiten Behandlung der angesaugten Luft erhält man einen Wirkungsgrad von 99,999% beim Einfangen von Teilchen, die der Hauptfilter durchgelassen hat.

Dieser Wert ist nach dem D.O.P.-Verfahren gemessen worden.

Die Verwendung des Absolutfilters ist besonders geeignet, wo man mit gesundheitgefährlichen Materialien wie Asbest, Blei, Schädlingsbekämpfungsmitteln, chemischen und pharmazeutischen Mitteln umgehen muß oder wenn man in sterilen Bereichen arbeitet, wo biomedische Produkte oder elektronische Komponenten herstellt werden.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.5 - Categorie d'impiego

Uso e impiego secondo le norme

Verificare per quale categoria è adatta la Vs. macchina (vedi targhetta di identificazione).

La macchina non deve essere usata per più categorie contemporaneamente. Utilizzare questa macchina solo per le pulizie a secco e non all'aperto. Non aspirare liquidi o fiamme.

Categoria d'impiego U:

questo aspiratore industriale è approvato secondo il ZH 1/487 nella categoria d'impiego U ed è idoneo all'aspirazione di polveri asciutte, non infiammabili e non nocive con valori MAK> Img/m^3 con riconduzione d'aria pulita nel posto di lavoro.

Categoria d'impiego G:

questo aspiratore industriale è approvato secondo il ZH 1/487 nella categoria d'impiego G ed è idoneo all'aspirazione di polveri asciutte, non infiammabili e non nocive con valori MAK con riconduzione dell'aria pulita nell'ambiente di lavoro.

Categoria d'impiego C:

questo aspiratore industriale è approvato secondo il ZH 1/487 nella categoria d'impiego C ed è idoneo all'aspirazione di polveri asciutte, non infiammabili e non nocive con valori MAK e anche di polveri cancerogene non infiammabili del gruppo "II", "III" (legge sui materiali pericolosi, annesso il Nr. 1.1 (1;) con riconduzione dell'aria pulita nell'ambiente di lavoro.

Categoria d'impiego K1:

questo aspiratore industriale è approvato secondo il ZH 1/487 nella categoria d'impiego K1 ed è idoneo all'aspirazione di polveri asciutte, non infiammabili e non nocive con valori MAK e anche di polveri asciutte, cancerogene non infiammabili dei gruppi "I", "II", "III" (legge sui materiali pericolosi, annesso il Nr. 1 (1;)- con riconduzione dell'aria pulita nell'ambiente di lavoro.

6.5 - Categories of use

***U**se in compliance with the standards*

***C**heck which category your machine is suited for (see identification plate).*

***T**he machine must not be used for several categories at the same time. Only use this machine for dry cleaning operations and never outdoors. Do not suck liquids or flames.*

Category of use U:

This industrial vacuum is approved according to ZH 1/487 for category of use U and is fit to suck dry, non flammable and non-toxic dust with MAK> 1mg/m3 values; the clean air is conveyed back into the place of work.

Category of use G:

This industrial vacuum is approved according to ZH 1/487 for category of use G and is fit to suck dry, non flammable and non-toxic dust with MAK values; the clean air is conveyed back into the place of work.

Category of use C:

This industrial vacuum is approved according to ZH 1/487 for category of use C and is fit to suck dry, non flammable and non-toxic dust with MAK values plus noninflammable carcinogenic dust pertaining to groups "II", "III" (laws on dangerous materials, annex to N° 1.1(1;); the clean air is conveyed back into the place of work.

Category of use K1:

This industrial vacuum is approved according to ZH 1/487 for category of use K1 and is fit to suck dry, non flammable and non-toxic dust with MAK values plus non flammable carcinogenic dust pertaining to groups "I", "II", "III" (laws on dangerous materials, annex to N° 1 (1;); the clean air is conveyed back into the place of work.

6.5 - Catégorie d'utilisation

Utilisation et emploi suivant les normes.

Vérifiez la catégorie d'utilisation de votre machine (voir plaque d'identification).

La machine ne doit pas être utilisée pour plusieurs catégories en même temps. Utilisez cette machine seulement pour les nettoyages à sec et pas en plein air. Ne pas aspirer de liquides ou de flammes.

Catégorie d'utilisation U:

aspirateur industriel certifié suivant le ZH 1/487 dans la catégorie d'utilisation U pouvant aspirer des poussières sèches, ininflammables et non nocives avec des valeurs MAK> Img/m^3 avec remise en circulation d'air propre sur le poste de travail.

Catégorie d'utilisation G:

aspirateur industriel certifié suivant le ZH 1/487 dans la catégorie d'utilisation G pouvant aspirer des poussières sèches, ininflammables et non nocives avec des valeurs MAK> avec remise en circulation d'air propre dans l'environnement de travail.

Catégorie d'utilisation C:

aspirateur industriel certifié suivant le ZH 1/487 dans la catégorie d'utilisation C pouvant aspirer des poussières sèches, ininflammables et non nocives avec des valeurs MAK et aussi des poussières cancérigènes ininflammables du groupe "II", "III" (loi sur les matières dangereuses, annexe N° 1.1 (1;) avec remise en circulation d'air propre dans l'environnement de travail.

Catégorie d'utilisation K1:

aspirateur industriel certifié suivant le ZH 1/487 dans la catégorie d'utilisation K1 pouvant aspirer des poussières sèches, ininflammables et non nocives avec des valeurs MAK et aussi des poussières cancérigènes ininflammables du groupe "I", "II", "III" (loi sur les matières dangereuses, annexe N° 1 (1); avec remise en circulation d'air propre dans l'environnement de travail.

6.5 - Verwendungskategorien

***E**insatz und bestimmungsgemäße Verwendung:*

***P**rüfen Sie für welche Verwendungskategorie Ihr Gerät bestimmt ist (siehe Typenschild).*

***D**as Gerät darf nicht für mehrere Verwendungskategorien gleichzeitig eingesetzt werden. Diese Maschine nur bei Trockenreinigung und nicht im freien verwenden. Keine Flüssigkeiten oder Zündquellen ansaugen.*

Verwendungskategorie U:

Dieser Industriesauger wurde/ wird geprüft nach ZH 1/487 Verwendungskategorie U und ist geeignet zur Beseitigung trockener, nicht brennbarer, gesundheitsgefährlicher Stäube mit MAK-Werten> 1 mg/m^3 mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum.

Verwendungskategorie G:

Dieser Industriesauger wurde/ wird geprüft nach ZH 1/487 Verwendungskategorie G und ist geeignet zur Beseitigung trokkener, nicht brennbarer, gesundheitsgefährlicher Stäube mit MAK-Werten mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum.

Verwendungskategorie C:

Dieser Industriesauger wurde/ wird geprüft nach ZH 1/487 Verwendungskategorie C und ist geeignet zur Beseitigung trokkener, nicht brennbarer, gesundheitsgefährlicher Stäube mit allen MAK-Werten sowie trockener, nicht brennbarer krebserzeugender Stäube der Gruppen "II","III" (Gefahrstoffverordnung, Anhang II Nr. 1.1 (1;) - mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum).

Verwendungskategorie K1:

Dieser Industriesauger wurde/ wird geprüft nach ZH 1/487 Verwendungskategorie K1 und ist geeignet zur Beseitigung trokkener, nicht brennbarer, gesundheitsgefährlicher Stäube mit MAK-Werten sowie trockener, nicht brennbarer krebserzeugender Stäube der Gruppen "I", "II","III" (Gefahrstoffverordnung, Anhang II Nr. 1.1 (1;) - mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum).

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Categoria d'impiego B1:

questo aspiratore industriale è stato approvato in base al BAUART 1- specie di costruzioni per fonti infiammabili- ed è la tecnica di sicurezza idonea per aspirare polveri infiammabili ed asciutte nella zona 11. Eccezione sono le polveri con energia minima d'accensione estremamente bassa (Mze<1 ng). L'uso in presenza di queste polveri necessita di una particolare attenzione per quanto riguarda la sicurezza e in relazione ad ulteriori provvedimenti.

E' da utilizzare solamente per la pulizia di superfici. Non è idoneo all'aspirazione sui macchinari in movimento e di polveri con pericolo di esplosioni secondo la categoria di esplosione G, nella classe ST3, nè di liquidi infiammabili e polveri infiammabili miste a liquidi infiammabili.

Category of use B1:

This industrial vacuum is approved according to BAUART 1-constructions for inflammable sources-and is the safety technic suitable to vacuum flammable dry dusts in zone 11. Except dusts with extreme low minimum ignition energy (Mze<1 ng). The application in presence of these dusts needs a particular attention as for as safety concerns and in relation with other measures.

This vacuum must only be used to clean surfaces. It must not be used to suction clean moving machines or powders classified as liable to explode according to explosion category G, in class ST3, nor inflammable liquids and inflammable powders mixed with inflammable liquids.

Catégorie d'utilisation B1:

aspirateur industriel certifié sur la base du BAUART 1 - constructions pour sources inflammables - pouvant aspirer des poussières sèches, inflammables de la classe d'explosion des poudres ST1 et ST2 dans la zone "II" avec remise en circulation d'air propre dans l'environnement de travail.

Il doit être utilisé uniquement pour le nettoyage de surfaces. Il n'est pas adapté à l'aspiration sur des machines en mouvement ni de poudres avec danger d'explosion suivant la catégorie d'explosion G dans la classe ST3, ni de liquides inflammables et poudres inflammables mélangées à des liquides inflammables.

Verwendungskategorie Bauart 1:

Dieser Industriesauger wurde/ wird geprüft nach BAUART 1 - zündquellenfreie Bauart - und ist sichertechnisch geeignet zum Aufsaugen von brennbaren, trockenen Stäuben in Zone 11 (siehe ElexV, § 2 (4)). Ausgenommen sind Stäube mit bekanntermaßen extrem niedriger Mindestzündenergie (MZE <1 mJ). Ein Einsatz bei diesen Stäuben erfordet eine einzelfallbezogene Sicherheitsbetrachtung ggf. Verbindung mit weitergehenden Maßnahmen.

Er ist nur für Flächenreinigung zu netzen. Er ist nichtgeeignet zum Industriesauger an laufenden Bearbeitungsmaschinen und von explosionsgefährdeten Stäuben nach 1 Spreng G, der Staubexplosionsklasse ST 3. Von brennbaren Flüssigkeiten sowie von gemischten brennbaren Stäube mit brennbarer Flüssigkeiten.

A74

A72

A77

Fig.6.5.1

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.6 - Certificazione TÜV

Nella sottostante tabella sono riportate le certificazioni TÜV disponibili per ciascun modello.

6.6 - TÜV certification

The following table lists the TÜV certifications available for each model.

6.6 - Certification TÜV

Les certifications TÜV disponibles pour chaque modèle sont reportées dans le tableau ci-dessous.

6.6 - TÜV-Bescheinigung

In der folgenden Tabelle stehen unsere von TÜV-Bescheinigt Modelle.

Modello/*Model* Modèle/*Modell*	**U**	**G**	**C**	**K1**	**B1**
3707	X				
3707/10	X	X	X	X	X
3907	X	X	X	X	X
3907W	X	X	X	X	X
3907/18	X	X	X	X	X

6.7 - Prescrizioni secondo le categorie "U, G, C, K1, B1

La categoria identifica l'idoneità dell'aspiratore al trattamento di certi tipi di polveri. La categoria B1 indica l'idoneità dell'aspiratore secondo certe classi di esplosioni.

Di seguito si elencano le diverse categorie indicando come modificare l'aspiratore per poterlo rendere idoneo a quella categoria.

Si precisa che la certificazione superiore include automaticamente anche quella inferiore ad esempio, un aspiratore collaudato nella categoria C è automaticamente collaudato anche per la categoria G ed U.

Categoria "G":

L'aspiratore standard prodotto dalla **CFM** risponde già a questa categoria.

Categoria "C":

Per rispondere a questa categoria, l'aspiratore deve essere dotato e completato dei seguenti particolari:

a - filtro "1" fig. 6.7.1 di categoria C anzichè della categoria G;

b - ciclone "2" contenuto nella camera filtrante che convoglia il prodotto aspirato entro un contenitore supplementare "3";

6.7 - Description of categories "U, G, C, K1, B1"

The category identifies the fitness of the vacuum to treat certain types of dust. Category B1 indicates that the vacuum is fit to treat certain classes of explosives.

The following paragraphs list the various categories, indicating how the vacuum can be modified in order to make it fit for that category.

Note that the higher certification automatically includes the lower one.
For example, an vacuum approved for category C is automatically approved for categories G and U as well.

Category "G":

*The standard vacuum produced by **CFM** complies with the pre requisites of this category.*

Category "C":

To comply with the pre requisites of this category, the vacuum must be equipped and completed with the following components:

***a** - filter "1" fig. 6.7.1 of category C instead of category G;*

***b** - separator "2" in the filter chamber to convey the sucked waste into supplementary container "3";*

6.7 - Prescriptions suivant les catégories "U, G, C, K1, B1"

La catégorie identifie l'aptitude de l'aspirateur au traitement de certains types de poussières. La catégorie B1 indique l'homologation de l'aspirateur suivant certaines classes d'explosion.

Ci-dessous sont indiquées les différentes catégories et comment compléter l'aspirateur pour le rendre apte à la catégorie.

La certification supérieure inclut automatiquement celle inférieure; par exemple un aspirateur homologué dans la catégorie C est automatiquement homologué aussi pour la catégorie G et U.

Categorie "G":

L'aspirateur standard produit par **CFM** est déjà conforme à cette catégorie.

Categorie "C":

Pour être conforme à cette catégorie l'aspirateur doit être pourvu des éléments suivants:

a - filtre "1" fig. 6.7.1 de catégorie C au lieu de la catégorie G;

b - cyclone "2" contenu dans la chambre filtrante qui achemine le produit aspiré dans un récipient supplémentaire "3";

6.7 - Vorschriften für die Kategorien "U, G, C, K1, B1"

Die Verwendungskategorie gibt die Eignung des Industriesaugers zur Absaugung bestimmter Stoffe an. Die Kategorie B1 gibt beispielsweise an, daß der Industriesauger für Absaugung Explosivstäube geeignet ist. Hier folgend beschreiben wir die verschiedenen Kategorien an und geben Hinweise zu den verschiedene entsprechende Umrüstungen. Die Zertifikation eines Geräts für eine obere Kategorie bedeutet automatisch, daß das Gerät auch für die untere Kategorien geeignet ist.

Ein Industriesauger, der in der Kategorie C abgenommen wurde, ist automatisch auch für die Kategorie G und U angenommen.

Kategorie "G":

***CFM** Industriesaugerentsprichen dieser Kategorie.*

Kategorie "C":

Um dieser Kategorie zu entsprechen, muß der Industriesauger mit den folgenden Zubehörteilen ausgestattet sein:

***a** - Filter "1" Abb. 6.7.1 der Kategorie C anstatt der Gruppe G;*

***b** - Zyklon "2" in der Filterkammer, der das Sauggut in einen Papptonne "3" befördert;*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

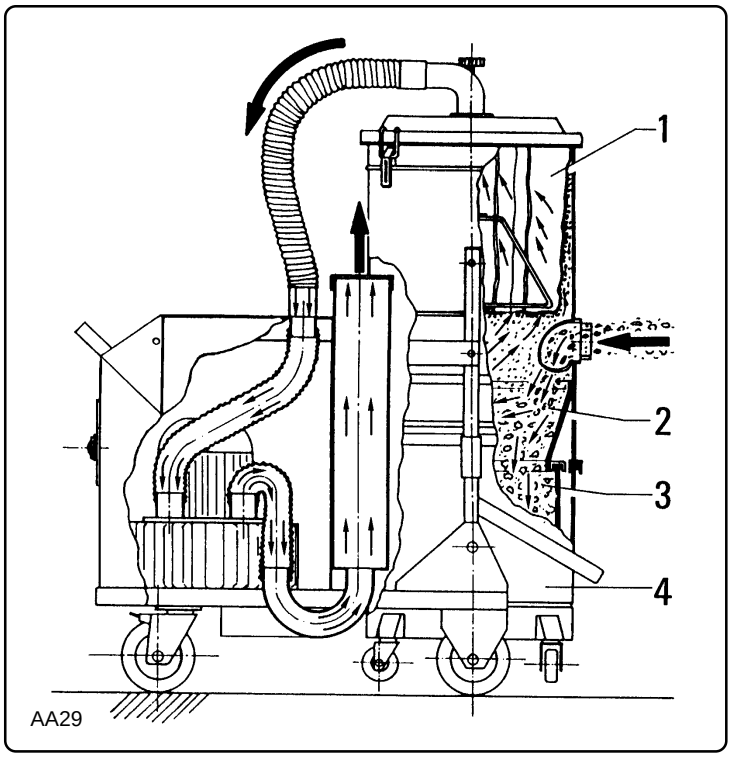

Fig. 6.7.1

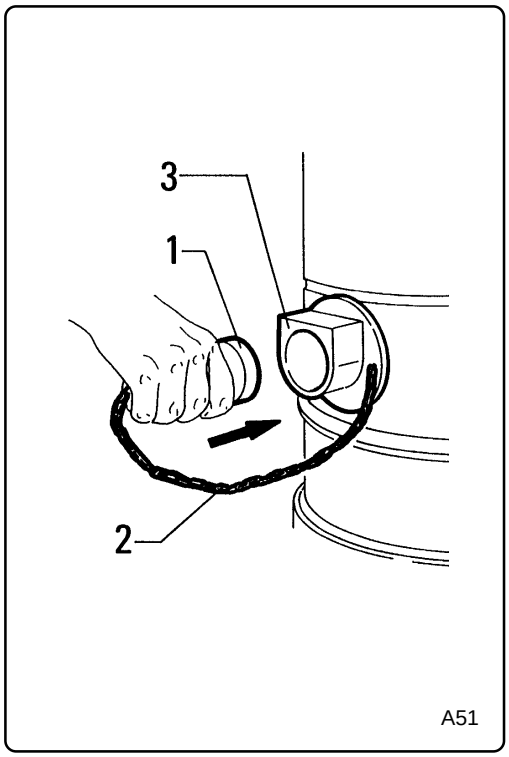

Fig. 6.7.2

c - contenitore di cartone "3" posizionato all'interno del contenitore "4" per la raccolta delle polveri;

d - tappo "1" di chiusura del bocchettone "3" fig. 6.7.2.

Ogni volta si intenda scuotere il filtro, occorre sganciare il tubo di aspirazione dal bocchettone "3" e mettervi il tappo "1" così da evitare la fuoriuscita delle polveri.

Il tappo "1" viene fissato all'aspiratore mediante la catena "2".

e - Sequenziatore "3" fig. 6.7.4 con relativo indicatore luminoso di colore arancio fissato sulla piastra comandi. Il sequenziatore viene montato all'interno del quadro elettrico.

Inibisce l'avviamento del motore in senso opposto al suo corretto senso di rotazione impedendo quindi la fuoriuscita di aria e polveri dal bocchettone di aspirazione.

L'accensione dell'indicatore luminoso "11" avverte l'operatore dell'intervento del sequenziatore "3" quindi della necessità di agire sull'invertitore "10" ruotandolo dalla posizione -1- alla posizione -2- o viceversa.

c *- cardboard container "3" positioned inside container "4" in order to collect the dust;*

d *- plug "1" to close mouth "3" fig. 6.7.2.*

Each time the filter must be shaken, release the suction pipe from mouth "3" and fit on plug "1", thus preventing dust from escaping.

Plug "1" is fixed to the vacuum by chain " 2".

e *- Sequencer "3" fig. 6.7.4 with relative orange coloured warning light fixed on the control plate. The sequencer is mounted inside the electric panel.*

It prevents the motor from turning in the wrong direction, thus stopping air and dust from escaping from the suction inlet.

When on, warning light "11" warns the operator that sequencer "3" has activated and that it will therefore be necessary to turn inverter "10" from position -1- to position -2- or vice versa.

c - récipient supplémentaire en carton "3" positionné à l'intérieur de la cuve "4" pour la récupération des poussières;

d - bouchon "1" de fermeture de l'embouchure "3" fig. 6.7.2.

A chaque secouage du filtre il faut débrancher le tuyau d'aspiration de l'embouchure "3" et y mettre le bouchon "1" pour éviter la sortie des poussières.

Le bouchon "1" est fixé à l'aspirateur par une chaîne "2".

e - Détecteur "3" fig. 6.7.4 avec indicateur lumineux de couleur orange fixé sur la plaque de commande. Le séquenceur est monté à l'intérieur du tableau électrique.

Il interdit le démarrage du moteur dans le sens opposé au sens correct de rotation empêchant donc la sortie d'air et de poussières de la bouche d'aspiration.

L'allumage de l'indicateur lumineux "11" signale à l'opérateur l'intervention du détecteur "3" et donc de la nécessité d'agir sur l'inverseur "10" en le tournant de la position -1- sur la position -2- ou viceversa.

c *- Papptonne "3", im Innern von Behälter "4" wo die Stäube separat gesammelt werden.*

d *- Verschlußstopfen "1" in Stutzen "3" Abb. 6.7.2.*

Jedesmal, wenn man den Filter rüttelt will, ist der Saugschlauch vom Stutzen "3" auszuklinken und der Stopfen "1" aufzusetzen, damit der Staub nicht austreten kann.

Der Stopfen "1" wird mit der Kette "2" am Industriesauger befestigt.

e *- Phasenfolgesteuerung "3" Abb. 6.7.4 mit entsprechender orangefarbener Leuchtanzeige, die auf der Steuerungsplatte befestigt ist. Die Steuerung wird im Schaltkasten montiert.*

Dies verhindert das Starten des Motors in der falschen Drehrichtung und verhindert damit auch den Austritt von Luft und Staub aus dem Saugstutzen.

Das Aufleuchten der Kontrollanzeige "11" weist den Bediener auf das Ansprechen der Phasenfolgesteuerung "3" hin und damit die Erfordernis, den Laufrichtungsumschalter "10" zu betätigen, und zwar von der Stellung -1- auf die Stellung -2- zu verdrehen bzw. umgekehrt.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

I componenti del quadro elettrico nella versione “C” sono i seguenti:

In version “C”, the electric panel components are the following:

Les composants du tableau électrique dans la version “C” sont les suivants:

Die Komponenten der Schalttafel in der Version “C” sind die folgenden:

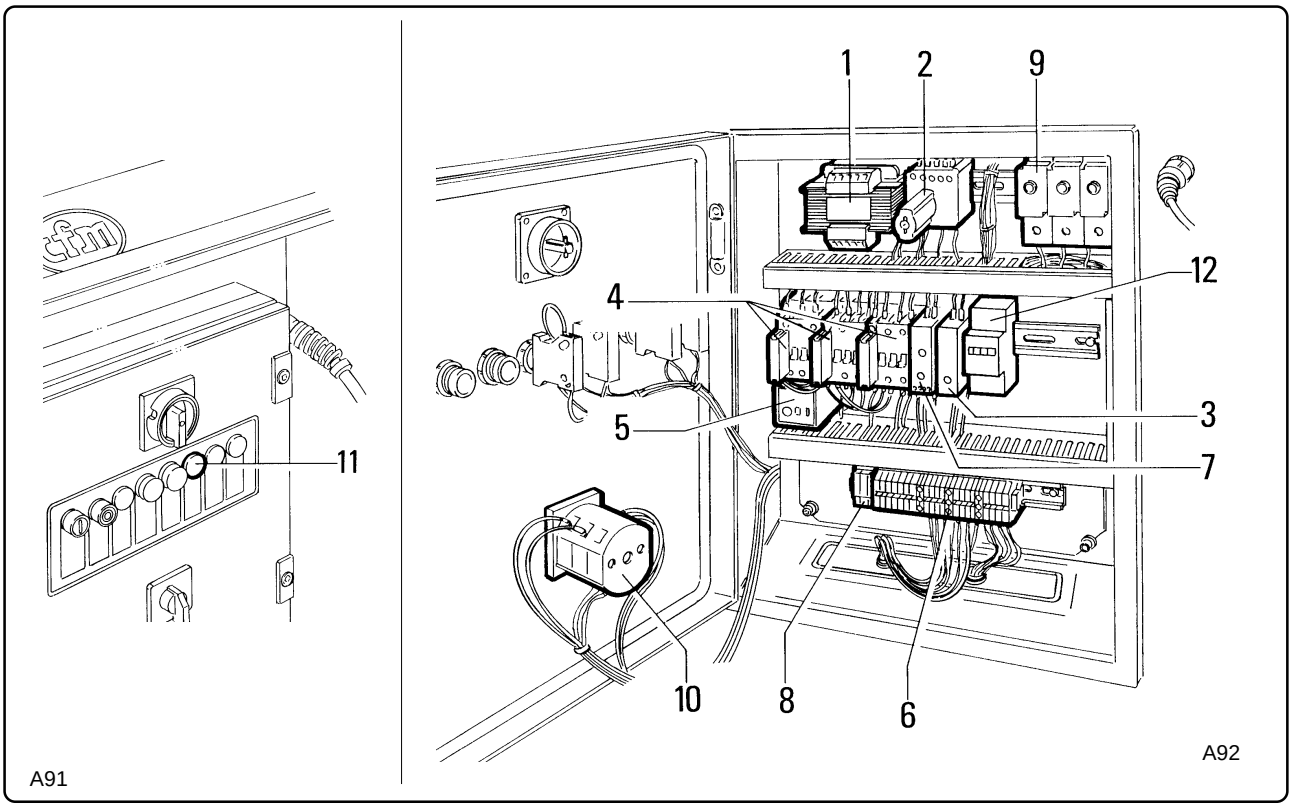

Fig. 6.7.3

Legenda dei componenti	*Key to the components*	Légende des composants	*Zeichenerklärung der Komponenten*
1 - Trasformatore 400-24V	*1 - 400-24V transformer*	1 - Transformateur 400-24V	*1 - Transformator 400-24V*
2 - Sezionatore blocco porta	*2 - Door locking knife switch*	2 - Inverseur verrouillage de la porte	*2 - Hauptschalter*
3 - Sequenziatore	*3 - Sequencer*	3 - Séquenceur	*3 - Phasenfolgerelais*
4 - Teleruttori	*4 - Remote control switches*	4 - Télérupteurs	*4 - Schütze*
5 - Salvamotore magnetotermico	*5 - Magnetothermic motor protector*	5 - Coupe-circuit magnéto-thermique	*5 - Motorschutzschalter*
6 - Morsettiera	*6 - Terminal strip*	6 - Bornier	*6 - Klemmenleiste*
7 - Temporizzatore per avviamento stella triangolo	*7 - Timer for delta star starting*	7 - Minuteur pour démarrage étoile triangle	*7 - Zeitrelais für Stern-Dreieck-Schaltung*
8 - Fusibile 24V	*8 - 24V fuse*	8 - Fusible 24V	*8 - Sicherung-Steuerspannung*
9 - Fusibili di protezione linea	*9 - Line protection fuses*	9 - Fusibles de protection ligne	*9 - Sicherungen-Zuleitung*
10 - Invertitore	*10 - Inverter*	10 - Inverseur	*10 - Laufrichtungsumschalter*
11 - Indicatore luminoso	*11 - Indicator*	11 - Indicateur lumineux	*11 - Leuchtanzeige*
12 - Contaore	*12 - Hour counter*	12 - Compteur horaire.	*12 - Betriebsstundenzähler*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Categoria “K1”:

si tratta di un aspiratore di categoria C completato di un filtro assoluto in aspirazione “1” come da fig. 6.7.4.

Questo filtro trattiene le particelle di classe inferiore non trattenute dal filtro primario.

Category “K1”:

This is a category C vacuum complete with an absolute filter “1” on the intake, as shown in fig. 6.7.4.

This filter retains particles that pass through the primary filter.

Categorie “K1”:

Il s’agit d’un aspirateur de catégorie C équipé d’un filtre absolu sur l’aspiration “1”, comme illustré dans la fig. 6.7.4.

Ce filtre retient les particules de classe inférieure qui ne sont pas retenues par le filtre principal.

Kategorie “K1” :

Es handelt sich um einen Industriesauger der Gruppe “C” mit einem “K1” “1” wie in Abb. 6.7.4.

Dieser Filter hält die Teilchen der unteren Klasse zurück, die vom Hauptfilter nicht zurückgehalten werden (99,999).

Categoria “B1”:

l’aspiratore di questa categoria può essere abbinato ad una delle altre categorie.

Non usare nessuna condotta prolungata o adattatore per la messa in moto dell'aspratore.

Vuotare sempre il contenitore dopo l'uso.

Category “B1”:

The vacuum in this category can be combined with one pertaining to the other categories.

Don't use extended conducts or adaptor to start the vacuum.

Always discharge the container after using.

Categorie “B1”:

l’aspirateur appartenant à cette catégorie peut être associé à une des autres catégories.

Verwendungskategorie “B1”:

Der Industriesauger dieser Gruppe kann mit einem der anderen Kategorien kombiniert werden.

Keine Verlängerungsleitungen oder Adapter zum Betrieben des Industriestaubsaugers benutzen.

Entleeren Sie den Staubsammelbehälter stets nach dem Gebrauch.

Le principali prescrizioni sono:

- perfetta messa a terra di ogni componente;
- messa a terra dell’anella portafiltro “2” fig. 6.7.4;
- bocchettone e deflettore in acciaio anzichè in alluminio;
- raccordo collegamento accessori in acciaio;
- tubi flessibili e accessori in versione antistatica;
- diffusore “3” fig. 6.7.4 per rallentare la velocità dell'aria in uscita.

The main requirements are:

- *perfect earthing of all components;*
- *earthing of filter ring “2” fig. 6.7.4;*
- *mouth and baffle in steel instead of aluminium;*
- *steel accessory connection fitting;*
- *flexible pipes and accessories in the antistatic version;*
- *baffle “3” fig. 6.7.4 to slow the speed of the outlet air.*

Les prescriptions principales sont:

- mise à la terre parfaite de chaque composant;
- mise à la terre de l’anneau porte-filtre “2” fig. 6.7.4;
- embout et déflecteur en acier au lieu d’être en aluminium;
- raccord de liaison des accessoires en acier;
- tuyaux flexibles et accessoires en version antistatique;
- diffuseur “3” fig. 6.7.4 pour ralentir la vitesse d’air en sortie.

Die wichtigsten Merkmale sind:

- *perfekte Erdung aller Komponenten;*
- *Erdung des Filtertragerings “2” Abb. 6.7.4;*
- *Stutzen und Leitblech aus Stahl anstatt aus Aluminium;*
- *Anschluß der Zubehörverbindung aus Stahl;*
- *Schläuche und Zubehörteile in antistatischer Version;*
- *Luftleitblech “3” Abb. 6.7.4, um die Geschwindigkeit der austretenden Luft abzubremsen.*

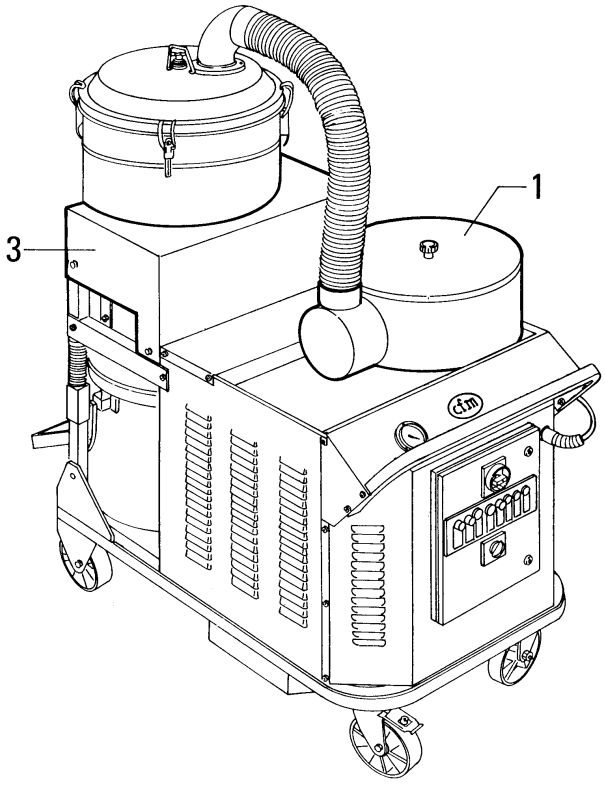

A93

A54

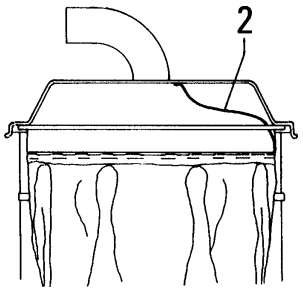

Fig. 6.7.4

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

6.8 - Filtro assoluto in aspirazione (categoria d'impiego K1) fig. 6.8.1

6.8 - Absolute filter on the intake (category of use K1) fig. 6.8.1

6.8 - Filtre absolu à l'aspiration (catégorie d'utilisation K1) fig. 6.8.1

6.8 - K1 Filter Saugseitig integriert (Verwendungskategorie K1) Abb. 6.8.1

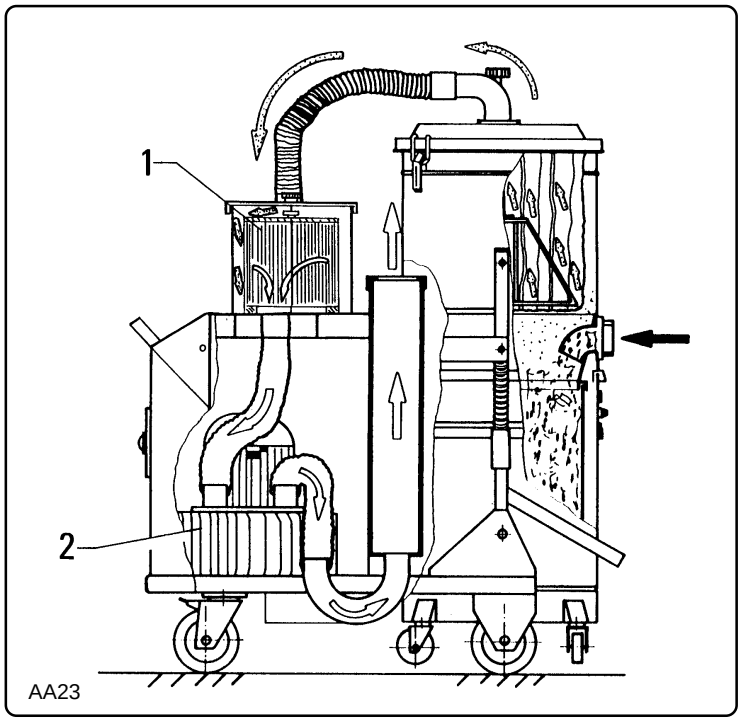

Fig. 6.8.1

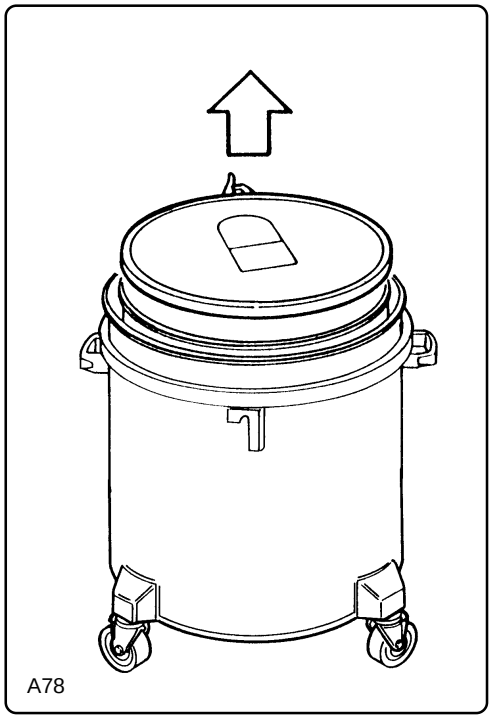

Fig. 6.9.1

In questa versione il motore viene attraversato da aria filtrata al 99,999, impedendo il deposito di polvere sulle pale della girante "2".

Questo allestimento viene realizzato sulle unità aspiranti della categoria d'impiego "K1".

In this version, air filtered to a 99.999 percentage passes through the motor, thus preventing dust from settling on the blades of impeller "2".

This accessory is also installed on suction units of the "K1" category of use.

Dans cette version le moteur est traversé par de l'air filtré à 99,999, empêchant le dépôt de poussière sur les aubes de la turbine "2".

Cet équipement est réalisé sur les unités aspirantes de la catégorie d'utilisation "K1".

In dieser Version gelangt die gereinigte Luft (99,999) in den Motor um zu vermeiden, daß sich Staub auf dem Lüfterrad "2" ablagert.

Diese Ausführung wird für Industriesauger der Verwendungskategorie "K1" verwendet.

6.9 -Svuotamento contenitore (versione C - K1) - fig. 6.9.1

6.9 - Emptying the container (version C - K1) - fig. 6.9.1

6.9 - Vidage de la cuve (version C - K1) - fig. 6.9.1

6.9 - Entleerungdes Staubsammelbehälters Ausführungen C - K1 (Abb. 6.9.1)

Prima dello svuotamento, spegnere il motore, posizionare il tappo "1" sul bocchettone "3" fig. 6.7.2.

Con l'apposito pomello scuotere il filtro dall'alto verso il basso e aspettare fino a quando la polvere non si è depositata.

Sganciare il contenitore con la leva di sgancio.

Riaccendere il motore e procedere nel seguente modo:

- estrarre il contenitore da sotto alla macchina;
- chiudere accuratamente il coperchio del contenitore di svuotamento;

Before emptying, swich off the motor, place the plug "1" on the mouth "3" fig. 6.7.2.

Pump the filter a number of times and give the dust change to settle.

Release the container using the lever.

Switch the motor back on and follow these steps:

- *remove the container from below the machine;*
- *close the container lid;*

Avant le vidage, eteignez le moteur, placez le bouchon "1" sur le'embouchure "3".

Au moyen du pommeau secouez le filtre du haut vers le bas et attendez que la poussière se soit déposée.

Décrochez la cuve avec le levier prévu à cet effet.

Rallumez le moteur et procédez de la maniére suivante:

- retirez la cuve de sous la machine;
- fermez soigneusement le couvercle de la cuve de vidage;

Vor der Entleerung den Saugmotor ausschalten und der Stopfen "1" auf dem Stutzen "3" Abb. 6.7.2 positionieren. Mit dem Ballengriff das Filter mehrmals von oben nach unten abrütteln und warten bis sich der Staub abgesetzt hat.

Den Staubsammelbehälter mit der Hebelvorrichtung absenken. Den Saugmotor wieder einschalten und während der folgenden Vorgänge laufen lassen:

- *Staubsammelbehälter unter dem Gerät herausziehen.*
- *Deckel des Entsorgungsbehälter bündig auflegen.*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- bloccare la fascia di chiusura;
- togliere il contenitore di svuotamento chiuso;
- introdurre un nuovo contenitore di svuotamento nel bidone dell'aspiratore e riagganciare il bidone all'aspiratore tramite la leva.

- *block the closing strap;*
- *remove the sealed container;*
- *replace with an empty container; place the vacuum container back into the machine. By means of the lever let the container hung up.*

- bloquez le collier de fermeture;
- sortez la cuve de vidage fermée;
- introduisez une nouvelle cuve de vidage dans le bidon de l'aspirateur et raccrochez le bidon à l'aspirateur au moyen du levier.

- *Spannring umlegen und verspannen.*
- *Verschlossenen Entsorgungsbehälter entnehmen.*
- *Neuen Entsorgungsbehälter in den Staubsammelbehälter einsetzen. Staubsammelbehälter mit Entsorgungsbehälter unter das Gerät schieben und durch den Entleerungsbügel anhebenund einrasten.*

Controllare attentamente che il contenitore sia a perfetta tenuta stagna.

Be certain that the containers is perfectly air tight.

Contrôlez attentivement que la cuve soit fermée hermétiquement.

Bitte unbedingt darauf achten, dass die Entleerung in einem zug-und erschütterungsfreien Umfeld vorgenommen wird.

L'eliminazione del contenitore di sostanze tossiche deve essere eseguita secondo le normative esistenti.

The elimination of the container containig toxic substances must be done followings the existing rules.

L'élimination de la cuve des déchets toxiques doit être executée suivant les normes existantes.

Die Entsorgung des Behälters, der toxische Stoffe enthält, muss gemäss den gesetzlichen und regionalen Bestimmungen durchgeführt werden.

6.10 - Elenco accessori cat. "B1"

6.10 - List of accessories cat. "B1"

6.10 - Liste des accessoires cat. "B1"

6.10 - Liste der Zubehörteile Kat. "B1"

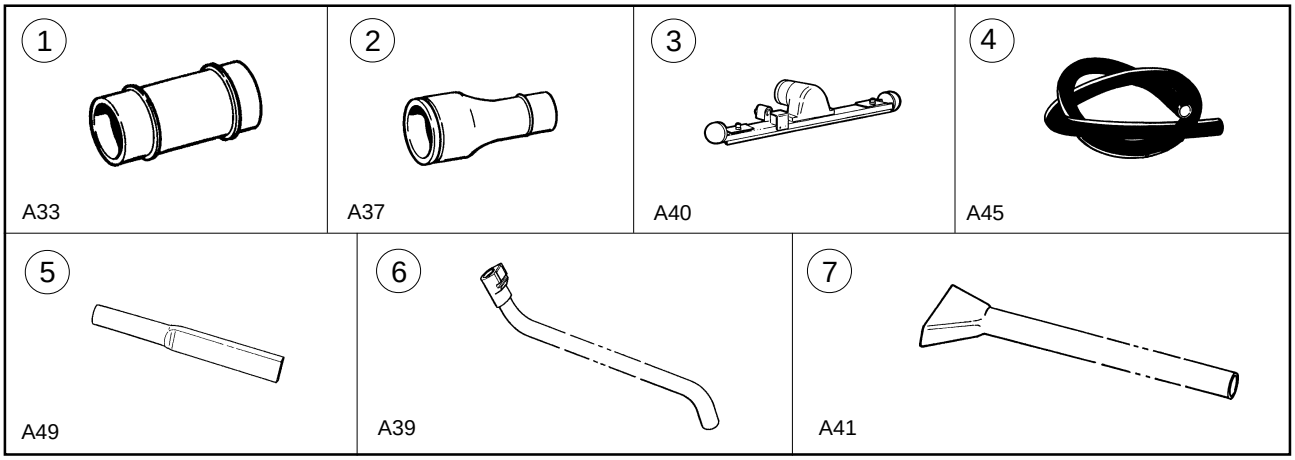

Pos	N° codice *Code N°* N° code *Codenum.*	Dimensione *Dimension* Dimension *Abmes.*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Funzione *Function* Fonction *Funktion*
1	21002	Ø50	Raccordo giunzione *Connection fitting* Raccord de jonction *Verbindungsstück*	Per congiungere più tubi o accessori *To connect several pipes or accessories* Pour relier plusieurs tuyaux ou accessoires *Zum Anschließen von mehreren Rohren oder Zubehörteilen*
2	83003	Ø70-50	Riduzione ferro *Iron reduction* Reduction en fer *Eisenreduzierstück*	Collegamento tra aspiratore e tubo flessibile *Connects the vacuum and flexible pipe* Liaison entre aspirateur et tuyau flexible *Zum Anschluß zwischen Absauger und Schlauch*
3	22029	Ø50	Ventosa mobile mm400 gomma *400 mm rubber nozzle* Capteur mobile 400 mm en caoutchouc *Bodensaugdüse 400 mm*	Per aspirazione di polveri e liquidi dal pavimento *To suck dust and liquids from the floor* Pour aspirer poussières et liquides sur le sol *Zum Absaugen von Staub und Flüssigkeiten vom Fußboden*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Pos	N° codice *Code N°* N° code *Codenum.*	Dimensione *Dimension* Dimension *Abmes.*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Funzione *Function* Fonction *Funktion*
4	24087	Ø50	Tubo gomma antistatico *Antistatic rubber pipe* Tuyau caoutchouc antistatique *Anti-statischer Gummischlauch*	Aspirazione polveri *To suck dust* Pour aspirer les poussières *Zum Absaugen von Staub*
5	21026	Ø50	Lancia piatta ferro *Flat iron fitting* Lance plate en fer *Fe-Ritzendüse*	Per aspirazione trucioli liquidi, polveri da angoli *To suck liquid waste and dust from corners* Pour aspirer copeaux, liquides, poussières dans les angles *Zum Absaugen von Spänen, Staub aus Ecken*
6	22122	Ø50	Impugnatura cromata *Chromed handgrip* Manche coudé chromé *Handrohr*	Per pulizia di pavimenti abbinata alla ventosa mobile *To clean floors together with the mobile nozzle* Pour le nettoyage de sols, associé au capteur mobile *Zum Reinigen von Fußböden zusammen mit dem bew. Sauger*
7	22034	Ø50	Ventosa raschiante *Scraping nozzle* Capteur racleur *Spachteldüse*	Per aspirare e raschiare il pavimento *To suction clean and scrape the floor* Pour aspirer et racler le sol *Zum Saugen und Abkratzen des Fußbodens*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7

Dati tecnici / *Technical data*

Données techniques / *Technische Daten*

7.1 - Dimensioni di ingombro (fig. 7.1.1)

7.1 - Overall dimensions (fig. 7.1.1)

7.1 - Dimensions d' encombrement (fig. 7.1.1)

7.1 - Abmessungen (Abb. 7.1.1)

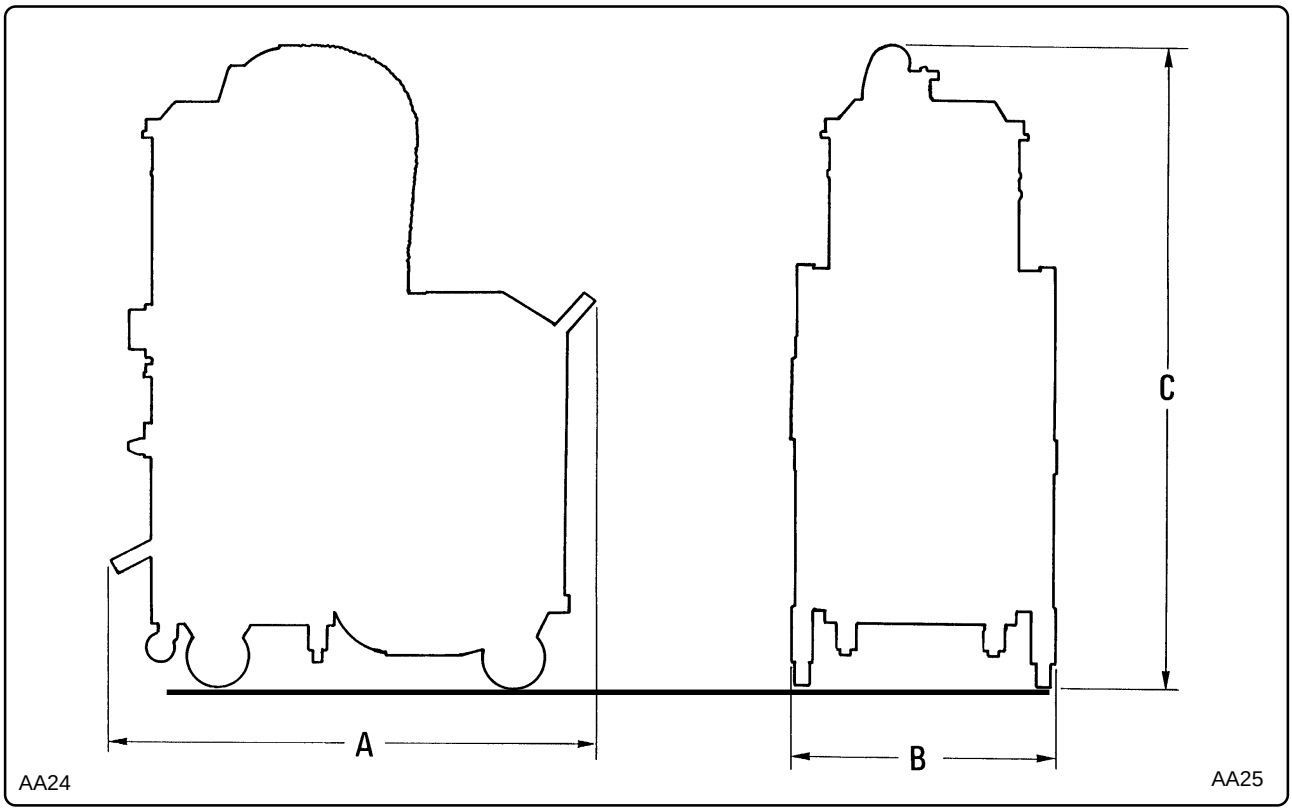

Fig.7.1.1

Modello ***Model*** **Modèle** ***Modell***	**3707**	**3707/10**	**3907**	**3907W**	**3907/18**
A (mm)	1600	1600	1600	1600	1600
B (mm)	800	800	800	800	800
C (mm)	1810	1810	1810	1810	1810
Peso kg *Weight kg* Poids en kg *Gewicht in kg*	291	305	411	324	360

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7.2 - Dati tecnici | *7.2 - Technical data* | 7.2 - Caractéristiques techniques | *7.2 - Technische Daten*

Parametro	Unità di misura	**3707**	**3707/10**	**3907**	**3907W**	**3907/18**
Tensione	Volts	400/690/50	400/690/50	400/690/50	400/690/50	400/690/50
Potenza	kW	5,5	7,5	11	11	13
Potenza	HP	7,5	10	15	15	18
Depressione max	mm H_20	3600	4200	5200	3600	4400
Portata d'aria max	lt/m'	8100	13500	8100	15300	18600
Superficie filtro	cm^2	35000	35000	35000	35000	35000
Rumorosità	dB(A)	78	78	78	78	78
Protezione	IP	55	55	55	55	55
Isolamento	classe	F	F	F	F	F
Capienza	lt	175	175	175	175	175
Aspirazione	mm Ø	100	100	100	100	100
Peso	kg	291	305	411	324	360
Superficie filtro assoluto (cod. 17092)	cm^2	170000	170000	170000	170000	170000
Superficie filtro assoluto (cod. 17264)	cm^2	120000	120000	120000	120000	120000
Efficienza filtro assoluto secondo metodo D.O.P.	%	99,999	99,999	99,999	99,999	99,999

Descriptions	*Unit of measur.*	**3707**	**3707/10**	**3907**	**3907W**	**3907/18**
Voltage	Volts	400/690/50	400/690/50	400/690/50	400/690/50	400/690/50
Rating	kW	5,5	7,5	11	11	13
Rating	HP	7,5	10	15	15	18
Max. vacuum	mm H_20	3600	4200	5200	3600	4400
Max. air flow rate	lt/m'	8100	13500	8100	15300	18600
Filter area	cm^2	35000	35000	35000	35000	35000
Noise rating	dB(A)	78	78	78	78	78
Protection	IP	55	55	55	55	55
Insulation	classe	F	F	F	F	F
Capacity	lt	175	175	175	175	175
Inlet	mm Ø	100	100	100	100	100
Weight	kg	291	305	411	324	360
Absolute filter area (code 17092)	cm^2	170000	170000	170000	170000	170000
Absolute filter area (code 17264)	cm^2	120000	120000	120000	120000	120000
Absolute filter efficiency according to D.O.P. method	%	99,999	99,999	99,999	99,999	99,999

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Paramètre	Unité de mesure	**3707**	**3707/10**	**3907**	**3907W**
Fréquence	Volt-Hertz	400/690-50	400/690-50	400/690-50	400/690-50
Puissance	kW	5,5	7,5	11	11
Puissance	HP	7,5	10	15	15
Dépression maxi	mm H_20	3600	4200	5200	3600
Débit d'air maxi	l/min	8100	13500	8100	15300
Surface filtre	cm^2	35000	35000	35000	35000
Niveau sonore	dB	78	78	78	78
Protection	IP	54	54	54	54
Isolation	classe	F	F	F	F
Capacité	lt	175	175	175	175
Aspiration	mm Ø	100	100	100	100
Poids	kg	291	305	411	324
Surface filtre absolu (cod. 17092)	cm^2	170000	170000	170000	170000
Surface filtre absolu (cod. 17050)	cm^2	120000	120000	120000	120000
Efficacité filtre absolu suivant méthode D.O.P	%	99,999	99,999	99,999	99,999

Parameter	*Maßeinheit*	**3707**	**3707/10**	**3907**	**3907W**	**3907/18**
Parameter	Volts	400/690/50	400/690/50	400/690/50	400/690/50	400/690/50
Leistung	kW	5,5	7,5	11	11	13
Leistung	HP	7,5	10	15	15	18
Max. Unterdruck	mm H_20	3600	4200	5200	3600	4400
Max. Luft	lt/m'	8100	13500	8100	15300	18600
Filterfläche	cm^2	35000	35000	35000	35000	35000
Betriebsgeräusch	dB(A)	78	78	78	78	78
Schutzart	IP	55	55	55	55	55
Isolationklass	classe	F	F	F	F	F
Fassungsvermögen	lt	175	175	175	175	175
Sauganschluss	mm Ø	100	100	100	100	100
Gewicht	kg	291	305	411	324	360
Fläche des Absolutfilters (Code 17092)	cm^2	170000	170000	170000	170000	170000
Fläche K1 Filters (Cod. 17264)	cm^2	120000	120000	120000	120000	120000
Wirkungsrad des absol. Filters nach dem DOP-Verfahren	%	99,999	99,999	99,999	99,999	99,999

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Aspiratore standard
Standard vacuum
Aspirateur standard
Standard-Industriesauger

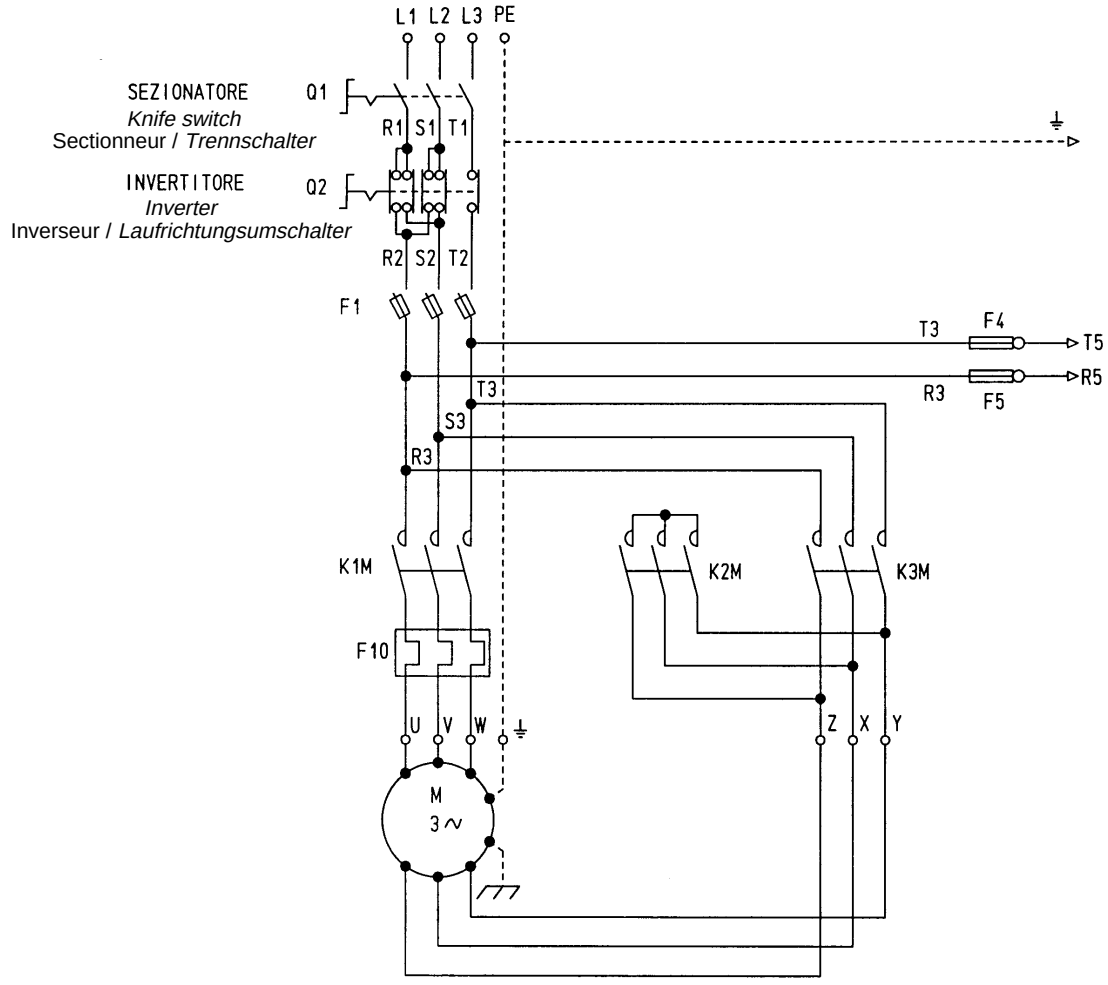

A97

Fig. 7.3.1

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

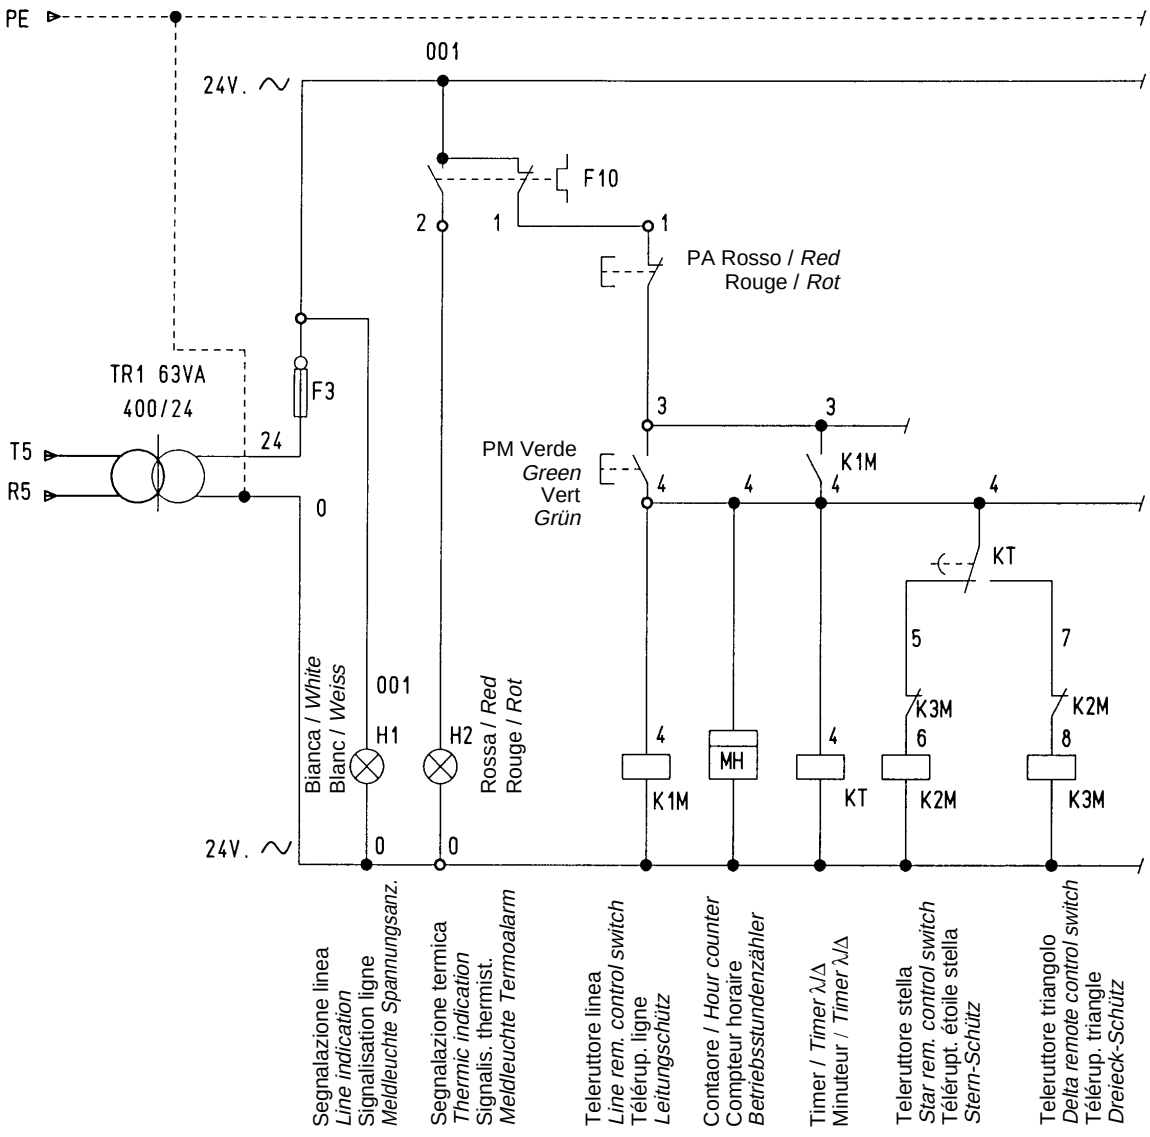

Fig. 7.3.2

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Aspiratore standard
Standard vacuum
Aspirateur standard
Standard-Industriesauger

X1
Morsettiera quadro / *Panel terminal strip*
Bornier tableau / *Klemmleiste im Schaltkasten*

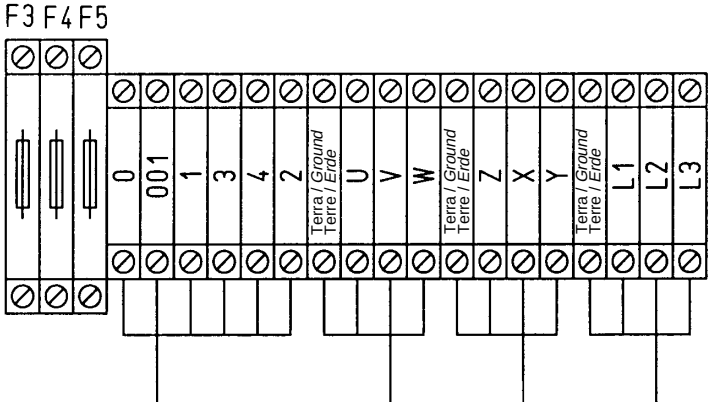

A99

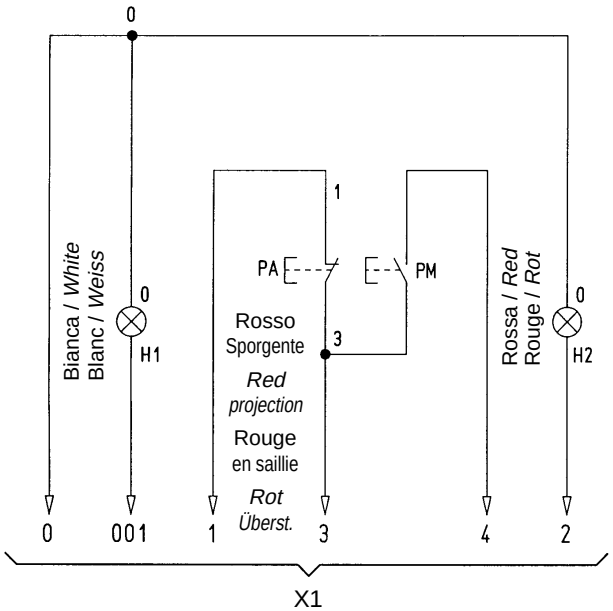

X1
Morsettiera quadro / *Panel terminal strip*
Bornier tableau / *Klemmleiste im Schaltkasten*

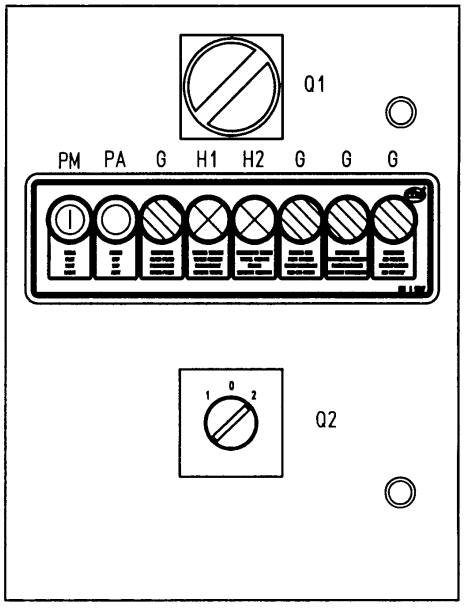

A100

Fig. 7.3.3

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

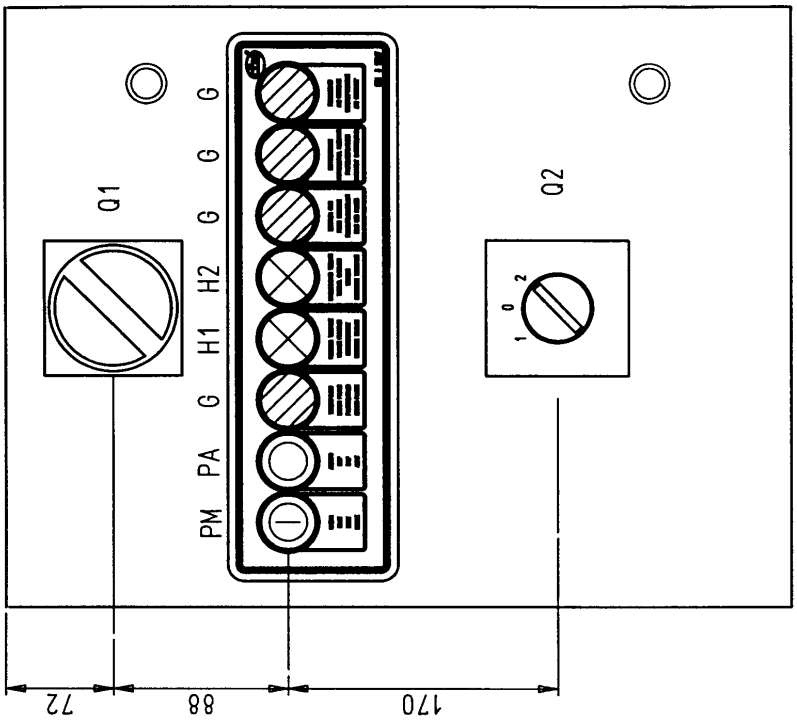

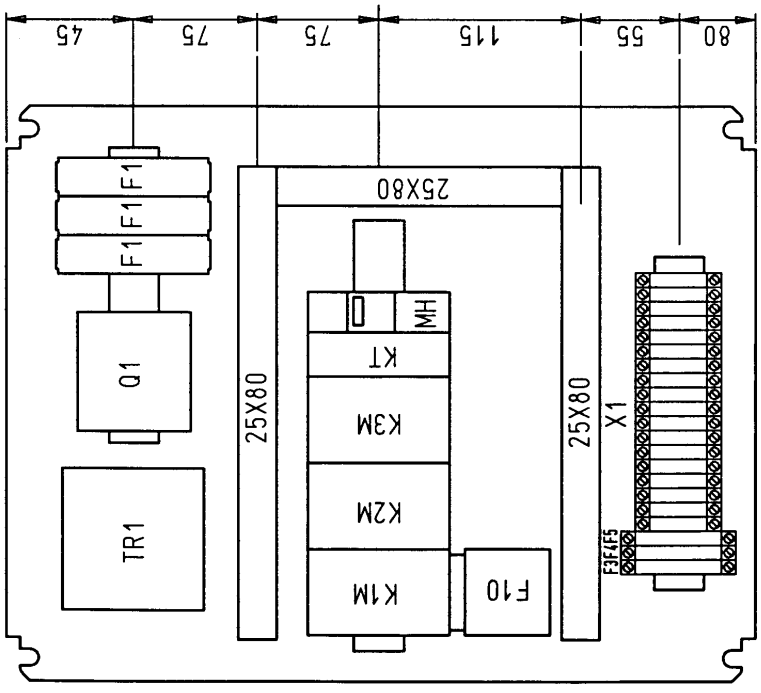

A101

Fig. 7.3.4

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3707 ***- Model 3707*** **- Modèle 3707** ***- Modell 3707***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 25A	8 39106 + 8 39115
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer* λ/Δ Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 10A	8 39101
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3907 - 3907W 3907/18 **- *Model 3907 - 3907W 3907/18*** **- Modèle 3907 - 3907W 3907/18** **- *Modell 3907 - 3907W 3907/18***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 50A	8 39106 + 8 39362
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 11kW 24 VAC	8 39102
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 16A	8 39103
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3707/10 ***- Model 3707/10*** **- Modèle 3707/10** ***- Modell 3707/10***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 35A	8 39106 + 8 39116
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 10A	8 39158
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Aspiratore standard con scuotifiltro elettrico
Standard vacuum with electric filter shaker
Aspirateur standard avec secoueur de filtre électrique
Standard-Industriesauger mit elektrischem Filterrüttler

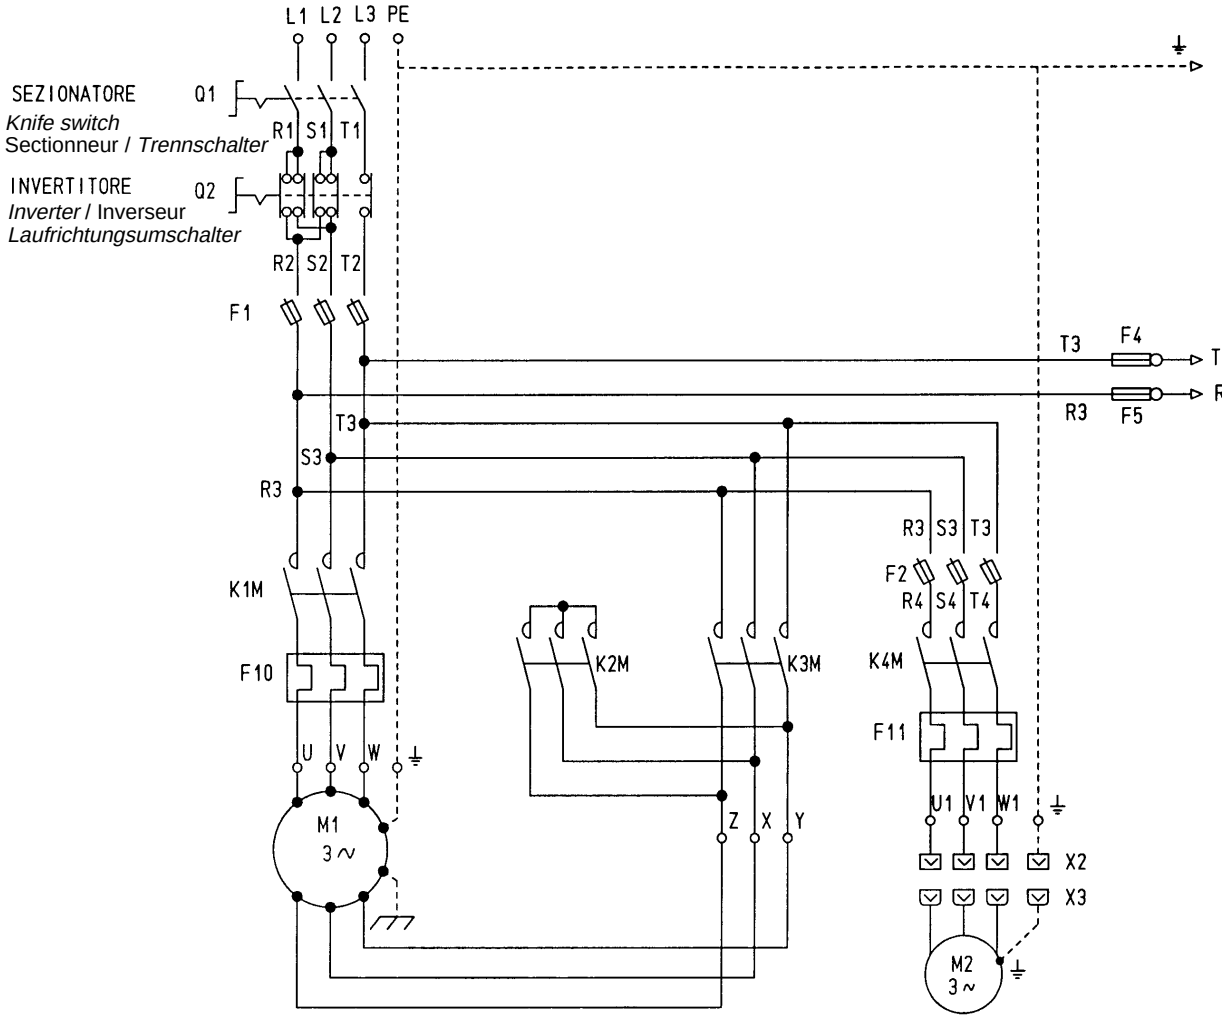

A102

Fig. 7.3.5

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

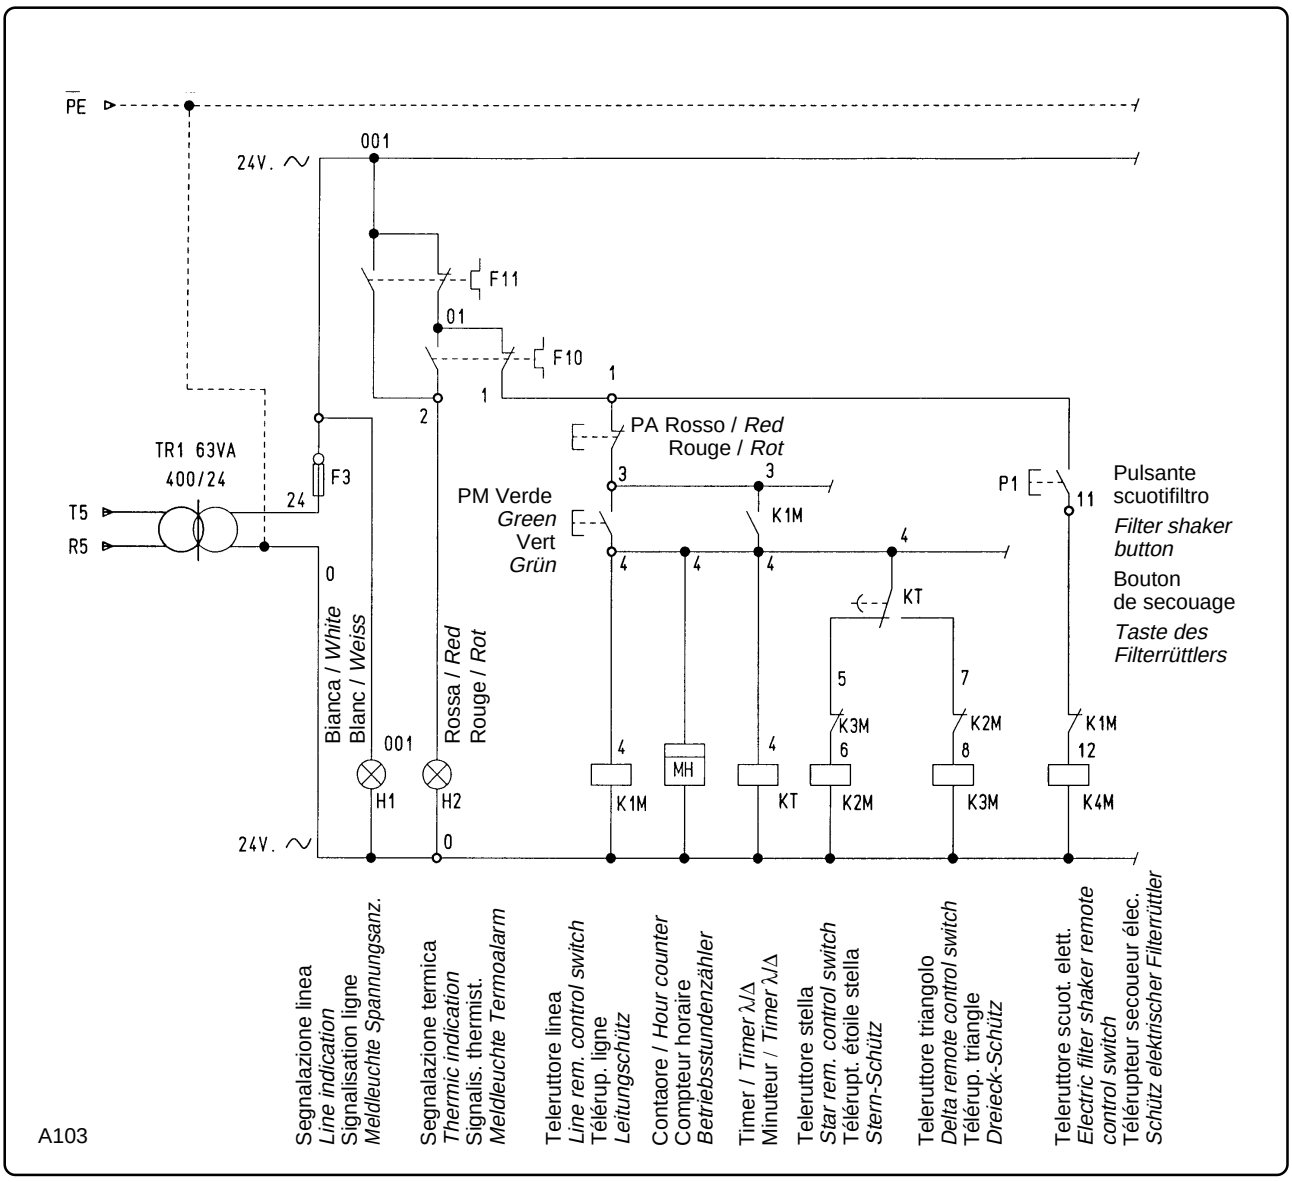

Fig. 7.3.6

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

X1
Morsettiera quadro / *Panel terminal strip*
Bornier tableau / *Klemmleiste im Schaltkasten*

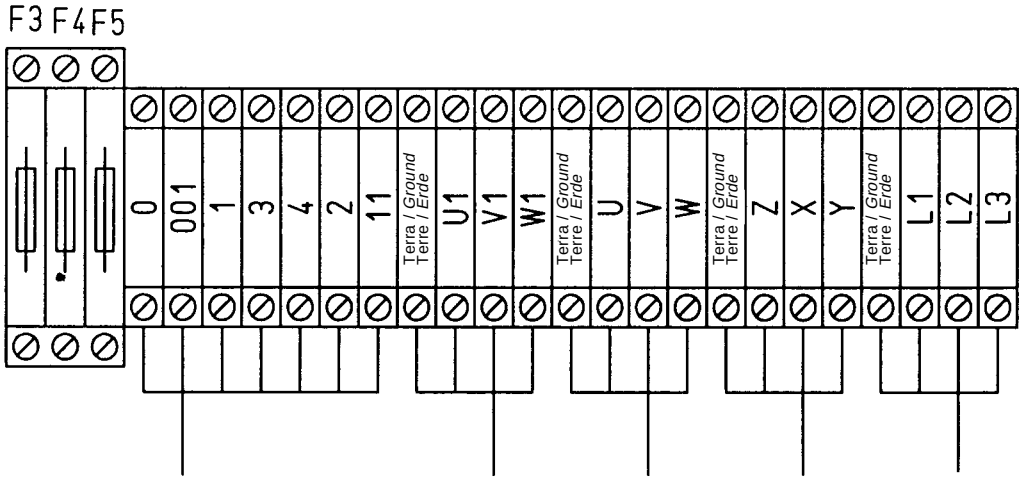

A104

Piastra comandi
Control plate
Plaque commandes
Steuerleiste

M2 M1 M1

Linea / *Line*
Ligne / *Zuleitung*

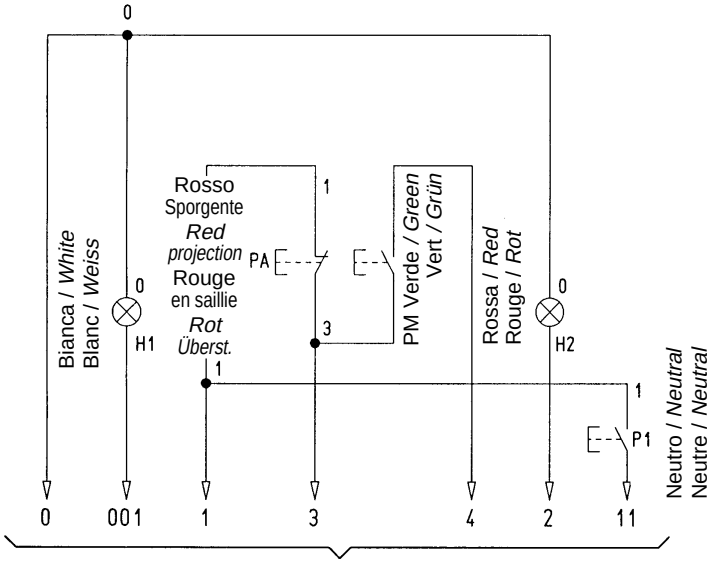

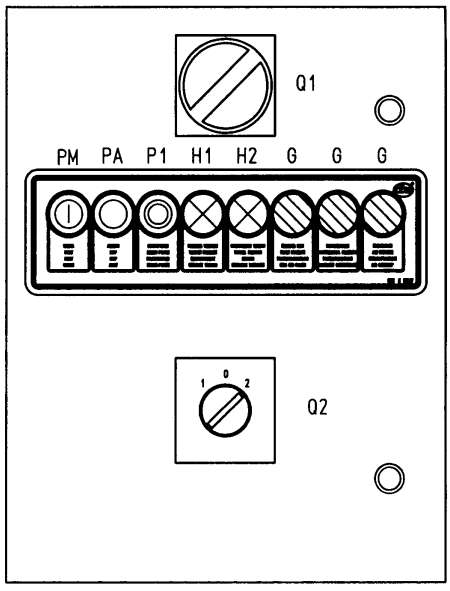

X1
Morsettiera quadro / *Panel terminal strip*
Bornier tableau / *Klemmleiste im Schaltkasten*

A105

Fig. 7.3.7

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

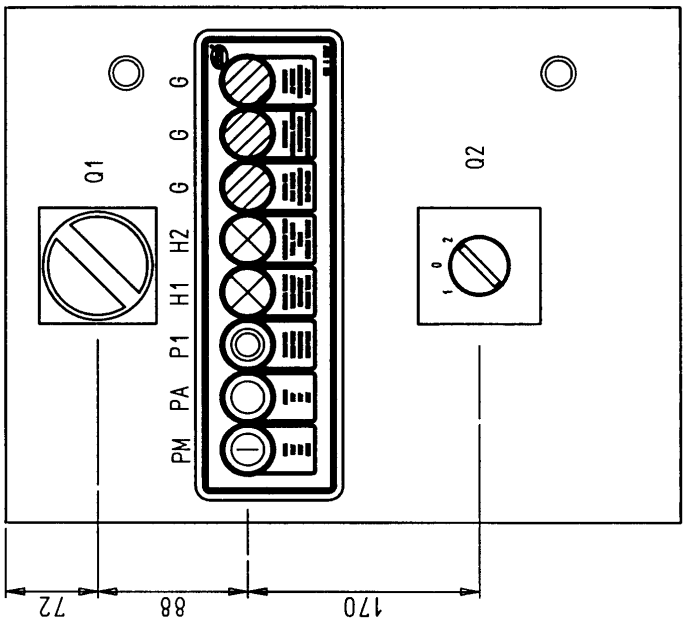

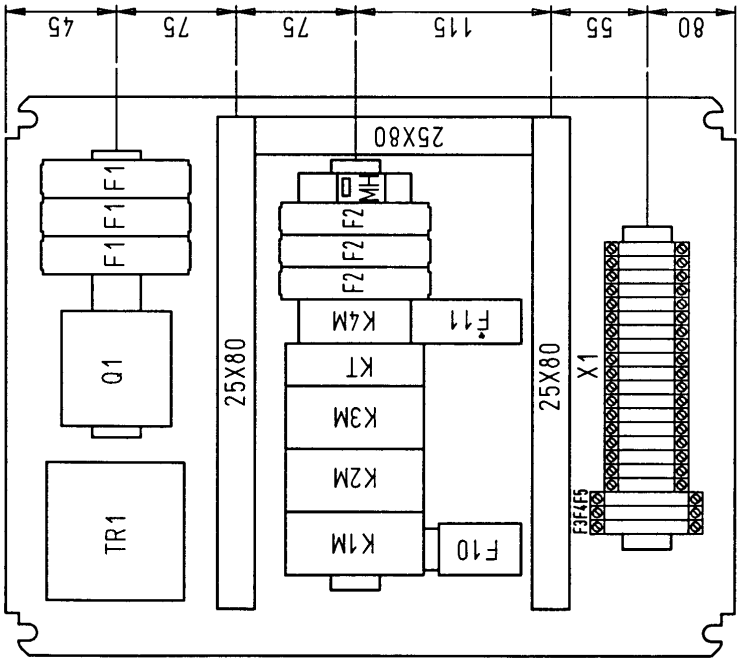

A106

Fig. 7.3.8

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3707 ***- Model 3707*** **- Modèle 3707** ***- Modell 3707***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 25A	8 39106 + 8 39115
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 10A	8 39101
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
X2	Connettore femmina / *Female connector* Connecteur femelle / *Steckbuchse*	6 poli/*poles* + terra/*ground* 6 pôles/*pole* + terre/*Erde*	8 39328 + 8 39348
X3	Connettore maschio / *Male connector* Connecteur mâle / *Stiftstecker*	6 poli/*poles* + terra/*ground* 6 pôles/*pole* + terre/*Erde*	8 39327 + 8 39347
F2	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Portafusiile tripolare *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 2A	8 39253 + 8 39363
K4M	Contattore tripolare scuotifiltro elettrico *Threepole contactor for electric filter shaker* Contacteur tripolaire secoueur de filtre électrique *Dreipoliger Schütz des elektrischen Filterrüttlers*	3 x 4 KW 24AC	8 39281
F11	Relé termico scuotifiltro elettrico *Thermic relay for electric filter shaker* Relais thermique secoueur de filtre électrique *Thermorelais des elektrischen Filterrüttlers*	0.63 - 1A	8 39282
P1	Pulsante marcia scuotifiltro elettrico *Electric filter shaker on button* Bouton de marche secoueur de filtre électrique *Start-Taste des elektrischen Filterrüttlers*	NA	8 39312 + 8 39108

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3907 - 3907W 3907/18 **- *Model 3907 - 3907W 3907/18*** **- Modèle 3907 - 3907W 3907/18** **- *Modell 3907 - 3907W 3907/18***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 50A	8 39106 + 8 39362
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	10 - 16A	8 39103
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
X2	Connettore femmina / *Female connector* Connecteur femelle / *Steckbuchse*	6 poli/*poles* + terra/*ground* 6 pôles/*pole* + terre/*Erde*	8 39328 + 8 39348
X3	Connettore maschio / *Male connector* Connecteur mâle / *Stiftstecker*	6 poli/*poles* + terra/*ground* 6 pôles/*pole* + terre/*Erde*	8 39327 + 8 39347
F2	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Portafusiile tripolare *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 2A	8 39253 + 8 39363
K4M	Contattore tripolare scuotifiltro elettrico *Threepole contactor for electric filter shaker* Contacteur tripolaire secoueur de filtre électrique *Dreipoliger Schütz des elektrischen Filterrüttlers*	3 x 4 KW 24AC	8 39281
F11	Relé termico scuotifiltro elettrico *Thermic relay for electric filter shaker* Relais thermique secoueur de filtre électrique *Thermorelais des elektrischen Filterrüttlers*	0.63 - 1A	8 39282
P1	Pulsante marcia scuotifiltro elettrico *Electric filter shaker on button* Bouton de marche secoueur de filtre électrique *Start-Taste des elektrischen Filterrüttlers*	NA	8 39312 + 8 39108

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3707/10 ***- Model 3707/10*** **- Modèle 3707/10** ***- Modell 3707/10***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 35A	8 39106 + 8 39116
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 10A	8 39158
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
X2	Connettore femmina / *Female connector* Connecteur femelle / *Steckbuchse*	6 poli/*poles* + terra/*ground* 6 pôles/*pole* + terre/*Erde*	8 39328 + 8 39348
X3	Connettore maschio / *Male connector* Connecteur mâle / *Stiftstecker*	6 poli/*poles* + terra/*ground* 6 pôles/*pole* + terre/*Erde*	8 39327 + 8 39347
F2	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Portafusiile tripolare *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 2A	8 39253 + 8 39363
K4M	Contattore tripolare scuotifiltro elettrico *Threepole contactor for electric filter shaker* Contacteur tripolaire secoueur de filtre électrique *Dreipoliger Schütz des elektrischen Filterrüttlers*	3 x 4 KW 24AC	8 39281
F11	Relé termico scuotifiltro elettrico *Thermic relay for electric filter shaker* Relais thermique secoueur de filtre électrique *Thermorelais des elektrischen Filterrüttlers*	0.63 - 1A	8 39282
P1	Pulsante marcia scuotifiltro elettrico *Electric filter shaker on button* Bouton de marche secoueur de filtre électrique *Start-Taste des elektrischen Filterrüttlers*	NA	8 39312 + 8 39108

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Schema elettrico cat. "C" / *Wiring diagram - Cat. "C"*
Schéma électrique cat. "C" / *Stromlaufplan bei Verwendungskategorie "C"*

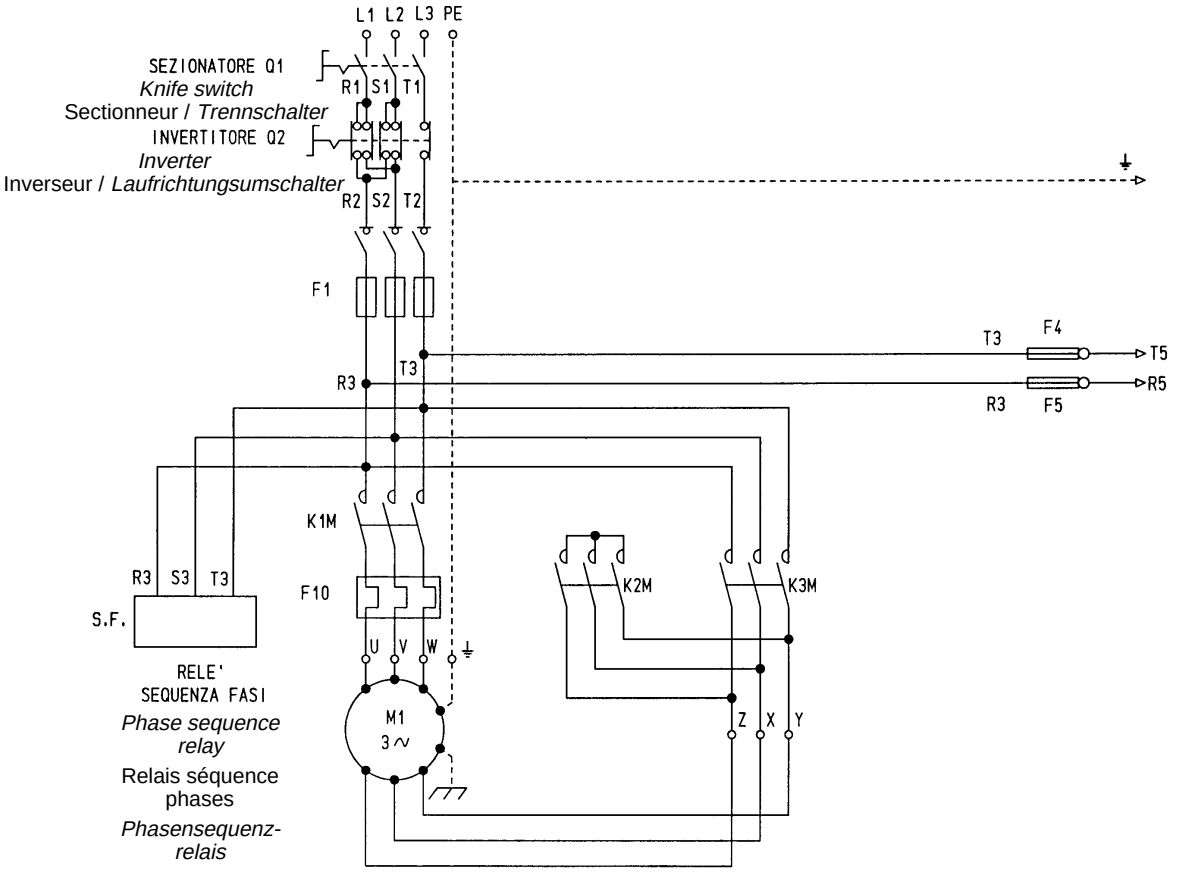

A107

Fig. 7.3.9

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

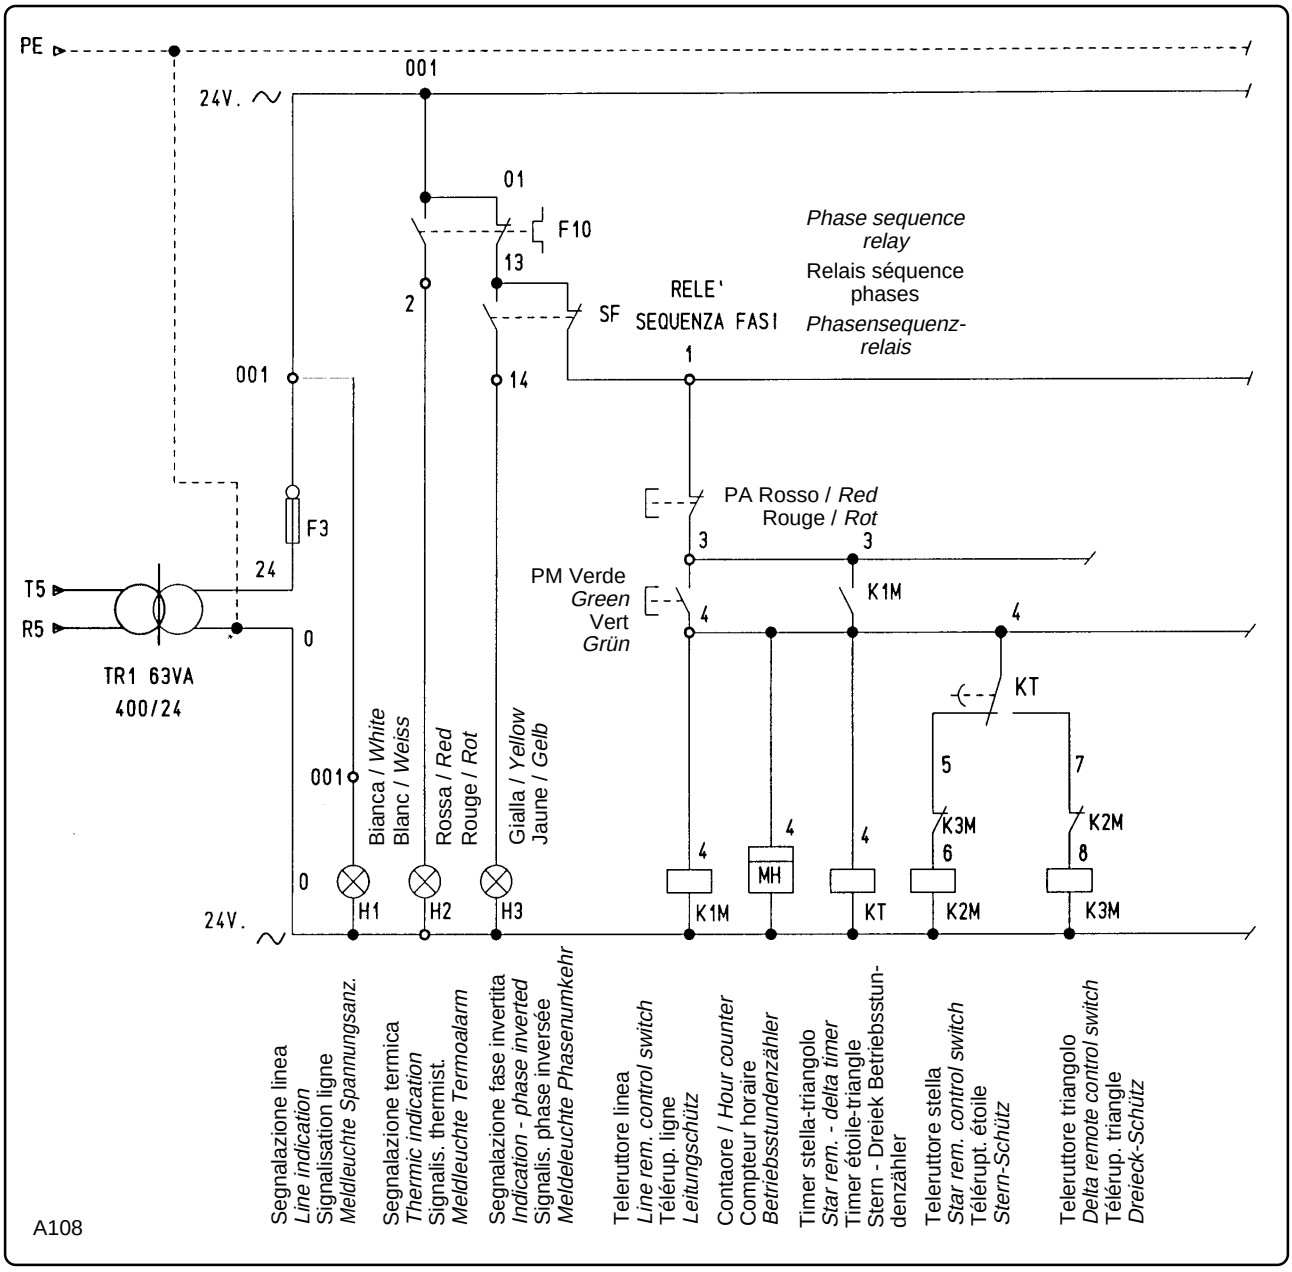

Fig. 7.3.10

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

X1
Morsettiera quadro / *Panel terminal strip*
Bornier tableau / *Klemmleiste im Schaltkasten*

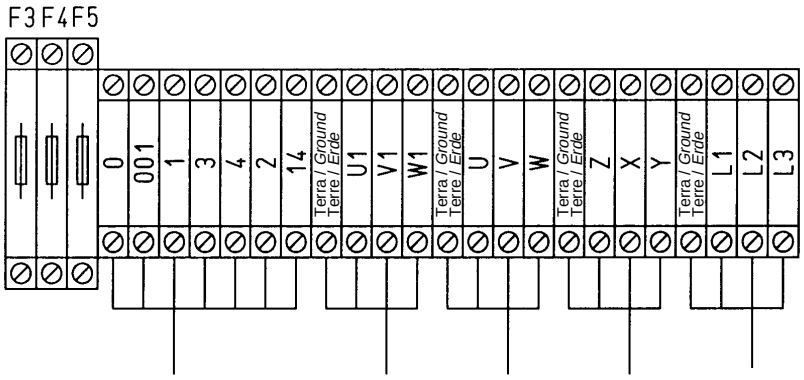

A109

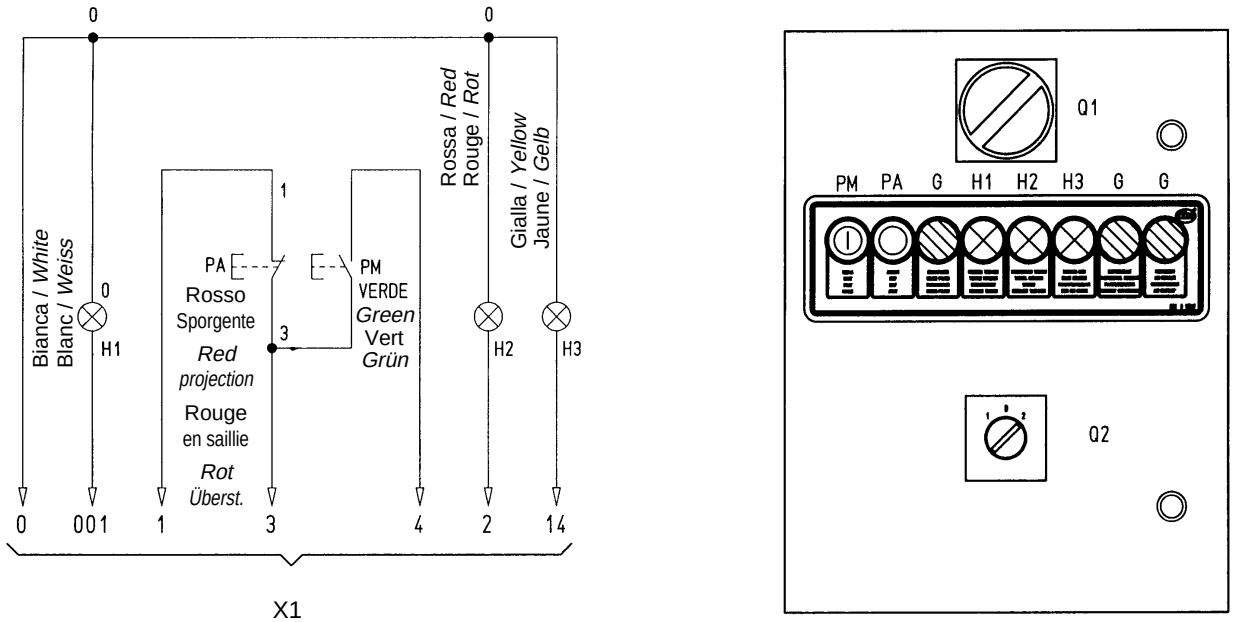

X1
Morsettiera quadro / *Panel terminal strip*
Bornier tableau / *Klemmleiste im Schaltkasten*

A110

Fig. 7.3.11

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

A111

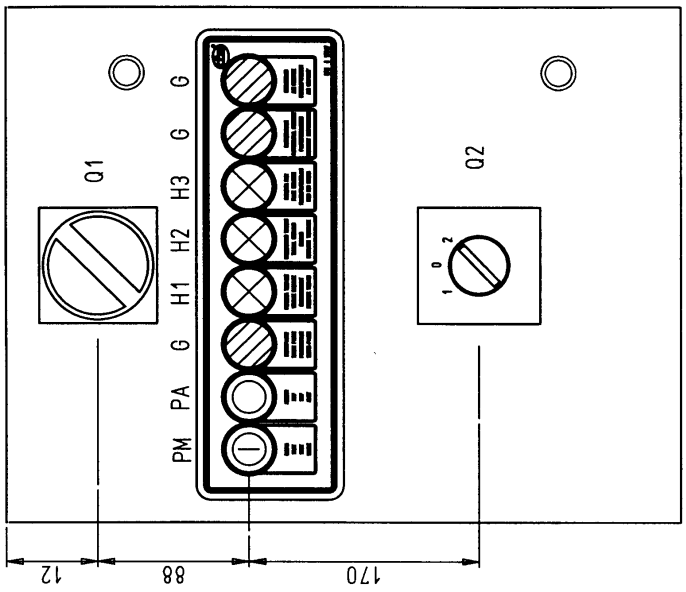

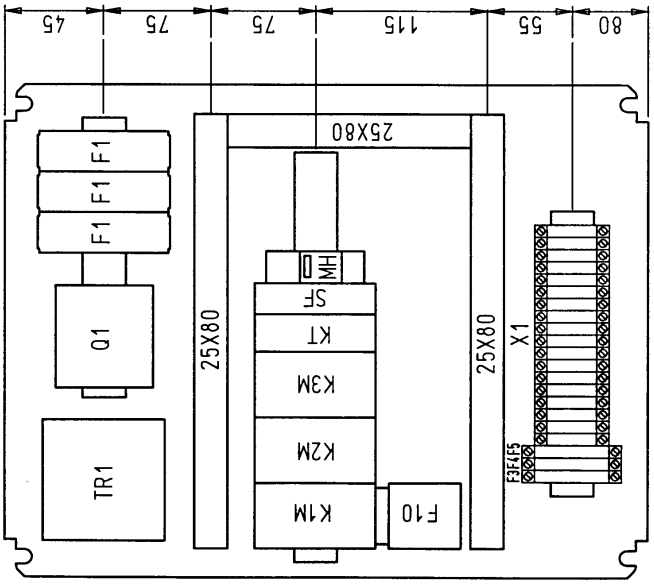

Fig. 7.3.12

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3707 ***- Model 3707*** **- Modèle 3707** ***- Modell 3707***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 25A	8 39106 + 8 39115
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer* λ/Δ Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 5.5 kW 24 VAC	8 39100
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 10A	8 39101
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		
SF	Relé sequenza fasi / *Phase sequence relay* Relais séquence de phases / *Phasenfolgerelais*	C-NA-NC 220-440V AC	8 39257
H3	Lampada spia gialla / *Red warning light* Lampe témoin jaune / *Gelber Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39314 + 8 39113 + 8 39114

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3907- 3907W 3907/18 **- *Model 3907- 3907W 3907/18*** **- Modèle 3907- 3907W 3907/18** **- *Modell 3907- 3907W 3907/18***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 50A	8 39106 + 8 39362
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	10 - 16A	8 39103
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		
SF	Relé sequenza fasi / *Phase sequence relay* Relais séquence de phases / *Phasenfolgerelais*	C-NA-NC 220-440V AC	8 39257
H3	Lampada spia gialla / *Red warning light* Lampe témoin jaune / *Gelber Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39314 + 8 39113 + 8 39114

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Modello 3707/10 ***- Model 3707/10*** **- Modèle 3707/10** ***- Modell 3707/10***

Sigla *Sigle* Sigle *Zeichnung*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Caratteristiche tecniche *Techn. characteristic* Caractéristiques *Techn. Merkmale*	Note - Sigla *Notes - Sigle* Notes - Sigle *Anmerkung-Zeichnung*
Q1	Interruttore generale con bloccaporta *Main switch with door-lock* Interrupteur général avec verrouillage porte *Hauptschalter mit Türverriegelung*	3 poli / *poles* 32A 3 pôles / *3 pole*	8 39556
Q2	Invertitore completo / *Complete inverter* Inverseur complet *Kompletter Wendeschalter*	3 x 32A	8 39557
F1	Portafusiile tripolare / *Threepole fuse holder* Porte-fusible tripolaire *Dreipolige Sicherungsbox*	3 x 35A	8 39106 + 8 39116
F3-F4-F5	Portafusiile unipolare / *Unipolar fuse holder* Porte-fusible unipolaire *Einpolige Sicherungsbox*	1 X 2A	8 39244 + 8 39539
KT	Timer λ/Δ / *Timer λ/Δ* Minuteur λ/Δ / *Timer λ/Δ*	0 - 60S 24AC	8 39119
K1M	Contattore tripolare di linea *Threepolar main contactor* Contacteur tripolaire de ligne *Dreipoliger Leitungsschütz*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K2M	Contattore tripolare stella *Threepole star contactor* Contacteur tripolaire étoile *Dreipoliger Schütz Sternschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
K3M	Contattore tripolare triangolo *Threepole delta contactor* Contacteur tripolaire triangle *Dreipoliger Schutz Dreieckschaltung*	3 X 11 kW 24 VAC	8 39102
TR1	Traformatore monofase *Single-phase transformer* Transformateur monophasé *Einphasiger Transformator*	63VA 400/24AC	8 39104
H1	Lampada spia bianca / *White warning light* Lampe témoin blanche / *Weißer Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39111 + 8 39113 + 8 39114
H2	Lampada spia rossa / *Red warning light* Lampe témoin rouge / *Roter Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39112 + 8 39113 + 8 39114
F10	Relé termico / *Thermic relay* Relais thermique / *Thermorelais*	6.3 - 10A	8 39158
PA	Pulsante arresto rosso / *Red stop button* Bouton rouge d'arrêt / *Rote Stopp-Taste*	NC	8 39109 + 8 39110
PM	Pulsante marcia verde / *Green start-up button* Bouton vert de marche / *Grüne Start-Taste*	NA	8 39107 + 8 39108
MH	Contaore / *Hour counter* Compteur horaire / *Betriebsstundenzähler*	24AC	8 39693
G	Tappo PVC nero / *Black PVC plug* Bouchon PVC noir / *Schwarzer PVC-Stopfen*	PG21	8 39522
X1	Morsettiera quadro elettrico *Electric panel terminal strip* Barrette de connexion tableau électrique *Klemmenleiste des Schaltkastens*		
SF	Relé sequenza fasi / *Phase sequence relay* Relais séquence de phases / *Phasenfolgerelais*	C-NA-NC 220-440V AC	8 39257
H3	Lampada spia gialla / *Red warning light* Lampe témoin jaune / *Gelber Leuchtmelder*	24AC 3W	8 39314 + 8 39113 + 8 39114

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7.4 - Elenco accessori — *7.4 - List of accessories* — 7.4 - Liste des accessoires — *7.4 - Liste der Zubehörteile*

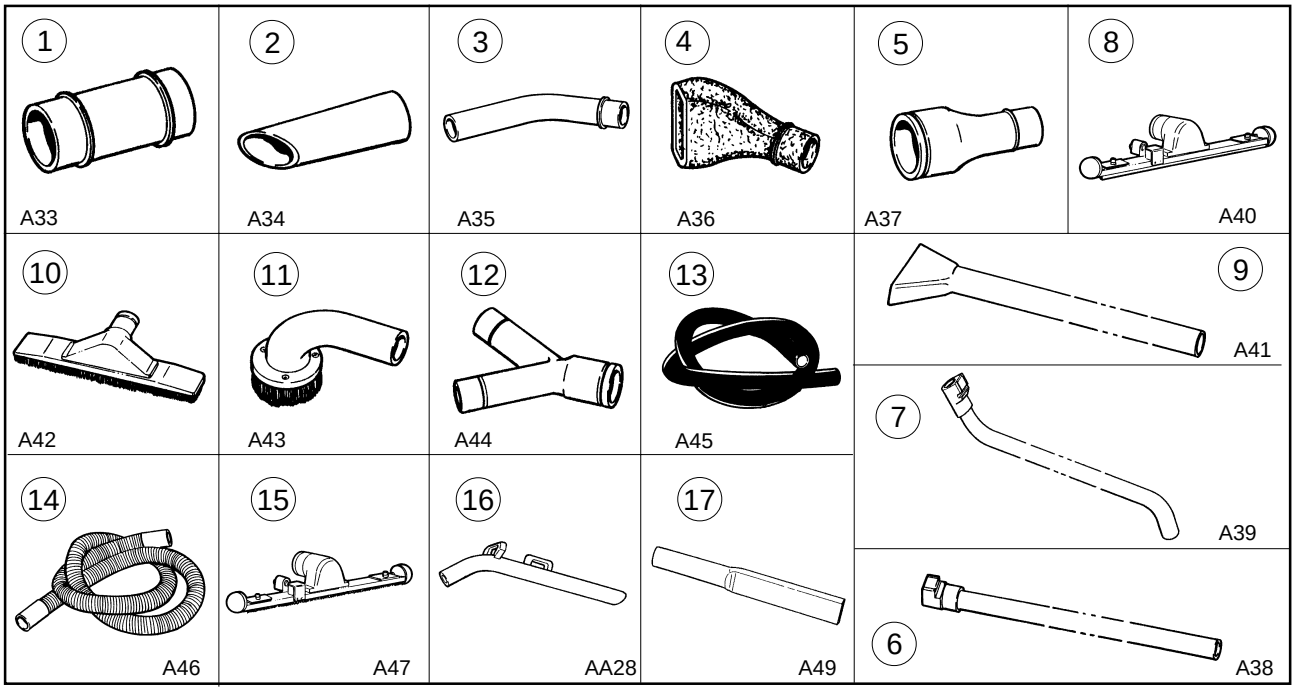

Pos	N° codice *Code N°* N° code *Codenum.*	Dimensione *Dimension* Dimension *Abmes.*	Descrizione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Funzione *Function* Fonction *Funktion*
1	21002 21000	Ø50 Ø70	Raccordo giunzione *Connection fitting* Raccord de jonction *Schlauchverbinder*	Per congiungere più tubi o accessori *To connect several pipes or accessories* Pour relier plusieurs tubes ou accessoires *Zum Verbinden von mehreren Schläuchen*
2	21010 21009	Ø50 Ø70	Tronco conico *Tapered pipe section* Capteur tronconique *Gummidüse rund*	Per aspirare trucioli e liquidi su macchine utensili *To suck swarf and liquids from machine tools* Pour aspirer copeaux et liquides sur machines outils *Zum Absaugen von Spänen und Flüssigk. auf Werk zeugmaschinen*
3	21012 21032	Ø50 Ø70	Raccordo curvo *Curved fitting* Raccord coudé *Gebogener Anschluß*	Per aspirare in luoghi poco accessibili *To suck waste from inaccessible places* Pour aspirer dans les recoins *Zum Absaugen an schlecht zugänglichen Stellen*
4	21030	Ø50	Ventosa gomma 120mm *120 mm rubber nozzle* Capteur caoutchouc 120 mm *Gummidüse flach 120 mm*	Per aspirare trucioli e polveri *To suck swarf and dust* Pour aspirer copeaux et poussières *Zum Absaugen von Spänen und Staub*
5	22125 22126	Ø100/70 Ø100/50	Riduzione ferro *Iron reduction* Réduction en fer *Eisenreduzierstück*	Collegamento tra aspiratore e tubo flessibile *Connects the vacuum and flexible pipe* Raccord entre aspirateur et tuyau flexible *Zum Anschluß zwischen Absauger und Schlauch*
6	22005 22004	Ø50 Ø50	Prolunga alluminio mt 1/2 *1/2 m aluminium extension* Rallonge aluminium 1/2 m *Aluminium-Verlängerung 1/2 m*	Pulizia muri e parti aeree *To clean walls and overhead surfaces* Nettoyage *des murs et parties en hauteur* *Zum Reinigen von Wänden oder Flächen über Kopfhöhe*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

7	22025 22091	Ø50 Ø70	Impugnatura alluminio *Aluminium handgrip* Manche coudé aluminium *Alu-Handrohr*	Per pulizia di pavimenti abbinata alla ventosa mobile *To clean floors together with the mobile nozzle* Pour le nettoyage de sols associé au capteur mobile *Zum Reinigen von Fußböden mit der Bodendüse*
8	22147 22092	Ø50 Ø70	Ventosa mobile mm500 gomma *500 mm rubber nozzle* Capteur mobile 500 mm en caoutch. *Bew.Gummisaugdüse 500 mm*	Per aspirazione di polveri e liquidi dal pavimento *To suck dust and liquids from the floor* Pour aspirer poussières et liquides sur les sols *Zum Absaugen von Staub und Flüssigkeiten vom Fußboden*
9	22034 22090	Ø50 Ø70	Ventosa raschiante *Scraping nozzle* Capteur racleur *Spachteldüse*	Per aspirare e raschiare il pavimento *To suction clean and scrape the floor* Pour aspirer et racler le sol *Zum Saugen und Abkratzen des Fußbodens*
10	22198	Ø50	Spazzola mm 400 30° *Brush mm 400 30°* Brosse mm 400 30° *Holzbürste 400 mm 30°*	Per pulire muri *To clean walls* Pour nettoyer les murs *Zum Reinigen von Wänden*
11	22047	Ø50	Pennello setole *Bristle brush* Brosse ronde *Borstenpinsel*	Per rimozione e aspirazione polveri *To remove and suck dust* Pour enlever et aspirer les poussières *Zum Entfernen und Absaugen von Staub*
12	22127 22128	Ø100/70/70 Ø100/50/50	Biforcazione *Branch pipe* Dérivation *Verzweigung 70-50-50*	Aspirazioni fisse su 2 punti *Fixed suction in 2 points* Aspirations fixes en 2 points *Feste Absaugung an 2 Stellen*
13	24003 24001	Ø50 Ø70	Tubo gomma antiolio mt3 *3 m oil-resistant rubber pipe* Tuyau flex. caoutchouc anti-huile m 3 *3 m langer ölfester Gummischlauch*	Aspirazione trucili e liquidi *To suck up swarf and liquids* Aspiration de copeaux et liquides *Zum Absaugen von Spänen und Flüssigkeiten*
14	22062 22063	Ø50 Ø70	Tubo air con manicotti mt3 *3 m air pipe with sleeves* Tuyau flexible air avec manchon 3 m *3m langer Schlauch mit Muffen*	Aspirazione polveri e materiali non abrasivi *To suck non-abrasive dust and materials* Aspiration poussières et materieux non abrasives *Absaugen von Staub und Material, das nicht schleifend wirkt*
15	22148 22149	Ø50 Ø70	Ventosa mobile mm500 con strip *500 mm mobile nozzle with strip* Capteur mobile 500 mm avec strip *Bodensaugdüse 500 mm mit Bürste*	Rimozione e aspirazione polveri da pavimenti *To remove and suck dust from floors* Elimination et aspiration des poussières sur les sols *Zum Entfernen und Absaugen von Staub auf Fußböden*
16	22169	Ø70	Lancia alluminio con maniglie *Aluminium spray gun with handles* Lance aluminium avec poignées *Aluminiumlanze mit Griffen*	Per aspirare polveri e detriti vari *To suck dust and various waste* Pour aspiration des poussières et débris divers *Zum Absaugen von Staub und verschiedenen Schmutzarten*
17	21026 21028	Ø50 Ø70	Lancia piatta ferro *Flat iron fitting* Lance plate en fer *Ritzendüse*	Per aspirazione trucioli liquidi, polveri da angoli *To suck liquid waste and dust from corners* Pour aspiration copeaux liquides, poussières dans les angles *Zum Absaugen von Spänen, Staub und Flüssigkeit aus Ecken*

Per maggiori informazioni sulla gamma completa degli accessori richiedere la documentazione specifica

Ask for the specific documentation giving greater details about the complete range of accessories.

Pour plus d'informations sur la gamme complète d'accessoires demander la documentation spécifique.

Nähere Auskünfte zum vollständigen Sortiment der Zubehörteile finden Sie in einem spezifischen Katalog, der auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

8

Manutenzione / *Maintenance*

Entretien / *Wartung*

8.1 - Premessa

ATTENZIONE!!

Ogni intervento di manutenzione e pulizia dell'aspiratore deve essere eseguito a macchina spenta, scollegata dalla rete elettrica.

Il gruppo aspirante non necessita di particolari interventi di manutenzione o lubrificazione.

Si ricorda comunque che un corretto uso e una buona manutenzione sono le premesse indispensabili per garantire rendimento e sicurezza all'aspiratore.

Per garantire un regolare e costante funzionamento dell'aspiratore ed evitare il decadimento della garanzia, ogni eventuale sostituzione di parti deve essere effettuata esclusivamente con ricambi originali **CFM**.

8.1 - Foreword

ATTENTION!!

***A**ll maintenance and cleaning operations must be carried out when the vacuum is off and disconnected from the electricity main.*

The suction unit needs no particular maintenance or lubrication.

Remember, however, that correct use and servicing are essential if the safety and efficiency of the vacuum are to be guaranteed.

*To ensure regular and constant operation and to prevent the warranty from becoming void, only ever use genuine **CFM** spare parts when repairs are needed.*

8.1 - Avant-propos

ATTENTION!!

Toute intervention d'entretien et de nettoyage sur l'aspirateur doit être effectuée avec la machine éteinte, débranchée du secteur d'alimentation.

L'unitè aspirante ne requiert pas d'interventions d'entretien ou de lubrification particulières.

Une utilisation correcte et un bon entretien sont les conditions indispensables pour garantir le rendement et la sécurité de l'aspirateur.

Pour garantir un fonctionnement régulier et constant de l'aspirateur et éviter l'expiration de la garantie, tout remplacement éventuel de pièces doit être fait exclusivement avec des pièces **CFM** d'origine.

8.1 - Vorwort

ACHTUNG!!

***A**lle Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Industriesauger dürfen ausschließlich dann vorgenommen werden, wenn die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.*

Die Saugeinheit verlangt keine besonderen Wartungs- oder Schmierarbeiten.

Es sollte jedoch bedacht werden, daß eine korrekte Benutzung und eine gute Wartung die Voraussetzungen sind, um eine gute Leistung und einen sicheren Betrieb des Industriesaugers zu garantieren.

*Um den ordnungsgemäßen und stôrungsfreien Betrieb des Industriesaugers zu garantieren und den Verfall der Garantie zu vermeiden, dürfen zum Ersetzen der Teile ausschließlich Originalersatzteile von **CFM** verwendet werden.*

8.2 - Controlli effettuati nei nostri stabilimenti

L'aspiratore da Voi acquistato ha subito presso i nostri stabilimenti severi e successivi collaudi di funzionamento di ogni elemento.

In particolare vengono eseguiti i seguenti controlli:

8.2.1 - Prima della messa in funzione:

- controllo della tensione di funzionamento, come richiesto dall'acquirente;
- controllo del numero di matricola;
- controllo presenza di tutte le targhette;
- controllo presenza della corretta messa a terra di ogni elemento di carpenteria;

8.2 - Inspections made in our plant

Each part of your vacuum will have been subjected to the strictest tests in our factory.

In particular, it will have been subjected to the following inspections:

8.2.1 - Before being started:

- *the operating voltage will be checked to see that it complies with that requested by the purchaser;*
- *the serial number will be checked;*
- *checks will be made to ensure that all data plates are affixed;*
- *all parts of the structure will be checked to ensure that they are correctly grounded;*

8.2 - Contrôles effectués dans nos établissements

Chaque pièce de l'aspirateur que vous venez d'acquérir a passé dans nos établissement des contrôles et des tests sévères de fonctionnement.

En particulier les contrôles suivants ont été effectués:

8.2.1 - Avant la mise en service

- contrôle de la conformité de la tension de fonctionnement demandée par le client;
- contrôle du numéro de matricule;
- contrôle de la présence de toutes les plaques;
- contrôle de la présence d'une mise à la terre correcte de chaque élément de la structure;

8.2 - Vor der Lieferung vorgenommene Kontrollen

Der von Ihnen erworbene Industriesauger ist im Werk strengen Funktionstests jedes Elementes unterzogen worden.

Insbesondere werden folgende Kontrollen durchgeführt:

8.2.1 - Vor der Inbetriebnahme:

- *Kontrolle der Betriebsspannung, wie vom Kunden bestellt;*
- *Kontrolle der Seriennummer;*
- *Kontrolle, ob alle Schilder vorhanden sind;*
- *Kontrolle der richtigen Erdung;*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- controllo serraggio di tutta la bulloneria.

8.2.2 - Con aspiratore funzionante:

- controllo reale tenuta stagna alle varie guarnizioni di tenuta pneumatica;
- controllo efficienza delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza;
- controllo generale di funzionamento.

8.2.3 - Collaudo al banco di prova

Infine l'aspiratore è stato allacciato al banco di prova ove vengono eseguite le seguenti prove:

- verifica efficienza della messa a terra;
- misura del grado di isolamento esistente tra ogni fase e la terra;
- prova di rigidità dopo aver scaricato alla carpenteria una tensione da 5000 Volts;
- verifica dell'efficienza di ciascuna fase alimentandola una per una;
- controllo reale potenza del motore installato: deve essere compreso entro un +/- 10% del valore nominale;
- verifica del corretto funzionamento alla tensione di lavoro dell'aspiratore.
- Infine vengono eseguite ripetute prove e verifiche della depressione e portata d'aria.
  Questo allo scopo di verificare la piena rispondenza della macchina all'impiego specifico.

8.3 - Controlli e verifiche all'avviamento

Per assicurarsi che durante il trasporto l'aspiratore non abbia subito danni sarà cura del cliente effettuare con scrupolo i seguenti controlli.

8.3.1 - Prima della messa in marcia:

- accertarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella predisposta sulla macchina (vedi targa di par. 1.1);
- verificare la presenza e la leggibilità di tutte le targhe di avvertenza e di pericolo;

- *all nuts and bolts will be checked for tightness.*

8.2.2 - When the vacuum is operating:

- *the airtight seals will be checked to see that they are truly tight;*
- *the efficiency of the safety devices and protections will be checked;*
- *the vacuum will be subjected to a general operating test.*

8.2.3 - Test bench inspections

The vacuum is finaly connected to the test bench where the following tests are conducted:

- *efficiency of the earthting system;*
- *measurement of the insulation degree between each phase and earth;*
- *electrical strength test after having discharged 5000 Volts on the structure;*
- *efficiency of each phase by powering them one by one;*
- *real power rating of the installed motor:*
  it must be within +/- 10% of the nominal value;
- *correct operation of the vacuum at the set voltage value.*
- *Lastly, the vacuum and air flow rate tests are repeated.*

  This ascertains whether the vacuum fully complies with its specific use requisites.

8.3 - Checks and inspections on start-up

The customer should proceed with the following inspections to ensure that the vacuum has not been damaged during transportation.

8.3.1 - Before starting:

- *check that the mains voltage value corresponds to that for which the machine is preset (see data plate in paragraph 1.1);*
- *check that all warning and danger plates are affixed and legible;*

- contrôle du serrage de toute la boulonnerie.

8.2.2 - Avec aspirateur en marche

- contrôle de tenue des différents joints d'étanchéité pneumatique;
- contrôle de l'efficacité des protections et des dispositifs de sécurité;
- contrôle général de fonctionnement.

8.2.3 - Test sur banc d'essai

L'aspirateur a été branché au banc d'essai où sont effectués les tests suivants:

- vérification de l'efficacité de la mise à la terre;
- mesure du degré d'isolation entre chaque phase et la terre;
- essai de rigidité après avoir déchargé sur la structure de la charpente une tension de 5000 Volts;
- vérification de l'efficacité de chaque phase alimentée une à la fois;
- contrôle de la puissance réelle du moteur installé: doit être comprise entre +/- 10% de la valeur nominale;
- vérification du fonctionnement correct à la tension de travail de l'aspirateur.
- Réalisation d'essais répétés et de vérification de la dépression et du débit d'air.
  Ceci sert à vérifier la conformité pleine et entière de la machine à l'utilisation spécifique.

8.3 - Contrôles et vérifications à la mise en marche

Pour vérifier que l'aspirateur n'a pas subi de dommages pendant le transport le client devra effectuer avec soin les contrôles suivants.

8.3.1 - Avant la mise en marche

- assurez-vous que la tension du secteur électrique correspond à celle prévue sur la machine (voir plaque par. 1.1);
- vérifiez que les plaques de recommandation et de danger sont présentes et lisibles;

- *Kontrolle aller Schrauben auf festen Sitz.*

8.2.2 - Bei laufendem Sauger:

- *Kontrolle der verschiedenen Dichtungen;*
- *Kontrolle der Funktionstüchtigkeit aller Sicherheitsvorrichtungen;*
- *allgemeine Betriebskontrolle.*

8.2.3 - Auf dem Prüfstand

Schließlich geht der Industriesauger auf der Prüfbank, wo folgende Tests durchgeführt werden:

- *Prüfung der Erdung auf Funktionstüchtigkeit;*
- *Messung der Isolation zwischen Phase und Erdung;*
- *Prüfung der Durchsschlag bei eine Spannung von 5000 Volt auf die Stahlbauteile;*
- *Prüfung der Funktionstüchtigkeit jeder Phase, indem man jede Phase einzeln speist;*
- *Kontrolle der Leistung des installierten Motors: der Wert muß innerhalb einer Spanne von +/- 10% des Nennwertes liegen;*
- *Prüfung auf korrekten Betrieb bei der Betriebsspannung des Industriesaugers.*
- *Schließlich werden die Tests wiederholt und der Unterdruck und der Luftdurchsatz gemessen.*

8.3 - Kontrolle und Prüfungen vor der Inbetriebnahme

Um sicherzugehen, daß der Industriesauger während des Transports keine Schäden erlitten hat, sollte der Kunde die folgenden Kontrollen mit großer Sorgfalt durchführen.

8.3.1 - Vor der Inbetriebnahme:

- *Sicherstellen, daß die Spannung des Stromnetzes den Spannung entspricht, die auf dem Typenschild der Maschine steht (vgl. Abschnitt 1.1);*
- *Sicherstellen, daß alle Gefahrenschilder lesbar und vorhanden sind;*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- verificare la presenza e l'integrità di tutte le protezioni.

8.3.2 - Con aspiratore funzionante

- Controllare che tutte le tenute pneumatiche siano perfettamente stagne.
- Verificare l'efficienza di tutte le protezioni fisse.
- Effettuare alcune prove di aspirazione su materiale identico a quello di produzione.

  Questo per verificare il corretto funzionamento dell'aspiratore in ogni suo componente.

- *check that all protections are installed and efficient.*

8.3.2 - With the vacuum operating

- *check that all the air seals are perfectly tight;*
- *check that all fixed protections are efficient;*
- *proceed with suction tests using the same material as that used during work.*

  This will ascertain whether all parts of the vacuum operate correctly.

- vérifiez la présence et le bon état detoutes les protections.

8.3.2 - Avec l'aspirateur en marche

- Contrôlez que toutes les étanchéités pneumatiques sont parfaitement hermétiques.
- Vérifiez l'efficacité de toutes les protections fixes.
- Effectuez quelques essais d'aspiration sur un déchet identique à celui de production.
  Ceci sert à vérifier le bon fonctionnement de tous les composants de l'aspirateur.

- *Sicherstellen, daß aller Schutzvorrichtungen vorhanden und unbeschädigt sind.*

8.3.2 - Bei laufendem Sauger

- *Sicherstellen, daß alle Druckluftdichtungen luftdicht abschließen;*
- *Die Funktionstüchtigkeit aller festen Schutzvorrichtungen prüfen;*
- *Einige Saugtests mit Material durchführen, das dem Material der Produktion entspricht.*

  Dabei wird der Betrieb des Absaugers in allen Teilen getestet.

8.4 - Manutenzione periodica

Per garantire una elevata affidabilità nel tempo dell'aspiratore effettuare con scrupolo i controlli di seguito elencati.

8.4.1 - Prima di ogni turno di lavoro:

- verificare la presenza e l'integrità di ogni targa di avvertenza e pericolo.

  Se incomplete o illeggibili sostituirle.

- Verificare che il contenitore di raccolta detriti sia vuoto. In caso contrario provvedere al suo svuotamento. Vedi par. 6.3.
- Con aspiratore acceso verificare sul manometro "1" par. 6.2 il grado di efficienza del filtro.

  Se l'indicatore si trova sul rosso procedere alla pulizia del filtro o controllo dei tubi, come indicato al par. 8.5.4.

8.4.2 - Ogni 200 ore di lavoro (mensilmente)

- Verificare la tenuta delle guarnizioni. Non vi devono essere fughe.
- Verificare l'integrità del tubo di aspirazione e degli accessori. Non devono presentare lacerazioni, fessurazioni o rotture che ridurrebbero il grado di efficienza d'aspirazione.
- Verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, strappato o schiacciato. In tal caso procedere alla sua immediata sostituzione seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate al par. 3.5.

8.4 - Routine maintenance

Strictly comply with the following operations to ensure that the vacuum remains in a constantly reliable condition.

8.4.1 - Before each work shift:

- *Check that all warning and danger plates are affixed and legible.*

  Replace them if they are damaged or incomplete.

- *Check that the waste container is empty.*
  Empty it if this is not the case. See paragraph 6.3.
- *Turn the vacuum on and check filter efficiency on gauge "1", paragraph 6.2.*

  If the pointer is in the red area, clean the filter or check the pipes as indicated in paragraph 8.5.4.

8.4.2 - Every 200 hours service (monthly)

- *Make sure that the seals are tight. There must be no leaks.*
- *Check the condition of the suction hose and accessories. They must not be torn, slit or broken since this would lower the suction efficiency.*
- *Check that the powering cable has not been damaged, torn or crushed. If this is the case, it should be immediately replaced in strict compliance with the instructions in paragraph 3.5.*

8.4 - Entretien périodique

Pour garantir une bonne fiabilité dans le temps de l'aspirateur effectuez avec soin les contrôles indiqués ci-dessous.

8.4.1 - Avant chaque poste de travail

- Vérifiez la présence et le bon état de chaque plaque de recommandation et danger.

  Si elles sont incomplètes ou illisibles les remplacer.

- Vérifiez que la cuve de récupération des déchets est vide. Dans le cas contraire la vider. Voir par. 6.3.
- L'aspirateur étant allumé, vérifiez sur le manomètre "1" par. 6.2 le degré l'encrassement du filtre.

  Si l'indicateur se trouve sur le rouge, nettoyez le filtre ou contrôlez les tuyaux, comme indiqué au par. 8.5.4.

8.4.2 - Toutes les 200 heures de travail (chaque mois)

- Vérifiez la bonne tenue des joints d'étanchéité. Il ne doit pas y avoir de fuites.
- Vérifiez le bon état du tuyau d'aspiration et des accessoires. Ils ne doivent être ni déchirés, fissurés ou cassés car ceci réduit le degré d'efficacité de l'aspiration.
- Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé, arraché ou écrasé. Dans le cas contraire remplacez-le immédiatement en suivant scrupuleusement les indications reportées au par. 3.5.

8.4 - Wartungsplan

Um die Saugleistung im Laufe der Zeit zuverlässig zu halten, sind die folgenden Prüfungen mit großer Sorgfalt auszuführen.

8.4.1 - Vor Beginn jeder Arbeitsschicht:

- *Das Vorhandensein und die Unversehrtheit alle Warn- und Gefahrenschilder prüfen.Wenn die Schilder fehlen oder unleserlich sind, muß man sie ersetzen.*
- *Sicherstellen, daß der Staubbehälter leer ist. Andernfalls muß er entleert werden, wie in Abschnitt 6.3 beschrieben ist.*
- *Mit eingeschaltetem Industriesauger auf dem Manometer "1" Abs. 6.2 dem Leistungsgrad des Filters prüfen. Wenn die Kontrollanzeige im roten Bereich steht, muß man den Filter reinigen oder die Leitungen prüfen, wie in Abschnitt 8.5.4 beschrieben ist.*

8.4.2 - Alle 200 Betriebsstunden (einmal pro Monat)

- *Die Dichtungen prüfen. Sie dürfen keine Leckstellen aufweisen.*
- *Den Saugschlauch und die Zubehörteile auf Unversehrtheit prüfen. Sie dürfen keine Riß- oder Bruchstellen aufweisen, die das Saugvermögen verringern könnten.*
- *Sicherstellen, daß das Zuleitungkabel nicht beschädigt, gequetscht oder ausgerissen worden ist. In diesem Fall muß es sofort ersetzt werden, indem man genau die Vorschriften von Abschnitt 3.5 befolgt.*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Verificare lo stato del filtro primario.

Deve essere integro, ossia non presentare lacerazioni, buchi o danneggiamenti vari.

In tal caso procedere alla sua sostituzione (vedi par. 8.5.1).

8.4.3- Ogni 2000 ore (annualmente)

- Verificare lo stato dell'unità aspirante. Vedi par. 8.5.5.
- Far eseguire dal costruttore o da una officina autorizzata una revisione completa dell'aspiratore.

8.5 - Come effettuare i controlli richiesti

Di seguito sono descritte alcune operazioni riportate in precedenza allo scopo di informare l'utilizzatore sul modo di effettuare i controlli.

8.5.1 - Sostituzione filtro primario (fig. 8.5.1)

ATTENZIONE!!

Quando l'aspiratore tratta sostanze dannose per la salute dell'operatore, la sostituzione del filtro primario deve essere eseguito indossando un respiratore, guanti e vestiti di protezione. Operare possibilmente in un locale specifico. Il filtro sostituito deve essere eliminato dentro un apposito sacco di plastica.

- *Check the condition of the primary filter.*

It must be undamaged, i.e. there must be no tears, holes or other damage.

Change the filter if this is the case (see par. 8.5.1).

8.4.3 - Every 2000 hours service (yearly)

- *Check the condition of the suction unit. Consult paragraph 8.5.5.*
- *Have the vacuum completely overhauled by the manufacturer or by an authorized after-sales service center.*

8.5 - How to carry out the required inspections

The following descriptions will show the user how to carry out the required inspections.

8.5.1 - Changing the primary filter (fig. 8.5.1)

ATTENTION!!

***W**hen the vacuum has been used on materials that are a hazard to the operator's health, maintenance staff must wear masks, gauntlets and protective clothing when replacing the primary filter. Work outdoors if possible. The old filter must be disposed of in a special plastic bag.*

- Vérifiez l'état du filtre principal.

Il doit être en parfait état, c'est-à-dire ne pas être déchiré, troué ou endommagé.

Dans le cas contraire le remplacer (voir par. 8.5.1).

8.4.3 - Toutes les 2000 heures (annuellement)

- Vérifiez l'état de l'unité aspirante. Voir par. 8.5.5.
- Faites réaliser par le constructeur ou par un atelier agréé, une révision complète de l'aspirateur.

8.5 - Comment effectuer les contrôles demandés

Ci-après sont décrites plusieurs opérations mentionnées précédemment dans le but d'informer l'utilisateur sur la manière d'effectuer les contrôles.

8.5.1 - Remplacement du filtre principal (fig. 8.5.1)

ATTENTION!!

Lors du traitement de substances dangereuses pour la santé de l'opérateur, le remplacement du filtre principal doit être effectué en portant un masque respiratoire, des gants et des vêtements de protection. Opérez si possible en plein air. Jetez le filtre usé dans un sac en plastique prévu à cet effet.

- *Den Zustand des Hauptfilters prüfen.*

Er muß unversehrt sein und darf keine Löcher, Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen.

In diesem Fall, müßte er ersetzt werden (siehe Ab. 8.5.1).

8.4.3 - Alle 2000 Betriebsstunden (ein-mal pro Jahr)

- *Den Zustand der Saugeinheit prüfen. Vgl. Abschnitt 8.5.5.*
- *Beim Hersteller CFM oder in einer CFM-Vertragswerkstatt eine komplette Revision der Einheit durchführen lassen.*

8.5 - Wie die erforderlichen Kontrollen durchgeführt werden

Hier folgend werden die Vorgänge beschrieben, die vorstehend aufgeführt worden sind, um den Nutzer über die Durchführung der Kontrollen zu unterrichten.

8.5.1 - Ersetzen des Hauptfilters (Abb. 8.5.1)

ACHTUNG!!

***W**enn der Industriesauger Substanzen einsaugt, die schädlich für die Gesundheit des Bedieners sind, muß man zum Ersetzen des Hauptfilters eine Atemmaske, Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Möglichst im Freien arbeiten. Der alte Filter muß vorschriftgemäß entsorgt werden.*

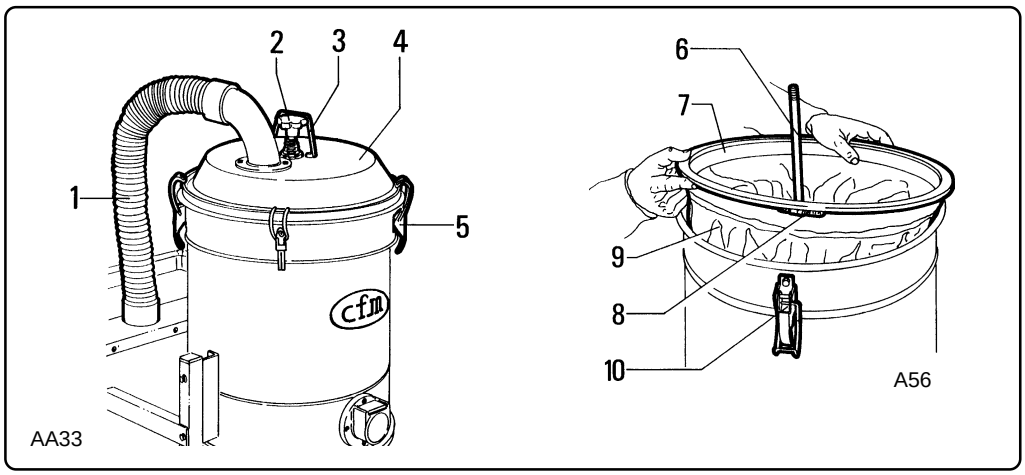

Fig.8.5.1

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

- Sfilare il tubo di aspirazione "1" dal bocchettone inferiore.
- Sganciare l'arresto "3" di trattenimento del pomello "2" quindi svitare il pomello scuotifiltro "2".
- Sbloccare i quattro ganci di chiusura "5" e togliere il coperchio "4".
- Sollevare il filtro "9" e svitare la fascetta "8" di blocco del filtro sull'anella di sostegno "7".
- Sfilare la fascetta "8" dal bordo del filtro togliere l'anello "7" con guarnizione.
- Sfilare la gabbia "6" e capovolgere il filtro mettendo a vista la fascetta di aggancio "1" fig. 8.5.2.
- Tagliare le fascette e staccare la gabbia dal filtro che deve essere depositato in un sacco di plastica.
- Chiudere il sacco di plastica contenente il filtro **e se sporco di polvere tossica o pericolosa, non gettarlo nei rifiuti ma consegnarlo alle autorità competenti autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti.**

- Eseguire il cambio del filtro primario e del filtro assoluto con particolare cura e mettere in ogni caso una maschera tipo P3.

- *Remove suction pipe "1" from the lower spigot.*
- *Release stop "3" that retains knob "2" and then unscrew filter shaker knob "2".*
- *Release the four closing hooks "5" and remove cover "4".*
- *Lift filter "9" and unscrew champ "8" that locks the filter on bearing ring "7".*
- *Remove clamp "8" from the filter edge and remove ring "7" with seal.*
- *Unscrew cage "6" and overturn the filter, exposing coupling clamp "1" fig. 8.5.2.*
- *Cut the clamps and detach the cage from the filter, which must be placed in a plastic bag.*
- *Close the plastic bag containing the filter.* ***If this is soiled with toxic or dangerous dust, do not throw it away. Hand it over to the authorities that are authorized to dispose of such waste.***

- *Execute the change of the primary filter and of the absolute filter with particular cure, above all use the mask type P3.*

- Retirez le tuyau d'aspiration "1" de l'embout inférieur.
- Décrochez l'arrêt "3" de blocage du pommeau "2" puis devissez le pommeau de secouage du filtre "2".
- Débloquez les quatre crochets de fermeture "5" et enlevez le couvercle "4".
- Soulevez le filtre "9" et déserrez le collier "8" de blocage du filtre sur l'anneau-support "7".
- Enlevez le collier "8" du bord du filtre et l'anneau "7" avec le joint.
- Retirez la cage "6" et renverser le filtre en dégageant les anneaux d'accrochage "1" fig. 8.5.2.
- Coupez les colliers et détachez la cage du filtre qui doit être déposé dans un sac en plastique.
- Fermez le sac de plastique contenant le filtre; **s'il est souillé de poussière toxique ou dangereuse, ne pas le jeter dans les déchets mais le remettre aux autorités compétentes autorisées à la mise à décharge de ce type de déchets.**

- Effectuer le remplacement du filtre principal et du filtre absolu en faisant tout particulièrement attention et en mettant un masque de type P3.

- *Den Saugschlauch "1" aus dem unteren Stutzen ziehen.*
- *Die Arretierung "3" zur Rückhaltung vom Knauf "2" ausklinken und den Knauf des Filterrüttlers "2" abschrauben.*
- *Die beiden Verschlußhaken "5" losen und den Deckel "4" abnehmen.*
- *Den Filter "9" heben und die Schelle "8" zur Blockierung des Filters auf dem Tragering "7" losschrauben.*
- *Die Schelle "8" aus dem Filtersaum ziehen, den Ring "7" mit Dichtung abnehmen.*
- *Den Käfig "6" herausziehen und den Filter auf den Kopf stellen, wobei die Lasche "1" Abb. 8.5.2 sichtbar wird.*
- *Die Kabelbinder durchschneiden und den Filter abtrennen, der in einen Plastikbeutel gesteckt werden muß.*
- *Den Plastikbeutel, der den Filter enthält, immer verschließen.* ***Wenn er giftige oder gefährliche Stäube enthält, muss er vorschriftgemäß entsorgt werden.***

- *Führen Sie den Wechsel des Haupt-und Feinfilters besonders sorgfältig aus, und tragen Sie auf jeden Fall eine Maske Typ P3.*

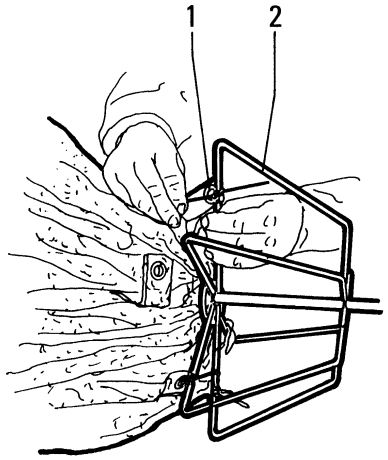

A57

Fig. 8.5.2

ATTENZIONE!!

La sostituzione del filtro non deve essere eseguita con leggerezza.

Occorre rimpiazzarlo con altro dalle identiche caratteristiche, di capacità filtrante di superficie esposta e di categoria.

In caso contrario si pregiudica il corretto funzionamento dell'aspiratore.

ATTENTION!!

***F**ilter replacement is an important operation.*

The filter must be replaced with one of identical characteristics, exposed filtering area and category. Failure to comply with these regulations could jeopardize the correct operation of the vacuum.

ATTENTION!!

Le remplacement du filtre doit être effectué avec précaution.

Il faut le remplacer par un filtre ayant les mêmes caractéristiques, de surface filtrante correspondante et de même catégorie.

Dans le cas contraire le fonctionnement correct de l'aspirateur est compromis.

ACHTUNG!!

***D**as Ersetzen des Filters ist ein wichtiger Vorgang.*

Man muß ihn durch einem anderen ersetzen, der die gleichen Merkmale hat, die gleiche Feinheit, die Filterfläche und zur gleichen Kategorie gehört. Andernfalls kann der korrekte Betrieb des Absaugers darunter leiden.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Procurarsi un filtro dalle identiche caratteristiche e procedere al montaggio nel seguente modo.

- Applicare al nuovo filtro il fermafiltro e l'anello di tenuta smontati dal vecchio filtro.
- Introdurre la gabbia "2" fig. 8.5.2 ed ancorarla al filtro mediante le fascette "1" consegnate con il filtro di ricambio.
- Inserire il filtro all'interno della camera filtrante "3" fig. 8.5.3, quindi montarvi il coperchio "1" e bloccarlo mediante i quattro ganci di chiusura "2".
- Montare il pomello scuotifiltro e bloccarlo in posizione abbassata dall'arresto in modo da mantenere il filtro sempre teso.
- Rimontare il tubo di aspirazione sul bocchettone inferiore.

8.5.2 - Sostituzione del filtro assoluto montato in soffiaggio fig. 8.5.3

Quando presente, la sostituzione del filtro assoluto avviene nel seguente modo:

- allentare il tirante "1" che lo trattiene alla struttura;
- togliere le due viti "2" di collegamento delle protezioni al supporto, quindi togliere la protezione "3".
- E' ora possibile togliere il filtro assoluto e sostituirlo con uno nuovo, avendo cura di non apportarvi danni.
- Rimontare la protezione "3" prestando attenzione a che le feritoie siano rivolte verso il basso e riavvitare il tutto.
- Il filtro assoluto che è stato smontato, sostituito, deve essere ricoverato in un sacco di nylon e avviato allo smaltimento.
- Eseguire il cambio del filtro primario e del filtro assoluto con particolare cura e mettere in ogni caso una maschera tipo P3.

Nota

Il filtro assoluto è un rifiuto tossico e deve essere trattato come tale. Consegnarlo quindi ad imprese autorizzate allo **smaltimento** di tali rifiuti.

Obtain a filter with identical characteristics as the previously one and proceed in the following way:

- *Fit the filter catch and retention ring of the old filter on to the new one.*
- *Insert cage "2" fig. 8.5.2 and fix it to the filter by means of clamps "1", supplied along with the spare filter.*
- *Fit the filter into filtering chamber "3" fig. 8.5.3 then mount cover "1" and lock it in place with the four closing hooks "2".*
- *Mount the filter shaker knob and lock it in position lowered by the stop so that the filter is kept stretched.*
- *Remount the suction pipe on the lower outlet.*

8.5.2 - Replacing the absolute filter fig. 8.5.3

When installed, the absolute filter is replaced in the following way:

- *loosen rod "1" that holds it to the structure;*
- *remove the two screws "2" connecting the protections to the support, then remove protection "3";*
- *it will now be possible to remove the absolute filter and to replace it with a new one, taking care to prevent damage to the latter.*
- *Remount protection "3", checking that the slits point downwards.*
  Now retighten all parts.
- *The demounted and replaced absolute filter must be covered with a nylon bag and disposed of in the appropriate way.*
- *Execute the change of the primary filter and of the absolute filter with particular cure above all use the mask type P3.*

Note

*The absolute filter is toxic waste and mst be treated as such. Hand it over to one of the authorities authorized **to dispose** of such materials.*

Se procurer un filtre au caractéristiques identiques et procéder au montage de la manière suivante.

- Appliquez le fixe-filtre sur le nouveau filtre ainsi que l'anneau démontés de l'ancien filtre.
- Introduire la cage "2" fig. 8.5.2 et fixez-la au filtre au moyen des colliers "1" livrés avec le filtre de rechange.
- Replacez le filtre à l'intérieur de la chambre filtrante "3" fig. 8.5.3, puis le couvercle "1" et bloquez avec les deux crochets "2" de fermeture.
- Montez le pommeau de secouage du filtre et bloquez-le dans la position abaissée par la sûreté de manière à maintenir le filtre toujours tendu.
- Remontez le tuyau d'aspiration sur l'embout inférieur.

8.5.2 - Remplacement du filtre absolu monté en soufflage fig. 8.5.3

Quand present le remplacement du filtre absolu doit être effectué de la manière suivante:

- desserrer le tirant "1" qui le retient à la structure;
- enlever les deux vis "2" de liaison des protections au support, puis enlever la protection "3".
- Le filtre absolu peut ainsi être enlevé et remplacé par un filtre neuf, en faisant attention à ne pas l'endommager.
- Remonter la protection "3" en faisant attention que les ventelles soient dirigeées vers le bas et revisser le tout.
- Le filtre absolu qui a été démonté et remplacé, doit être placé dans un sac de nylon por être eliminé.
- Effectuer le remplacement du filtre principal et du filtre absolu en faisant tout particulièrement attention et en mettant un masque de type P3.

Note

Le filtre absolu est un déchet toxique et il doit être traité comme tel. Le remettre aux entreprises autorisées à **l'élimination** de ces déchets.

Einen Filter mit den gleichen Merkmalen beschaffen, um ihn dann wie folgt einzubauen.

- *Am neuen Filter die Filterarretierung und den Dichtungsring montieren, welche am alten Filter abmontiert wurde.*
- *Den Käfig "2" Abb. 8.5.2 einführen und den Filter mit den Kabelbinder "1" befestigen, die mit dem Ersatzfilter ausgeliefert werden.*
- *Den Filter in die Filterkammer "3" Abb. 8.5.3 legen und den Deckel "1" montieren, und beiden Verschlußhaken "2" schliessen.*
- *Den Knauf zum Filterrütteln montieren und in der gesenkten Stellung mit der Arretierung blockieren, um den Filter immer gespannt zu halten.*
- *Den Saugschlauch wiedermontieren.*

8.5.2 - Ersetzen des Absolutfilter Druckseitig (Abb. 8.5.3) (Export)

Das absolute Filter wie folgt ersetzen:

- *Der Spannbügel "1" lockern, die den Filter arretiert.*
- *Die beiden Schrauben "2" lösen. Schutzblechs an den Träger abnehmen und dann das Schutzblech "3" entfernen.*
- *Nun kann der Absolutfilter herausgenommen und durch einen neuen ersetzt werden, wobei darauf zu achten ist, daß man ihn nicht beschädigt.*
- *Das Schutzblech "3" wieder montieren. Die Schlitze müssen dabei nach unten zeigen. Die Schrauben wieder befestigen.*
- *Der Absolutfilter, der ausgebaut worden ist, muß in einen Plastiksack gesteckt und wie vorgeschrieben entsorgt werden.*
- *Führen Sie den Wechsel des Haupt-und Feinfilters besonders sorgfältig aus, und tragen Sie auf jeden Fall eine Maske Typ P3.*

Hinweis

Der Absolutfilter ist ein giftiger Abfall, der als solcher zu behandeln ist. Liefern Sie ihn daher an die Unternehmen aus, die zur Entsorgung dieser Abfälle berechtigt sind.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

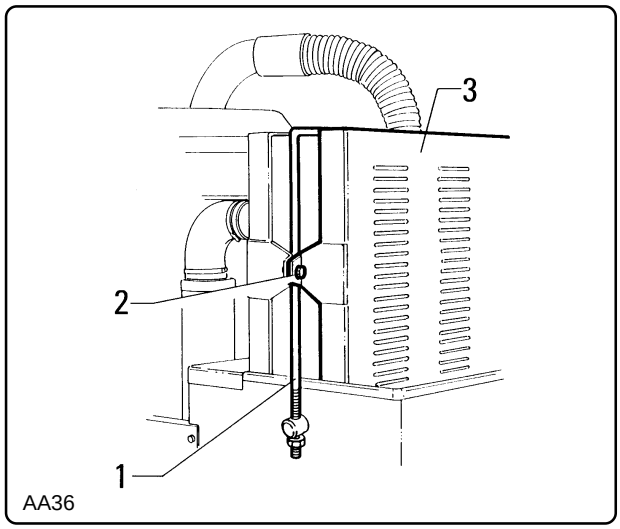

Fig. 8.5.3

8.5.3 - Sostituzione del filtro negli aspiratori nella categoria d'impiego "K1" fig. 8.5.4

- Svitare il pomello "1" del filtro "K1";
- togliere il coperchio "2";
- sbloccare il pomello "3" del filtro "K1", ricoprire il filtro "4" con un sacco di plastica e togliere il tutto;
- chiudere ermeticamente il sacco di plastica e introdurre una nuova unità filtrante conforme alle norme avvitare il pomello "3" in modo da esercitare una giusta pressione sulla guarnizione del filtro per garantire la tenuta e richiudere ermeticamente il coperchio.
- Eseguire il cambio del filtro primario e del filtro assoluto con particolare cura e mettere in ogni caso una maschera tipo P3.

8.5.3 - Changing the absolute filter on "K1" version vacuum fig. 8.5.4

- *Unclip the "K1" filter knob "1";*
- *remove the cover "2";*
- *release the "K1" filter knob and cover the filter "4" with a plastic bag;*
- *hermetically seal the plastic bag and fit a new filter complying with the standards in merit. Tighten knob "3" so that the right pressure is exercised on the filter seal, thus ensuring that it is tight. Hermetically close the cover.*
- *Execute the change of the primary filter and of the absolute filter with particular cure, above all use the mask type P3.*

8.5.3 - Remplacement du filtre dans les aspirateurs de la catégorie d'utilisation "K1" (fig. 8.5.4)

- Dévisser le pommeau "1" du filtre "K1";
- déposer le couvercle "2";
- débloquez le pommeau "3" du filtre "K1", recouvrir le filtre "4" avec un sac de plastique et enlevez le tout;
- fermez hermétiquement le sac de plastique et montez une nouvelle unité filtrante conforme aux normes. Vissez le pommeau "3" de manière à exercer une juste pression sur le joint du filtre pour garantir l'étanchéité et refermez le couvercle de manière hermétique.
- Effectuer le remplacement du filtre principal et du filtre absolu en faisant tout particulièrement attention et en mettant un masque de type P3.

8.5.3 - Ersetzen des Filters in der Industriesaugern der Verwendungs kategorie "K1" Abb. 8.5.4

- *Den Knauf "1" des Filters "K1" abdrehen;*
- *Den Deckel "2" abnehmen;*
- *Den Knauf "3" des "K1" Filters abschrauben, den Filter "4" mit einem Plastiksack abdekken und alles herausnehmen.*
- *Den neuen CFM K1-Filter einsetzen, den Knauf "3" aufschrauben, bis die Filterdichtung korrekt dicht ist, um den dichten Sitz des Deckels zu garantieren.*
- *Führen Sie den Wechsel des Haupt-und Feinfilters besonders sorgfältig aus, und tragen Sie auf jeden Fall eine Maske Typ P3.*

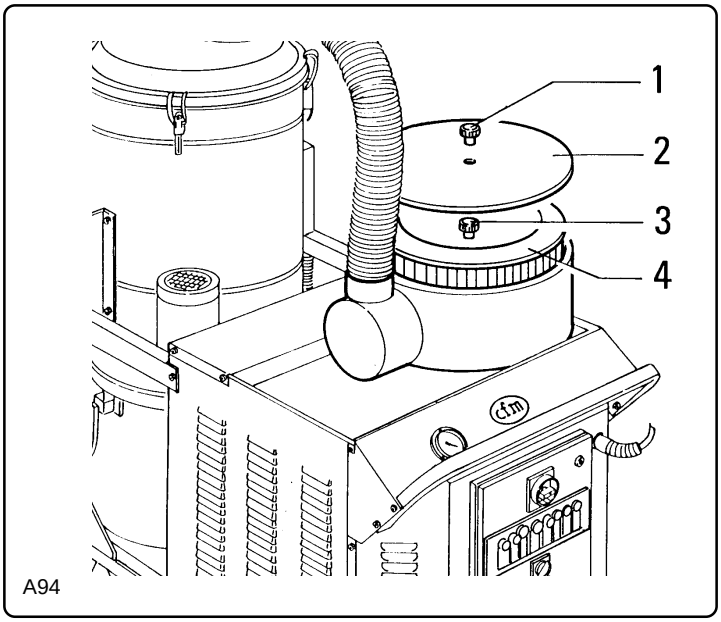

Fig. 8.5.4

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

8.5.4 - Sostituzione del filtro negli aspiratori nella categoria d'impiego "B1" fig. 8.5.5

Il cambio del filtro nella versione "B1" avviene come descritto al par. 8.5.1.

Occorre osservare che col nuovo filtro non venga interrotta la conducibilità della macchina attraverso il collegamento del cavo "A" che si trova nell'anella del filtro.

8.5.4 - Changing the filter on "B1" version vacuum fig. 8.5.5

To change the filter in this version, carry out the same procedure as for "B1".

When fitting the new filter however, you must ensure that the earth banding "A" is not broken at the filter ring connection.

8.5.4 - Remplacement du filtre dans les aspirateurs de la catégorie d'utilisation "B1" fig. 8.5.5

Pour remplacer le filtre dans la version "B1" procéder comme décrit au paragraphe 8.5.1.

Faire attention à ce que le nouveau filtre n'interrompe pas la conductivité de la machine à travers la liaison du câble "A" qui se trouve dans l'anneau du filtre.

8.5.4 - Ersetzen des Filters in den Industriesauger der Verwendungskategorie "B1" Abb. 8.5.5

Der Wechsel des Filters in der Version "B1" erfolgt wie schon im Abschnitt 8.5.3 beschrieben wurde. Es ist darauf zu achten, daß beim Einbau des neuen Filters die Erdung der Maschine nicht unterbrochen wird, und zwar durch das Kabel "A", das sich im Ring des Filters befindet.

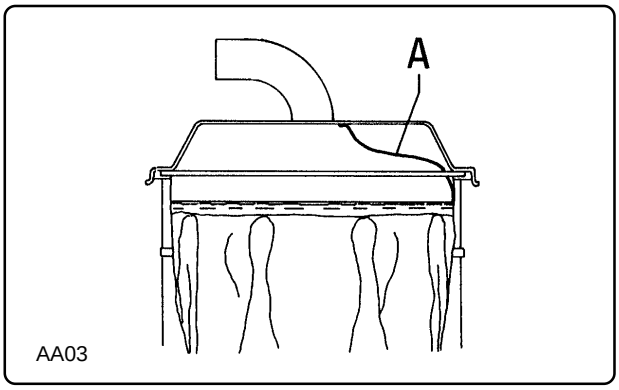

Fig. 8.5.5

8.5.5 - Verifica tenuta del coperchio (fig. 8.5.6)

Verificare la perfetta tenuta del coperchio "1" con la camera filtrante "3".

Se la guarnizione sotto il coperchio "1" avesse ceduto, svitare le viti "4" di blocco dei ganci di chiusura "2" farli correre verso il basso fino ad ottenere la chiusura ottimale del coperchio "1". Quindi stringere le viti di blocco "4".

8.5.5 - Checking the cover seal (fig. 8.5.6)

Check that cover "1" makes a perfect seal with filtering chamber "3".

If the seal under cover "1" has become slack, unscrew screws "4" that lock closing hooks "2" in place and allow them to slide downwards until cover "1" closes perfectly. Now tighten locking screws "4".

8.5.5 - Vérification de l'étanchéité du couvercle (fig. 8.5.6)

Vérifiez la parfaite étanchéité du couvercle "1" avec la chambre filtrante "3".

Si le joint sous le couvercle "1" est endommagé, dévissez les vis "4" de blocage des crochets de fermeture "2" en les faisant coulisser vers le bas jusqu'à obtenir la fermeture optimale du couvercle "1". Puis serrez les vis de blocage "4".

8.5.5 - Prüfen des Deckels auf dichten Sitz (Abb. 8.5.6)

Sicherstellen, dass der Deckel "1" und Filterkammer "3" ganz dicht sind.

Wenn die Dichtung des Deckels "1" nicht mehr dicht sitzt, sind die Schrauben "4" zur Blockierung der Verschlußhaken "2" loszudrehen, um sie nach unten versetzen, bis der Deckel "1" wieder optimal verschlossen ist. Dann die Blockierungsschrauben "4" wieder festziehen.

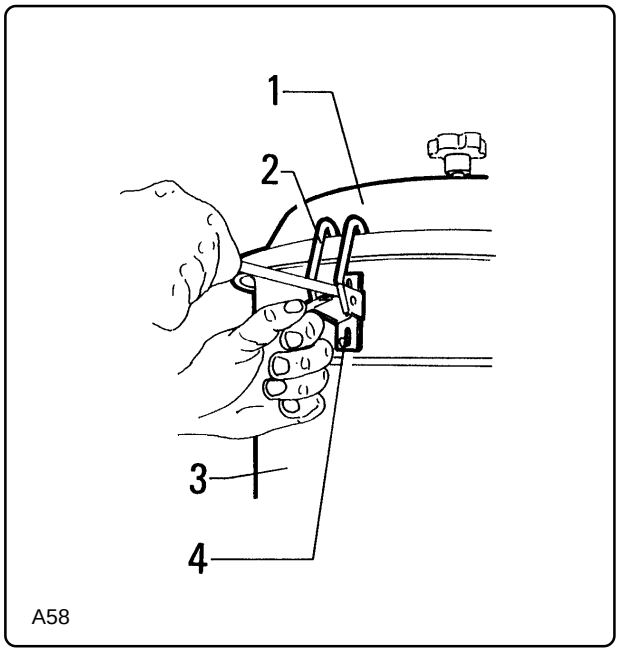

Fig. 8.5.6

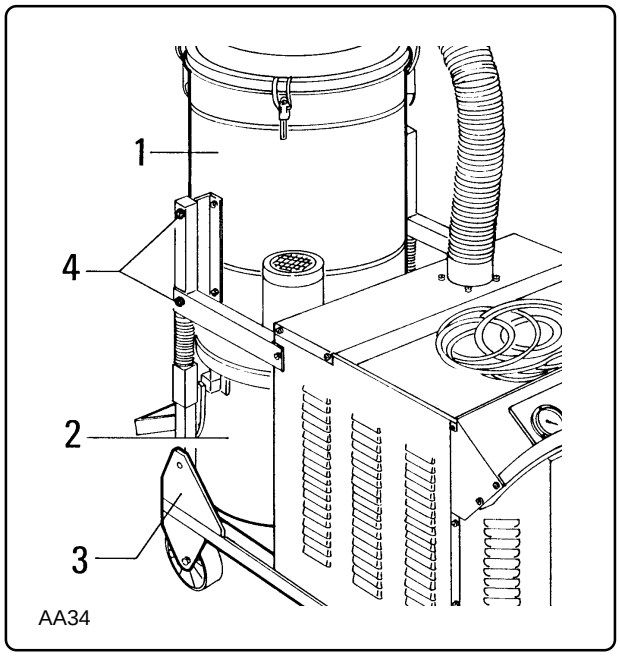

Fig. 8.5.7

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

8.5.6 - Verifica tenuta camera filtrante (fig. 8.5.7)

Con il tempo, la guarnizione di tenuta tra il contenitore "2" e la camera filtrante "1" tende a cedere, compromettendo la tenuta.

Se la guarnizione presenta lacerazioni, fessure, ecc..., occorre procedere alla sua sostituzione.

Se viceversa la guarnizione è integra, è sufficiente procedere ad una adeguata regolazione della camera filtrante.

A tale scopo occorre:

- allentare le quattro viti "4" che bloccano la camera filtrante "1" alla struttura "3" dell'aspiratore.
- Fare scendere la camera filtrante "1" mediante le relative asole e, raggiunta la posizione di tenuta, ribloccare le viti "4".

8.5.7 - Controllo integrità delle tubazioni (fig. 8.5.8)

8.5.6 - Checking the tightness of the filter chamber (fig. 8.5.7)

After a certain period of time, the seal between container "2" and filtering chamber "1" tends to become slack and no longer tight.

The seal must be replaced if it becomes torn or split.

If the seal is undamaged, just adjust the filter chamber in an adequate way.

Proceed in the following way:

- *loosen the four screws "4" that lock filter chamber "1" against vacuum structure "3".*
- *Allow filter chamber "1" to lower down the relative slots and relock screws "4" once it has reached the retention position.*

8.5.7 - Checking the condition of the hoses (fig. 8.5.8)

8.5.6 - Vérification de la chambre filtrante (fig. 8.5.7)

Avec le temps le joint d'étanchéité entre la cuve "2" et la chambre filtrante "1" tend à se détériorer, empêchant l'étanchéité.

Si le joint est déchiré ou fissuré il faut le remplacer.

Au contraire si le joint est en bon état, il suffit de régler la chambre filtrante.

Pour cela il faut:

- desserrer les quatre vis "4" qui bloquent la chambre filtrante "1" à la structure "3" de l'aspirateur.
- Faire descendre la chambre filtrante "1" en utilisant les rainures et atteindre la position d'étanchéité, puis bloquer de nouveau les vis "4".

8.5.7 - Contrôle des tuyauteries (fig. 8.5.8)

8.5.6 - Prüfung der Dichtheit der Filterkammer (Abb. 8.5.7)

Im Laufe der Zeit gibt die Dichtung zwischen Behälter "2" und der Filterkammer "1" nach und verliert dabei ihre Dichtfunktion.

Wenn die Dichtung Risse, Spalten etc. aufweist, muß sie ersetzt werden.

Wenn die Dichtung dagegen unversehrt ist, braucht nur die Einstellung der Filterkammer verändert zu werden.

Dazu geht man folgendermaßen vor:

- *Die vier Schrauben "4" losdrehen, mit denen die Filterkammer "1" an der Fahrgestell "3" des Industriesaugers befestigt ist.*
- *Die Filterkammer "1" entlang der Langlöcher nach unten gleiten lassen, und wenn die dicht sitzende Position erreicht ist, die Schrauben "4" wieder anziehen.*

8.5.7 - Prüfung der Saugleitungen auf Unversehrtheit (Abb. 8.5.8)

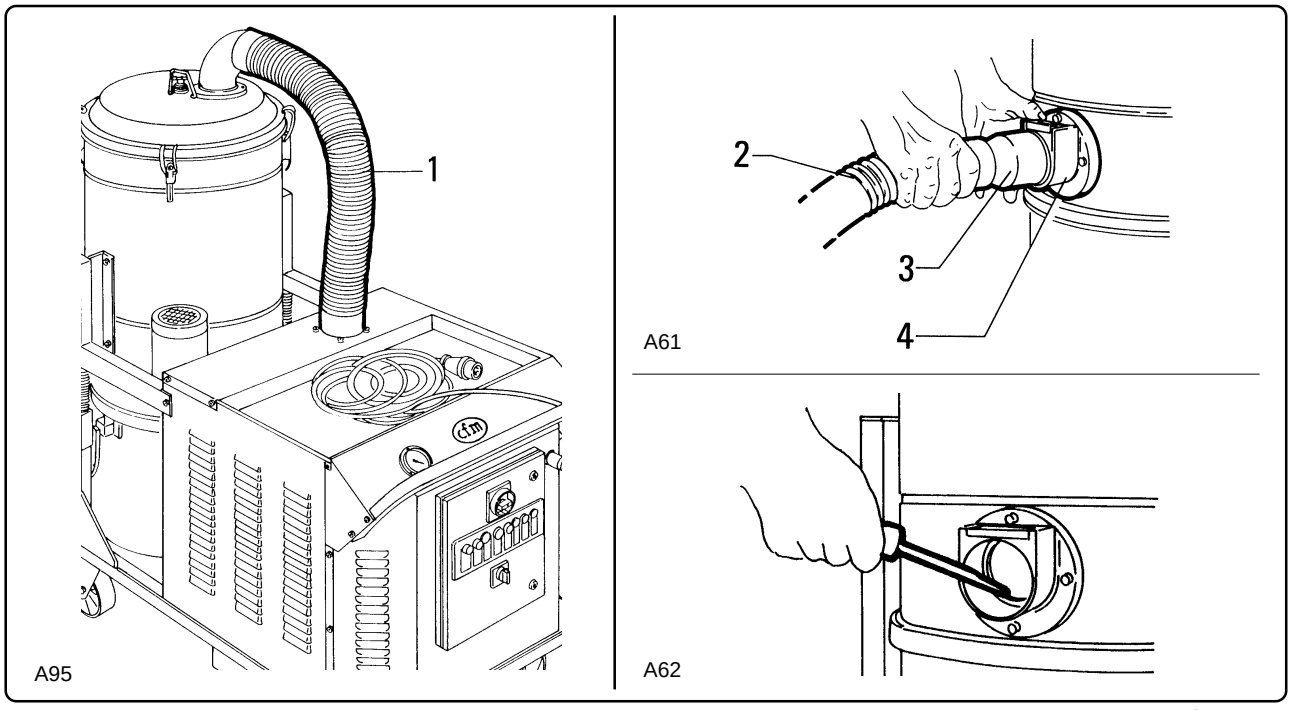

Fig. 8.5.8

Per l'ottimale rendimento dell'aspiratore occorre garantire la perfetta tenuta su tutto il percorso dell'aria aspirata.

Oltre a verificare la tenuta delle guarnizioni della camera filtrante (come descritto al par. 8.5.5) controllare in particolare l'integrità e il corretto fissaggio del tubo "1" di collegamento del

To ensure the vacuum operates in the best possible way, the entire air suction circuit must be perfectly tight.

Besides checking the seals of the filter chamber (as described in paragraph 8.5.5), it is also necessary to check the condition of hose "1" that connects the suction motor to the filter

Pour optimiser le rendement de l'aspirateur il faut garantir la parfaite étanchéité sur tout le parcours de l'air aspiré.

En plus de la vérification de l'étanchéité des joints de la chambre filtrante (comme décrit au par. 8.5.5) il faut contrôler en particulier le bon état et la bonne fixation du tuyau "1" de liaison

Um zu garantieren, daß der Industriesauger auf die bestmögliche Weise funktioniert, muß sichergestellt werden, daß die gesamte Strecke, auf der die Luft angesaugt wird, vollkommen dicht ist. Neben der Prüfung der Dichtung der Filterkammer auf dichten Sitz (wie im Abschnitt 8.5.5 beschrieben) ist auch die Unversehrtheit und die

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

motore di aspirazione alla camera filtrante, compreso il tratto ricoverato all'interno della carenatura e che si raccorda all'unità aspirante.

chamber. Check that it is correctly fixed.
Do not forget to inspect the hidden section inside the casing that joins to the suction unit.

du moteur d'aspiration à la chambre filtrante, y compris le tronçon raccordé à l'unité aspirante (à l'intérieur du carènage).

korrekte Befestigung von Schlauch "1" zu prüfen, dir den Saugmotor mit der Filterkammer verbindet, einschließlich des Teils, das sich innerhalb der Verkleidung befindet und an die Saugeinheit angeschlossen wird.

In caso di lesioni, rotture o in caso di anomalo accoppiamento del tubo sui bocchettoni di raccordo, procedere alla sostituzione del tubo "1".

Hose "1" should be replaced if damaged or broken or if the hose couplings to the spigot fittings are faulty.

Si le tuyau est abîmé, cassé ou en cas de mauvais accouplement du tuyau sur les embouts de raccord, remplacer le tuyau "1".

Bei Beschädigungen, Brüchen oder falscher Sitz des Schlauchs an die Anschlußstutzen ist der Schlauch "1" zu ersetzen.

Quando l'aspiratore viene utilizzato per aspirare materiali collosi, verificare che non si siano provocate occlusioni o strozzature nel percorso dell'aria aspirata.

When the vacuum is used to suck up sticky materials, check that there is no clogging or throttling along the entire air suction line.

En cas d'aspiration de matières collantes, vérifier qu'il n'y a pas d'occlusions ou d'étranglements le long du parcours de l'air aspiré.

Wenn der Industriesauger benutzt wird, um klebrige Materialien zu entfernen, ist sicherzustellen, daß auf der Saugstrecke keine Verstopfungen oder Engstellen vorliegen.

Verificare altresì lo stato del tubo di aspirazione "2".

Also check the condition of suction hose "2".

Vérifier l'état du tuyau d'aspiration "2".

Außerdem den Zustand des Saugschlauches "2" prüfen da schon wegen der Funktion ist das der Teil des Gerätes, der am häufigsten beansprucht wird.

Per la sua stessa funzione è la parte che viene maggiormente movimentata, a volte anche in malo modo ed è la parte dell'aspiratore maggiormente a contatto dei detriti da aspirare.

Owing to its function, this is the part that is most greatly subjected to movement. It is also the part of the vacuum that is in contact with the sucked waste most.

C'est le tuyau que l'on déplace le plus par sa fonction et parfois même que l'on maltraite le plus. C'est la partie le plus en contact avec les déchets à aspirer.

Per questo motivo il tubo di aspirazione "2" è molto esposto ad usure e rotture.

For this reason, suction hose "2" is highly exposed to wear and breakage.

Pour cette raison le tuyau d'aspiration "2" est particulièrement exposé à l'usure et aux ruptures.

Aus diesem Grund ist der Saugschlauch "2" am evtl. starken Verschleiß und Beschädigungen ausgesetzt.

Controllarlo quindi periodicamente e procedere alla sua immediata sostituzione in caso di sua non integrità.

It should be periodically checked and immediately replaced if damaged.

Contrôler périodiquement et le remplacer immédiatement s'il est en mauvais état.

Er muß daher regelmäßig geprüft werden, um ihn sofort zu ersetzen, wenn er nicht mehr in Ordnung ist.

Per smontare il tubo "2" è sufficiente premere il piastrino "4" presente sul bocchettone "3" come indicato in fig. 8.5.8.

To remove hose "2", just press plate "4" on outlet "3" as indicated in fig. 8.5.8.

Pour démonter le tuyau "2" il suffit de presser le verrou "4" de l'embouchure "3" comme indiqué dans la fig. 8.5.8.

Um den Schlauch "2" abzubauen, braucht man nur auf das Plättchen "4" drücken, das auf dem Stutzen "3" vorhanden ist, so wie in Abb. 8.5.8.

Quando vengono trattati materiali collosi, controllare le possibili occlusioni che possono intervenire lungo il tubo "2", nel bocchettone "3" e sul deflettore presente nella camera filtrante.

When sticky materials are treated, check for possible clogging along pipe "2", in outlet "3" and on the baffle in the filtering chamber.

En cas d'aspiration de matières collantes contrôler le long du tuyau "2", dans l'embout "3" et sur le déflecteur de la chambre filtrante car ils auront tendance à s'obstruer.

Wenn klebrige Materialien gesaugt wurden ist nach mögliche Verschlußstellen zu suchen, die längs des Schlauchs "2", im Stutzen "3" und auf dem Leitblech in der Filterkammer vorliegen können.

Per la pulizia raschiare dall'esterno del bocchettone e rimuovere il materiale depositato come indicato in fig. 8.5.8.

Scrape outside the outlet and remove the deposited waste as indicated in fig. 8.5.8.

Pour le nettoyage racler de l'extérieur de l'embouchure et enlever la matière qui s'est déposée comme indiqué dans la fig. 8.5.8.

Zur Reinigung den Stutzen von innen abkratzen und das abgelagerte Material entfernen, so wie es in Abb. 8.5.8 gezeigt ist.

8.5.8 - Verificare lo stato della ventola aspirante (fig.8.5.9)

8.5.8 - Checking the condition of the suction fan (fig. 8.5.9)

8.5.8 - Vérifier l'état du ventilateur aspirant (fig. 8.5.9)

8.5.8 - Prüfung des Zustands des Lüfterrades (Abb. 8.5.9)

Quando l'aspiratore viene utilizzato su materiali collosi e si è proseguito il lavoro sebbene il filtro fosse danneggiato, oltre al controllo del tubo e del deflettore all'interno della camera filtrante occorre verificare la pulizia della ventola aspirante "1".

When the vacuum is used with sticky materials and work has proceeded even though the filter is damaged, besides checking the pipe and baffle inside the filter chamber, it will also be necessary to clean suction fan "1".

Quand l'aspirateur est utilisé sur des matières collantes et que le travail a été continué bien que le filtre soit endommagé, en plus du contrôle du tuyau et du déflecteur à l'intérieur de la chambre filtrante il faut vérifier le nettoyage de la turbine aspirante "1".

Wenn der Industriesauger für klebriges Material verwendet wurde obwohl das Filter beschädigt war, dann sind nicht nur der Schlauch und das Leitblech im Inneren der Filterkammer zu prüfen, sondern ist auch notwendig eine Wartung des Lüfterrades "1".

Un eventuale deposito di polvere può provocarne uno sbilanciamento della ventola producendo anomale vibrazioni dell'aspiratore e precoce usura del cuscinetto.

Dust deposits could unbalance the fan, creating abnormal vibrations and quickly wearing the bearings.

Le dépôt de poussière peut provoquer un déséquilibre du ventilateur en produisant des anomalies, des vibrations de l'aspirateur, et une usure précoce du roulement.

Etwaige Staubablagerungen können dazu führen, daß das Lüfterrad eine Unwucht aufweist und zum vorzeitigen Verschleiß des Lagers führen.

In questi casi richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica

*Ask for technical assistance from **CFM** or one of the manufactur-*

Dans ces cas demander l'intervention de l'assistance techni-

In diesen Fällen wendet man sich an den Kundendienst der

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

CFM o di un'officina autorizzata dal costruttore.

Si ricorda che per estrarre l'unità aspirante dalla carenatura, occorre procedere con l'ausilio di un idoneo mezzo di sollevamento e di un sicuro ancoraggio.
Il suo peso può raggiungere anche i 190 kg.

er's authorized after-sales service centre in these cases.

Remember that to remove the suction unit from the casing, it will be necessary to proceed with the aid of lifting means and safe anchoring.

The unit may weigh as much as 190 Kg.

que **CFM** ou d'un atelier agréé par le constructeur.

Il est rappelé que pour extraire l'unité aspirante de l'enveloppe de carénage, il faut utiliser un engin de levage approprié et une fixation sûre.

Son poids peut atteindre les 190 kg.

***CFM**.*

Nicht vergessen, daß man zum Herzusziehen der Saugeinheit aus der Verkleidung man eingeeignetes Hebezeug und eine sichere Verankerung braucht.

Das Gewicht kann auch bis zu 190 kg betragen.

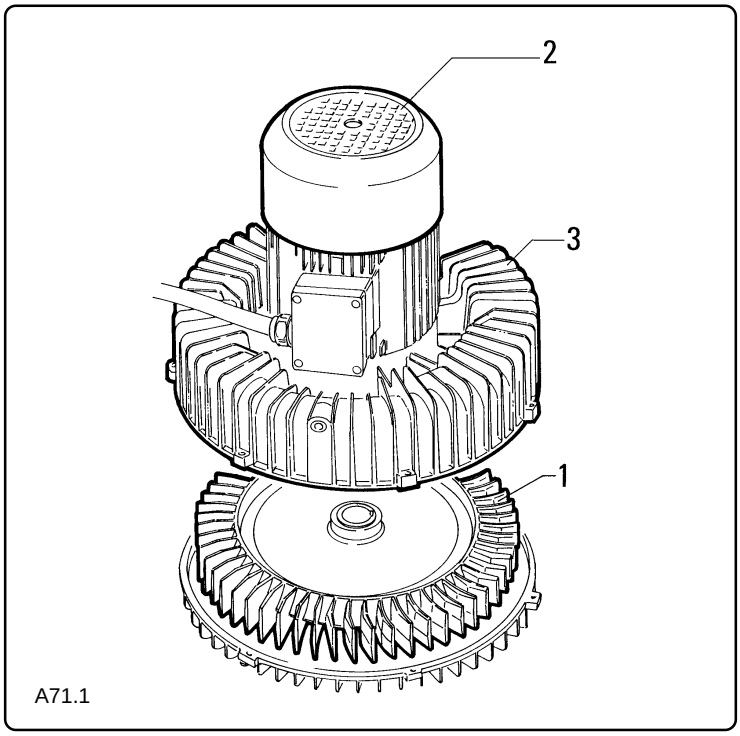

Fig. 8.5.9

- Lavorando in ambienti polverosi controllare periodicamente che non vi sia deposito di polvere sulla carcassa della turbina "3".

- Negli ambienti con presenza di polvere o nebbie di olio, controllare che non siano ostruiti i fori della calotta "2" di raffreddamento.

  Questo inconveniente può rendere inefficace il raffreddamento del motore causando l'intervento del magnetotermico o peggio ancora la rottura del motore.

- *Periodically check to make sure that there are no dust deposits on the turbine casing "3" when work is carried out in particularly dusty environments.*

- *If there is dust or oil mist in the environment, make sure that the cooling holes of cap "2" do not become clogged.*

  This could prevent the motor from being efficiently cooled and lead to activation of the magnetothermic protector or, worse still, cause the motor to actually break down.

- Si vous travaillez dans des environnements poussiéreux, contrôlez périodiquement qu'il n'y a pas de dépôt de poussière sur la carcasse de la turbine "3".

- En présence de poussière ou de brouillard d'huile dans le local, contrôlez que les orifices de la calotte "2" de refroidissement ne sont pas obstrués.

  Cet inconvénient peut rendre inefficace le refroidissement du moteur et faire déclencher le relais magnétothermique ou pire provoquer la rupture du moteur.

- *Wenn man in staubiger Umgebung arbeitet, in regelmäßigen Abständen prüfen, daß sich auf dem Gehäuse der Turbine "3" kein Staub abgelagert hat.*

- *In den Räumen, in denen Staub oder Ölsprühnebel vorhanden ist, auch sicherstellen, daß die Löcher in der Kühlungshaube "2" nicht verstopft sind.*

  Wenn das der Fall ist, kann die Kühlung des Motors gestört sein, was zum Ansprechen der Motorschutzschalter oder sogar zu einem Motorschaden führen kann.

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

8.5.9 - Pulizia o sostituzione del ciclone fig. 8.5.10

8.5.9 - Cleaning or replacing the separator fig. 8.5.10

8.5.9 - Nettoyage ou remplacement du cyclone fig. 8.5.10

8.5.9 - Reinigen bzw. Montage des Zyklons (Abb. 8.5.10)

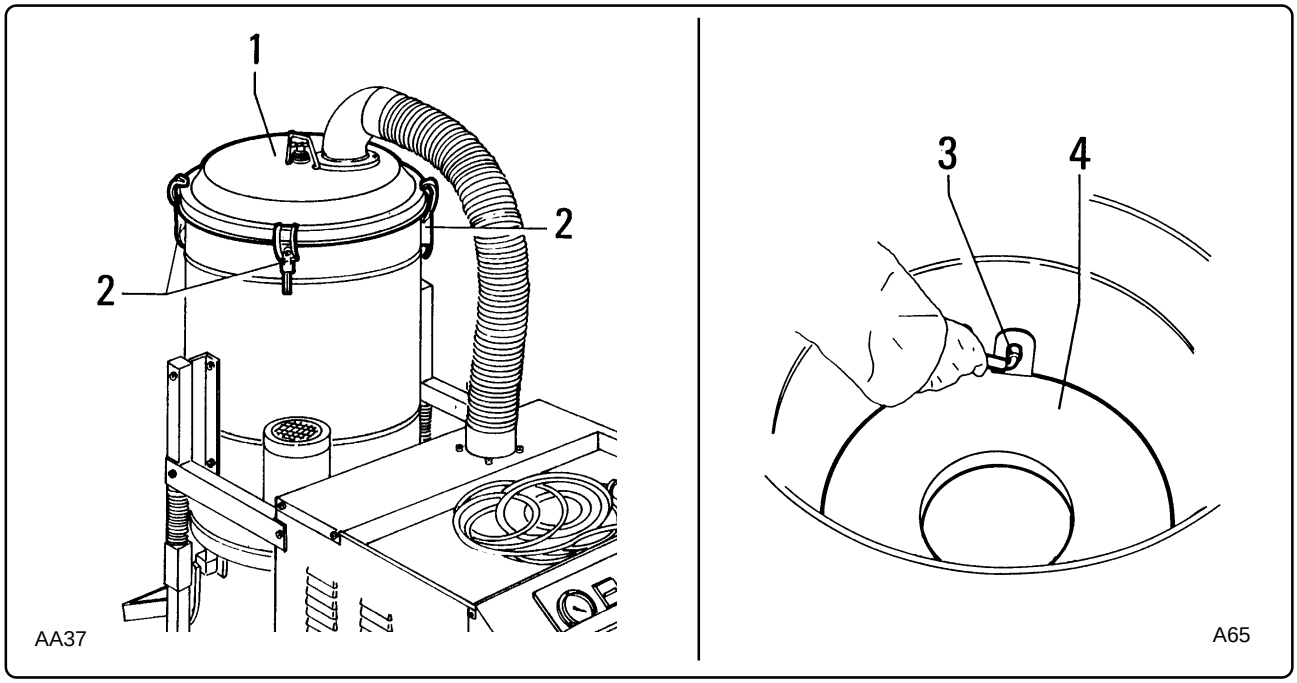

Fig. 8.5.10

Per eseguire la perfetta pulizia del ciclone "4" occorre procedere al suo smontaggio.

- Sbloccare i ganci "2" di chiusura del coperchio "1" e togliere il coperchio.
- Togliere il filtro così da mettere a nudo il ciclone "4".
- Svitare le due viti "3" di trattenimento del ciclone "4" e sfilarlo dal contenitore.
- Procedere alla sua pulizia asportando eventuale materiale ancorato sulla superficie. Se eccessivamente consumato provvedere alla sua sostituzione.
- Rimontare il ciclone "4" e farlo appoggiare sulla apposita bordatura.
- Bloccarlo in posizione rimontando le due viti "3" di blocco del ciclone sul contenitore.
- Rimontare il filtro e richiudere il coperchio "1" bloccandolo con i quattro ganci "2" di chiusura.

Nota

Se il ciclone "4" presenta solamente un deposito di polvere, far scendere la stessa dal foro centrale senza rimuovere alcun componente.

Separator "4" should first be removed in order to be perfectly cleaned.

- *Release hooks "2" that close cover "1" and remove the cover.*
- *Remove the filter in order to bare separator "4".*
- *Unscrew the two screws "3" holding separator "4" and remove it from the container.*
- *Clean the separator by removing any material sticking to its surface.*
  Replace the part if it is excessively worn.
- *Refit separator "4" and allow it to rest against the relative edging.*
- *Lock it in position by remounting the two screws "3" that hold the separator in place on the container.*
- *Refit the filter and close cover "1", locking it in place with the four closing hooks "2".*

Note

If there is only a dust deposit on separator "4", allow the dust to drop through the central hole without removing any component.

Pour effectuer le nettoyage parfait du cyclone "4" il faut le démonter.

- Débloquer les crochets "2" de fermeture du couvercle "1" et déposer le couvercle.
- Enlever le filtre de manière à dénuder le cyclone "4".
- Dévisser les deux vis "3" de fixation du cyclone "4" et le retirer de la cuve.
- Le nettoyer en enlevant éventuellement la matière fixée sur sa surface.
  S'il est trop usé le remplacer.
- Remonter le cyclone "4" et le faire appuyer sur le rebord.
- Le bloquer en position en remontant les deux vis "3" de blocage du cyclone sur la cuve.
- Remonter le filtre et refermer le couvercle "1" en le bloquant avec les deux crochets "2" de fermeture.

Note

Si le cyclone "4" a seulement un dépôt de poussière il faut l'évacuer à travers le trou central sans enlever aucun composant.

Um das Zyklon ordnungsgemäß reinigen zu können, muß es folgendermaßen ausgebaut werden:

- *Die Haken "2" zum verschließen des Deckels "1" lösen und den Deckel abnehmen.*
- *Den Filter herausnehmen, um freie Sicht auf den Zyklon "4" zu erhalten.*
- *Die beiden Schrauben "3" losdrehen, mit denen den Zyklon "4" befestigt ist, um diesen aus dem Behälter herauszunehmen.*
- *Den Zyklon dann reinigen, indem man etwaige Materialen entfernt. Wenn es zu stark verschlissen ist, muß esersetzt werden.*
- *Das Zyklon "4" wieder einsetzen.*
- *Nach Positionierung beide Schrauben "3" wieder befestigen.*
- *Den Filter wieder einsetzen und den Deckel "1" mit den beiden Verschlußhaken "2" schliessen.*

Hinweis

Wenn der Zyklon "4" nur eine Staubablagerung aufweist, ist der Staub durch die zentrale Öffnung nach unten in den Behälter zu stoßen, ohne irgendein Teil auszubauen.

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

8.5.10 - Ricambi consigliati

Di seguito si elencano i ricambi che si consiglia di tenere sempre disponibili così da velocizzare eventuali interventi di manutenzione.

8.5.10 - Recommended spares

The following is a list of spare parts that should be kept ready to hand in order to speed up maintenance work.

8.5.10 - Pièces détachées conseillées

Il est recommandé d'avoir toujours à disposition les pièces détachées illustrées ci-dessous pour rendre les interventions d'entretien plus efficaces.

8.5.10 - Empfohlene Ersatzteile

Hier folgt eine Liste der Ersatzteile, die man stets auf Lager halten sollte, um etwaige Wartungsarbeiten zu beschleunigen.

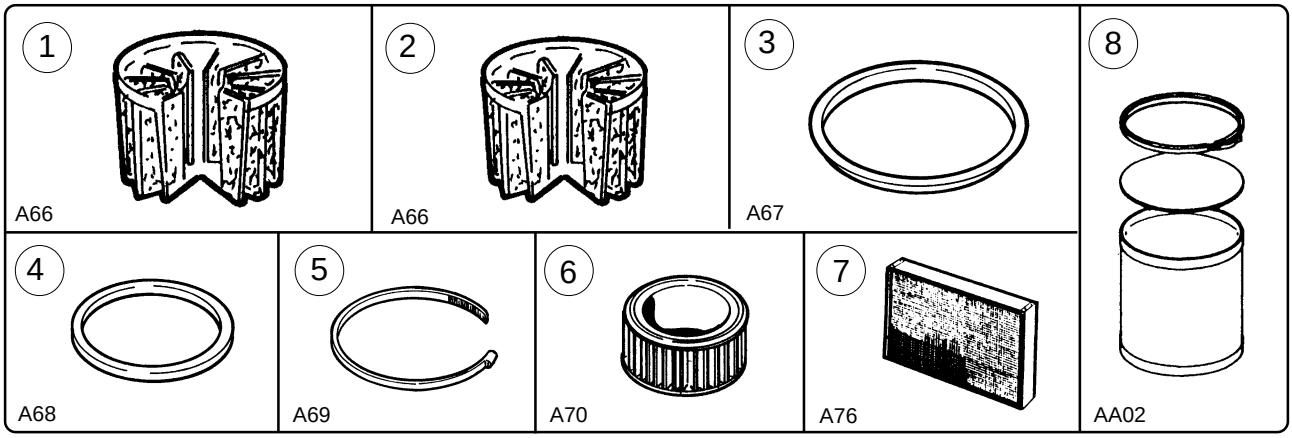

Legenda ricambi consigliati / *List of recommended spare parts*
Légende des pièces conseillées / *Liste der Empfohlenen Ersatzteile*

Pos.	Denominazione *Description* Désignation *Bezeichnung*	Mod. *Mod.* Mod. *Mod.*	Dimensioni *Dimensions* Dimensions *Abmess.*	N° codice *Code n°* Code n° *Code-Nr.*
1	Filtro stellare "G" / *Star-shaped filter "G"* Filtre étoile "G" / *Sternfilter "G"*		Ø 560	17081
2	Filtro stellare "C" / *Star-shaped filter "C"* Filtre étoile "C" / *Sternfilter "C"*		Ø 560	17246
3	Anello porta filtro / *Filter ring* Anneau porte-filtre / *Filtertragering*		Ø 560	15005
4	Guarnizione anello porta filtro *Filter ring seal* Joint anneau porte-filtre *Dichtung des Filtertragerings*		Ø 560	17027
5	Fascetta stringifiltro / *Filter clamp* Collier de serrage filtre / *Filterschelle*		Ø 560	18081
6	Filtro assoluto "K1" *Absolute filter "K1"* Filtre absolu "K1" *Absolutfilter "K1" Filter*		Ø 400x400	17264
7	Filtro assoluto in soffiaggio *Absolute venting filter* Filtre absolu soufflage *Absolutfilter Druckseitig*		475x610x292	17093
8	Contenitore in cartone *Carton box* Conteneur en carton *Papptonne*		l. 100	40275

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

9 Ricerca guasti

Inconveniente	Causa	Rimedi
1- L'aspiratore si è arrestato improvvisamente	1- Intervento della protezione termica (spia rossa)	1- Controllare la regolazione della termica. Controllare l'assorbimento del motore. Se necessario rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato 1- Riarmare la termica
2- La resa dellaspiratore è calata	2- Filtro primario intasato 2- Tubo di aspirazione intasato	2- Scuotere il filtro. Se non è sufficiente sostituirlo 2- Controllare il condotto di aspirazione e pulirlo
3- Perdita di polvere dal silenziatore dell'aspiratore	3- Il filtro si è lacerato 3- Il filtro non è adeguato	3- Sostituirlo con un altro di identica categoria 3- Sostituirlo con altro di categoria idonea e verificare
4- L'aspiratore anzichè aspirare soffia	4- Non corretto allacciamento alla rete elettrica	4- Agire sull'invertitore di fase
5- Presenza di correnti elettrostatiche sull'aspiratore	5- Mancata o inefficiente messa a terra	5- Verificare tutte le messe a terra. In particolare il raccordo al bocchettone di aspirazione. Infine il tubo deve essere rigorosamente antistatico

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

9 Troubleshooting

Fault	Causes	Remedies
1- The vacuum suddenly stops	1- Thermic protection tripped (red warning light)	1- Check the setting of the thermic protector Check the motor power draw. Contact an authorized after-sales center if necessary 1- Reset the thermic protector
2- The efficiency of the vacuum has dropped	2- Clogged primary filter 2- Clogged suction pipe	2- Shake the filter. Replace it if this is not sufficient 2- Check the suction pipe and clean it
3- Dust leaks from the vacuum silencer	3- The filter is torn 3- Inadequate filter	3- Change it for another of identical category 3- Change it for another of suitable category and check
4- The vacuum blows instead of sucking	4- Incorrect connection to the electricity main	4- Modify the phase inverter
5- Electrostatic current on the vacuum	5- Non existent or inefficient earthing	5- Check all earth connections. Particularly check the suction inlet fitting Lastly, the pipe must be strictly antistatic

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

9 Recherche des pannes

Inconvenient	Cause	Remedes
1- L'aspirateur s'est soudainement arrêté	1- Intervention de la protection thermique (voyant rouge)	1- Contrôlez le réglage de la thermistance Contrôlez l'absorption du moteur. Si nécessaire contactez un centre après vente agréé 1- Réarmez la thermistance
2- Le rendement de l'aspirateur a baissé	2- Filtre principal colmaté 2- Tube d'aspiration colmaté	2- Secouer le filtre. Si cela ne suffit pas, le remplacer 2- Contrôler la conduite d'aspiration et la nettoyer
3- Fuite de poussières à travers le silencieux de l'aspirateur	3- Le filtre s'est déchiré 3- Le filtre n'est pas approprié	3- Remplacer par un filtre de même catégorie 3- Remplacer par un filtre de catégorie adéquate et vérifier
4- L'aspirateur souffle au lieu d'aspirer	4- Mauvais raccordement au secteur électrique	4- Agir sur l'inverseur de phase
5- Présence de courants électrostatiques sur l'aspirateur	5 - Absence ou mauvaise mie à la terre	5- Vérifier toutes les mises à la terre. En particulier le raccord à l'embout d'aspiration. Utiliser un flexible antistatique

© C.F.M. S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

9 Fehlersuche

Störung	***Ursache***	***Abhilfe***
1- Der Industriesauger bleibt plötzlich zum Stehen	*1- Ansprechen der Thermoschutzvorrichtung (rote Kontrolleuchte)*	*1- Die Einstellung der Thermoschutzvorrichtung prüfen. Die Stromaufnahme des Motors prüfen. Falls erforderlich, wenden Sie sich an eine Vertragsservicestelle* *1- Die Thermoschutzvorrichtung rückstellen*
2- Die Leistung des Industriesaugers ist gesunken	*2- Hauptfilter verstopft* *2 -Saugschlauch verstopft*	*2- Filter rütteln ggbs ersetzen* *2- Saugleitung prüfen evtl. reinigen*
3- Der Schalldämpfer des Industriesaugers läßt Staub durch	*3- Der Filter ist beschädigt* *3- Falsche Filterwahl*	*3- Den Filter durch einen neuen der gleichen Kategorie ersetzen* *3- Den Filter durch einen neuen einer geeigneten Kategorie ersetzen und dann prüfen*
4- Der Sauger saugt nicht, sondern bläst	*4- Falscher Anschluß an das Stromnetz*	*4- Den Laufrichtungsumschalter betätigen*
5- Vorhandensein elektrostatischer Ströme auf dem Sauger	*5- Erdung unzureichend oder fehlend*	*5- Alle Erdungsstellen prüfen. Insbesondere den Anschluß am Saugstutzen. Es sollte antistatischer Schlauch gewechselt werden*

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Centri assistenza CFM	*CFM assistance center*	Centre après vente CFM	*CFM - Service*

CFM S.p.A.
Via Porrettana, 1991
41059 Zocca (Modena) - ITALY -
Tel. +39/059.973.00.00 - Fax +39/059.973.00.99
http://www.cfm-italy.it
e-mail:cfm@italy.it

CFM (UK) LTD
Unit 3 Venture Business Park
Madleaze Industrial Estate
Bristol Road
Gloucester GL1 55J - UNITED KINGDOM -
Tel. (1452) 300803 - fax (1452) 302040

CFM Reitek GmbH Industriesauger
Industriestraße 4
53489 Sinzig - GERMANY -
Tel. (2642) 5021 - Fax (2642) 42065

Soc. Francaise des Aspirateurs Industriels CFM
4 Rue des Entrepreneurs
78150 Villepreux - FRANCE -
Tel. (1) 30.56.30.30 - fax (1) 30.56.31.61

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Note:

Notes:

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*

Remarques:

Anm:

© **C.F.M.** S.p.A.
Tutti i diritti riservati / *All rights reserved*
Tous droits réservés / *Alle Rechte vorbehalten*